

# Napařovací žehlička

Návod k obsluze

CZ



**SENCOR®**

SSI 8440GR

SSI 8441VT

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovujte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

## OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
POPIS NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY .....	5
POUŽITÍ NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY .....	6
TIPY PRO KVALITNÍ ŽELENÍ .....	8
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ .....	8
SKLADOVÁNÍ .....	8
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	9
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem .....	9
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ .....	9

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tuto napařovací žehličku mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání žehličky bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se žehličkou nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Žehličku a její síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let, jestliže je připojena k zásuvce el. napětí nebo chladne.
- Žehličku vždy odpojte od síťové zásuvky před plněním nebo vyprázdněním nádržky na vodu, před jejím odstavením na krátkou dobu nebo po ukončení používání.
- Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, je-li připojena k zásuvce el. napětí.
- Žehlička se musí používat a ukládat na stabilním povrchu.
- Při umisťování žehličky na stojan zajistěte, aby byl povrch, na který se stojan umístí, stabilní.
- Žehlička se nesmí používat, jestliže vykazuje viditelné známky poškození, je-li netěsná nebo jestliže spadla na zem.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Před připojením napařovací žehličky k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Napařovací žehličku připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. V případě potřeby lze použít prodlužovací kabel, na kterém je vyznačen maximální odběr elektrického proudu 14 A. Poddimenovaný kabel by se mohl přehřát. K prodlužovacímu kabelu nepřipojujte žádne další spotřebiče. Prodlužovací kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo nebo aby se o něj nezakopávalo.
- Napařovací žehlička je určena pro použití v domácnosti. Nepoužívejte ji v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Žehličku nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určena.
- Žehličku neodkládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Před odpojením žehličky od zásuvky el. napětí nastavte regulátor výstupu páry do polohy pro žehlení bez napařování.
- Máte-li mokré nebo vlhké ruce, nedotýkejte se žehličky, která je připojena k zásuvce el. napětí. Oblečení nikdy nezehlete na těle.
- Nedotýkejte se zahřáté žehlicí plochy. Jinak může dojít k popálení.
- Po použití vždy odpojte žehličku od zásuvky el. napětí a nechejte žehlicí plochu zchladnout.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomývejte žehličku pod tekoucí vodou ani ji neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Nepoužívejte ocet, odvápňovače nebo jiné prostředky k zabránění vzniku vodního kamene uvnitř nádržky na vodu.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou, vlhkostí nebo se zahřátým povrchem.
- Neodpojujte žehličku od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidliči síťového kabelu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku. Žehličku s poškozeným síťovým kabelem nebo vidličí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Abyste se vývarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte žehličku sami ani ji nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.


# Napařovací žehlička

SSI 8440GR / SSI 8441VT

CZ

## POPIS NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY

A

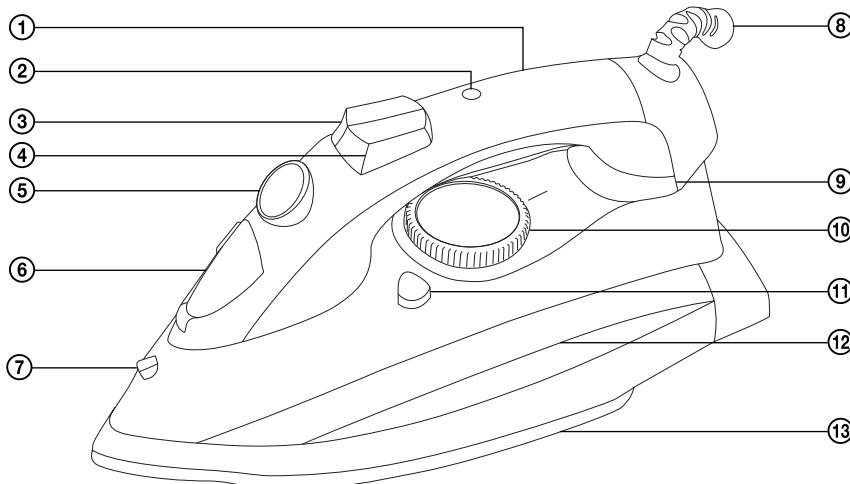

- |  |  |
|--|--|
| ① Rukojeť s protiskluzovou povrchovou úpravou          | ⑦ Rozprašovací tryska  |
| ② Světelná kontrolka signalizující automatické vypnutí | ⑧ Koncovka síťového kabelu otočná o 360°                       |
| ③ Tlačítko parního impulsu                             | ⑨ Světelná kontrolka signalizující udržování nastavené teploty |
| ④ Tlačítko rozprašování                                | ⑩ Termmostat   |
| ⑤ Plynulá regulace výstupu páry                        | ⑪ Tlačítko Self-Clean  |
| ⑥ Uzávěr otvoru pro plnění nádržky na vodu             | ⑫ Nádržka na vodu s kapacitou 380 ml                           |
|  | ⑬ Keramická žehlicí plocha                                     |

## POUŽITÍ NAPAŘOVACÍ ŽEHLÍČKY

- Před prvním použitím otřete žehlicí plochu mírně navlhčeným hadříkem a poté ji osušte.

## PŘÍPRAVA PŘED ŽEHLENÍM

- Prádlo roztržte dle mezinárodních symbolů uvedených na štítcích nebo dle typu tkaniny.

SYMBOL	TYP TKANINY	NASTAVENÍ TERMOSTATU
	Syntetika (nylon, polyamid, polyester atd.)	• Nízká teplota
	Hedvábí – vlna	• • Střední teplota
	Bavlna	• • • Vysoká teplota
	Len	MAX Maximální teplota
	Tkaniny, které se nežehlí.	

## ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM

### 1. Naplnění nádržky na vodu

#### 1.1 Použitelný typ vody

- Tato napařovací žehlička je vybavena speciálním filtrem Anti-Calc, který změkčuje vodu v nádržce a zabraňuje tím vzniku vápenatých usazenin uvnitř napařovací komory. Filtr je permanentní a není nutné jej měnit.
- Pro plnění nádržky A⑫ používejte měkkou až středně tvrdou vodu (do 14 °dH / 2,5 mmol/l). Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá, použijte 1 díl destilované vody a 1 díl vody z kohoutku.



#### Upozornění:

Nádržku neplňte pouze destilovanou vodou nebo vodou obsahující chemické přísady, parfémované směsi nebo odvápnovače.

#### 1.2 Naplnění nádržky

- Zkontrolujte, že žehlička je odpojená od sítové zásuvky.
- Regulátor výstupu páry A⑤ nastavte na minimum.
- Odklopte uzávér otvoru pro plnění nádržky na vodu A⑥.
- Naklopte žehličku dozadu a nádržku A⑫ naplňte vodou. Dbejte na to, aby hladina vody nepřekročila rysku maxima.
- Přiklopte uzávér otvoru pro plnění nádržky na vodu A⑥. Žehličku umístěte na stabilní, rovný povrch do svislé polohy.

### 2. Nastavení termostatu

- Ujistěte se, že je žehlička umístěna ve svislé poloze na rovném a stabilním povrchu.
- Sítový kabel připojte k zásuvce el. napětí.
- Termostat A⑩ nastavte dle typu tkaniny, kterou chcete vyžehlit. Rozsvícená kontrolka A⑨ signalizuje zahřívání žehlicí plochy. Jakmile se žehlicí plocha zahřeje na nastavenou teplotu, kontrolka A⑨ zhasne.



#### Poznámka:

Při prvním použití může být slyšet slabé praskání způsobené rozpínajícím se plastem. To je zcela normální jev, který zakrátko zmizí.

Během žehlení se kontrolka A⑨ střídavě rozsvěcuje a zhasíná. Tím je indikováno udržování nastavené teploty.

Nejprve vyžehlete prádlo, které vyžaduje nižší teplotu. Ušetříte tím čas, protože žehlička se rychleji zahřívá, než chladne.

Pokud žehlíte při vysoké teplotě a poté nastavíte nižší teplotu, vyčkejte, až žehlička zchladne.

### 3. Napařování

- Funkci napařování používejte pouze při nastavení termostatu A⑩ na teplotu • • • až MAX. Regulátorem A⑤ nastavte požadovaný výstup páry. Otáčením regulátoru A⑤ v protisměru hodinových ručiček plynule zvyšujete výstup páry. Otáčením regulátoru A⑤ ve směru hodinových ručiček plynule snižujete výstup páry.



#### Poznámka:

Žehlička nepřetržitě uvolňuje páru pouze tehdy, pokud ji držíte v horizontální poloze. Uvolňování páry zastavíte postavením žehličky do vertikální polohy nebo otočením regulátoru výstupu páry A⑤ na minimum.

### FUNKCE DRIP-STOP

- Tato funkce automaticky zastaví proces napařování, je-li termostat nastaven na příliš nízkou teplotu, a zamezí tak případnému odkapávání vody z napařovacích otvorů.

### FUNKCE PARNÍHO IMPULSU

- Stisknutím tlačítka parního impulsu A③ vygenerujete silný proud páry, který narovná i velmi pomačkanou textilií.
- Funkci parního impulsu používejte pouze při nastavení termostatu A⑩ na teplotu • • • až MAX. Pokud se rozsvítí kontrolka A⑨, vyčkejte, až zhasne, a teprve poté stiskněte tlačítko parního impulsu A③. Před opakováním stisknutím tlačítka vyčkejte několik sekund.
- Funkci parního impulsu A③ lze použít i při žehlení textilií (např. záclony, zavěšené oděvy apod.) ve vertikální poloze.

### FUNKCE ROZPRAŠOVÁNÍ

- Funkci rozprašování lze použít při nastavení termostatu A⑩ na jakoukoli teplotu. Ujistěte se, že je v nádržce A⑫ voda a pro navlhčení textilie stiskněte tlačítko rozprašování A④.



#### Poznámka:

Funkci rozprašování nepoužívejte na hedvábí a syntetiku.

### SUCHÉ ŽEHLENÍ

- Pokud chcete žehlit bez napařování, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole Žehlení s napařováním, bod 2. Nastavení termostatu. Regulátor A⑤ nastavte na minimum.



#### Poznámka:

Pokud chcete použít funkci rozprašování při suchém žehlení, je třeba naplnit nádržku na vodu. Pro naplnění nádržky na vodu postupujte dle pokynů uvedených v kapitole Žehlení s napařováním, bod 1. Naplnění nádržky na vodu.

## FUNKCE AUTO SHUT-OFF (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)

- Jestliže ponecháte žehličku bez pohybu déle než 8 minut ve vertikální poloze nebo déle než 30 sekund v horizontální poloze, žehlička se automaticky vypne. Ozve se zvuková signalizace a rozblíží se světelná kontrolka A②. Pokud žehličkou pohnete, funkce AUTO SHUT-OFF se deaktivuje a žehlička se uvede opět do provozu. Světelná kontrolka A② bude trvale svítit.

## TIPY PRO KVALITNÍ ŽEHNUTÍ

- Nenaplňujte buben pračky příliš velkým množstvím prádla, jinak dojde k jeho nadměrnému zmačkání. Nadměrnému zmačkání prádla se můžete rovněž vyhnout tak, že nastavíte nižší otáčky při odstředování.
- Pokud žehlítky ze smíšeného materiálu (např. 40 % vlna a 60 % syntetický materiál), nastavte termostat dle materiálu, který se žehlí při nižší teplotě.
- Pokud neznáte složení látky, zjistěte vhodné nastavení termostatu přežehlením kousku látky na rubu. Začněte nastavením termostatu na nízkou teplotu a postupně ji zvyšujte, dokud není dosaženo ideální teploty.
- Nikdy nepřežehlujte místa se stopami po potu nebo jinými skvrnami. Vysoká teplota zafixuje skvrnu a ta se pak těžko odstraňuje.
- Aby hedvábné, vlněné a syntetické tkaniny nebyly po vyžehlení lesklé, žehlete je po rubu.
- Některé materiály se žehlí snadněji, pokud jsou mírně vlhké (např. hedvábí).
- Jemné tkaniny před žehlením navlhčete rozprašovačem nebo je žehlete přes mírně navlhčenou utěrkou.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

### Čištění vnějších částí žehličky

- Před čištěním odpojte žehličku od sítové zásuvky. Nechte zchladnout žehlicí plochu a vyprázdněte nádržku na vodu.
- Žehlicí plochu a plášt žehličky otřete mírně navlhčenou utěrkou. Všechny části pak vytřete do sucha.
- K čištění nepoužívejte kovové předměty nebo abrazivní čisticí prostředky.

### Odstranění vápenatých usazenin

- K odstranění vápenatých usazenin z napařovací komory je žehlička vybavena funkcí Self-Clean. Funkci Self-Clean používejte pravidelně alespoň 1krát za měsíc.
- Nádržku A⑩ napříte vodou až k rysce maxima. Ujistěte se, že regulační výstupu páry A⑤ je nastaven na minimum. Žehličku připojte k zásuvce el. napětí. Termostat A⑩ nastavte na maximum a výčkejte, až kontrolka A⑨ zhasne. Žehličku odpojte od zásuvky el. napětí a podržte ji v horizontální poloze nad dřezem. Stiskněte tlačítko Self-Clean A⑪ a podržte jej stisknuté. Ze žehlicí plochy se začne uvolňovat pára a bude odkapávat voda. Žehličkou mírně pohybujte zleva doprava, až se vyprázdní celý obsah nádržky. Současně s odkapáváním vody se budou odstraňovat i vápenaté usazeniny z napařovací komory. Uvolněte tlačítko Self-Clean A⑪. Žehličku nechte vychladnout a poté osušte žehlicí plochu čistým hadříkem.

## SKLADOVÁNÍ

- Žehličku odpojte od sítové zásuvky a nechte ji zcela vychladnout. Vyprázdněte nádržku na vodu a žehličku uložte do svislé polohy na bezpečném místě.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí..... 220–240 V  
Jmenovitý kmitočet..... 50/60 Hz  
Jmenovitý příkon..... 2000–2400 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

CZ

# Napařovací žehlička

SSI 8440GR / SSI 8441VT

CZ-10