

SENCOR®

SHP 7500BK



PÁNSKÝ ZASTŘIHOVAČ VLASŮ A VOUSŮ

Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®

SHP 7500BK



A

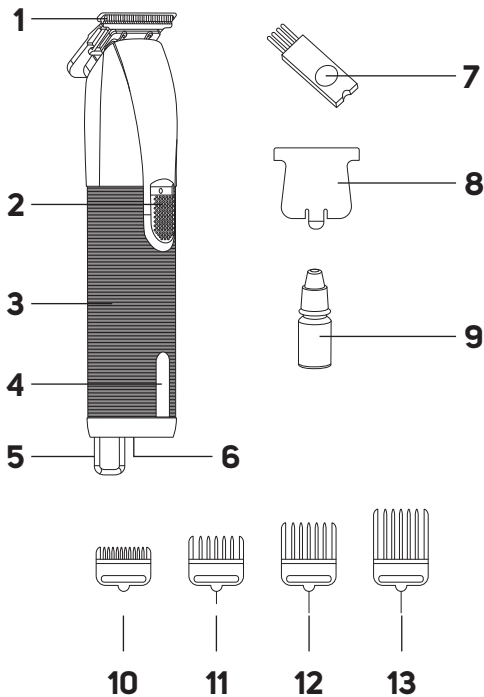

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.****Obecná upozornění**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je nabíjecí kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným kabelem je zakázáno používat.

**VÝSTRAHA:**

Udržujte spotřebič v suchu.

**VÝSTRAHA:**

Nepoužívejte tento spotřebič blízko vody.

**VÝSTRAHA:**

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

- Části, které musí být připevněny, musí být instalovány tak, aby nemohly spadnout do vody.
- Používejte spotřebič pouze s nabíjecím kabelem, který je ke spotřebiči dodáván. Nepoužívejte jiný nabíjecí kabel ani nabíjecí kabel spotřebiče nepoužívejte k nabíjení jiných spotřebičů.
- Před připojením spotřebiče k síťovému adaptéru se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí na typovém štítku adaptéru.

Síťový adaptér není součástí balení. Dodržujte pokyny v návodu k použití daného síťového adaptéru.

- Nabíjecí kabel nepokládejte přes ostré předměty; zajistěte, aby nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.
- Nabíjecí kabel nepřipojujte a neodpojujte mokřima rukama.
- Spotřebič skladujte, nabíjejte a používejte při okolní teplotě od 15 do 35 °C. Spotřebič nenabíjejte déle, než je třeba k jeho úplnému nabití. Po ukončení nabíjení jej odpojte od napájecího zdroje.
- Spotřebič nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Jinak může dojít k poškození vestavěného akumulátoru.
- Spotřebič je vybaven vestavěným akumulátorem s dlouhodobou životností. Spotřebič nikdy nerozebírejte za účelem vyjmutí akumulátoru. Spotřebič nezkratujte ani jej nevhazujte do ohně. Při nesprávném zacházení hrozí nebezpečí úniku toxických látek, požáru nebo výbuchu.
- Spotřebič nenabíjejte, nepoužívejte, neskladujte a nenechávejte položený v koupelně nebo na místech tak, že by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou; v místnosti, kde se skladují nebo používají těkavé, hořlavé nebo výbušné látky.
- Pokud spotřebič spadne do vody, v žádném případě pro něj nesahejte. Nikdy nepoužívejte spotřebič nebo nabíjecí kabel, který byl ponořen do vody. Předajte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole.
- Spotřebič nepoužívejte ve vaně nebo sprše. Nečistěte jej pod vodovodním kohoutkem, nepostříkujte jej vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Tento zastříhovač je určen pouze k domácímu použití uvnitř budovy a slouží k zastříhování lidských vlasů, vousů a chloupků. Zastříhovač není určen ke komerčním účelům nebo k úpravě srsti zvířat. Nepoužívejte jej venku.
- Zastříhovač používejte pouze na suché a čisté vousy nebo chloupky. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vlasy.
- Zastříhovač a jeho příslušenství používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Používejte pouze originální příslušenství dodávané s tímto zastříhovačem.
- Pokud je čepel poškozená, musí být neprodleně vyměněna. Jinak hrozí vážné poranění.
- Zastříhovač a jeho příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí.
- Zastříhovač a jeho příslušenství neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.

- Před každým použitím se přesvědčte, že zvolený hřebenový nástavec není poškozený. Nikdy nepoužívejte zastříhovač s poškozeným hřebenovým nástavcem.
- Při použití nebo při dobíjení může docházet k zahřívání zastříhovače. Jedná se o normální jev.
- Zastříhovač udržujte v bezpečné vzdálenosti od očí.
- Zastříhovač vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho nebudete používat, pokud ho necháváte bez dozoru a před připevněním, sejmutím nebo výměnou nástavce, před čištěním, údržbou nebo uskladněním. Zastříhovač skladujte v suchém prostředí.
- Zastříhovač udržujte čistý. Čištění a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Na zastříhovači neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění jeho jednotlivých součástí popsané v kapitole Čištění a údržba.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, zastříhovač ani jeho příslušenství neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že akumulátor, kterým je zařízení vybaveno, nepatří do běžného domovního odpadu. Před likvidací výrobku nebo jeho odevzdáním na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut akumulátor. Akumulátor obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí. Jeho správnou likvidaci zajistí příslušné sběrné místo.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřív, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS ZASTŘIHOVAČE

- A1** Čepel zastříhovače
- A2** Posuvné tlačítko k zapnutí/vypnutí
- A3** Rukojeť zastříhovače
- A4** Displej
- A5** Vysunovací háček k zavěšení

- A6** Nabíjecí zdířka
- A7** Čisticí kartáček
- A8** Ochranný kryt čepele
- A9** Mazací olej
- A10** Hřebenový nástavec 3 mm
- A11** Hřebenový nástavec 6 mm
- A12** Hřebenový nástavec 9 mm
- A13** Hřebenový nástavec 12 mm

Bez vyobrazení:

Cestovní pouzdro, nabíjecí kabel

ÚČEL POUŽITÍ

- Zastříhovač je vhodný pro stříhání suchých nebo mírně navlhčených vousů. Zastříhovač není určen ke stříhání čerstvě umytých vlasů, stříhání umělých vlasů nebo zvířecí srsti. Zastříhovač je určen k používání v domácnostech, není určen pro živnostenské podnikání nebo jiné profesionální oblasti použití.

NABÍJENÍ ZASTŘIHOVAČE

- Zastříhovač je vybaven vestavěným Lithium-iontovým akumulátorem, který slouží jako vnitřní zdroj energie a umožňuje bezšňůrový provoz zastříhovače. Před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužívání nechte zastříhovač plně nabit alespoň 2 hodiny. K nabíjení používejte pouze dodávaný nabíjecí kabel.

- Ujistěte se, že je zastříhovač vypnutý, a konektor nabíjecího kabelu zapojte do nabíjecí zdičky. Druhý konec nabíjecího kabelu zapojte do vhodného síťového adaptéru. Ten následně zapojte do řádně uzemněné síťové zásuvky. Adaptér není součástí balení.
- Nabíjení se automaticky spustí a kontrolka nabíjení bude blikat po celou dobu nabíjení.
- Jakmile je zastříhovač plně nabitý, kontrolka nabíjení se rozsvítí. Odpojte nabíjecí kabel od zastříhovače a síťového adaptéru a ten vytáhněte ze síťové zásuvky.
- Když se kontrolka nabíjení rozbliká během použití nebo po zapnutí, je třeba zastříhovač nabít.
- Během použití se na displeji zobrazuje stav nabití zastříhovače v procentech.



Poznámka:

Zastříhovač nabíjejte, používejte a skladujte při okolní teplotě 15–35 °C v suchém prostředí. Nižší nebo vyšší teploty nepříznivě ovlivňují životnost akumulátoru. Doporučujeme nabít zastříhovač dříve, než dojde k jeho úplnému vybití. Pokud zastříhovač nepoužíváte dlouhou dobu, nabíjte jej alespoň jedenkrát za 6 měsíců.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

- Zastříhovač používejte pouze na suché a čisté nebo lehce navlhčené vousy nebo vlasy (pouze s nasazeným hřebenovým nástavcem). Nepoužívejte gel ani pěnu. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vlasy nebo vlasy, na kterých je nanesen gel apod.
- Před každým použitím se ujistěte, že je zastříhovač čistý.
- Před každým použitím se přesvědčte, že zastříhovač není poškozený. Nikdy nepoužívejte zastříhovač s poškozenou čepelí.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

K zapnutí zastříhovače uveďte posuvné tlačítko do polohy I. Po použití posuňte posuvné tlačítko do polohy O. Po použití vždy zastříhovač vyčistěte podle pokynů v části „Čištění a údržba“.

HOLENÍ

Ujistěte se, že je čepel zastříhovače v kontaktu s pokožkou tak, že ji přiložíte naplocho na kůži. Zapněte zastříhovač a pohybujte jím nahoru a dolů, mírně na něj zatlačte.



Upozornění:

Ujistěte se, že povrch čepele držíte naplocho na kůži. Jinak by mohlo dojít k porážení.

TVAROVÁNÍ STŘIHU

K vytvoření ostrých linií a dokonalých hran použijte obě strany čepele. Držte zastříhovač tak, aby čepel směřovala kolmo k pokožce a jedna její hrana se dotýkala pokožky. To umožňuje přesnější tvarování kotlet a oblastí kolem úst a nosu.

.....

POUŽITÍ ZASTŘIHOVAČE S HŘEBENOVÝM NÁSTAVCEM

Se zastříhovačem jsou dodávány hřebenové nástavce (**A10** až **A13**) pro různou délku střihu. Údaj o délce střihu je vyznačen na jednotlivých nástavcích. Zvolte jeden z nástavců a připevněte jej ke střihací jednotce dle níže uvedených pokynů.



Upozornění:

Hřebenové nástavce nasazujte na střihací jednotku dříve, než zastříhovač zapnete, a před jejich sejmutím vždy zastříhovač vypněte.

Nasuňte horní část hřebenového nástavce shora na zastříhovací lištu, poté stlačte dolní část nástavce ke spodní části střihací jednotky. Správné nasazení nástavce je doprovázeno slyšitelným cvaknutím. Ujistěte se, že zvolený hřebenový nástavec je řádně připevněn ke střihací jednotce. Pro vyjmutí hřebenového nástavce nejprve uvolněte dolní část nástavce a poté nástavec vysuňte ze střihací jednotky.

.....

RADY A TIPY

- Dbejte na to, aby plochá část hřebenového nástavce byla zcela v kontaktu s pokožkou. To zajišťuje rovnoměrný výsledek střihání.
 - Zastříhování vousů provádějte pomalými pohyby proti směru růstu vousů odspodu směrem nahoru.
 - Střihací jednotku pravidelně čistěte od ostříhaných vlasů a vousů. Pokud se v zastříhovači nahromadí velké množství vlasů nebo vousů, sejměte ji ze zastříhovače a vlasy a vousy z ní vyfoukejte nebo vyklepejte.
-

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním zastříhovač vždy vypněte. Doporučujeme čistit zastříhovač po každém použití.



Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte zastříhovač ani nabíjecí kabel do vody nebo jiné tekutiny.



Varování:

K čištění nepoužívejte kartáčky s tvrdými štětinami, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození čištěného povrchu.

.....

ČIŠTĚNÍ ZASTŘIHOVAČE

Kartáčkem odstraňte veškeré zbytky vlasů, vousů nebo chloupků z čepele zastříhovače.

Rukojeť zastříhovače lze vyčistit čistým suchým hadříkem. V případě většího znečištění můžete použít lehce navlhčený hadřík. Vyčištěný povrch pak řádně vytřete dosucha.

Po vyčištění naneste na stříhací čepel kapku oleje a rovnoměrně ji rozetřete. Nadbytečný olej setřete čistým, suchým hadříkem.



Varování:

Čepele zastříhovače jsou ostré, při manipulaci s nimi dbejte zvýšené opatrnosti.



Varování:

Čepel zastříhovače je křehká. Zacházejte s ní opatrně, abyste ji nepoškodili.

ČIŠTĚNÍ HŘEBENOVÝCH NÁSTAVCŮ

Hřebenové nástavce sejměte ze zastříhovací jednotky a opláchněte je pod čistou tekoucí vodou. Otřete dosucha.

ULOŽENÍ

Nasaďte ochranný kryt na čepel zastříhovače. Tím ji ochráníte během uložení a zabráníte možnému poranění. Uložte zastříhovač na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude

vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení.....	5 V 1 A
Vestavěný akumulátor	Li-ion 3,7 V 1500 mAh
Doba nabíjení.....	přibližně 2 hodiny
Doba provozu	přibližně 120 minut
Rozměry	157,9 × 44,4 × 44,7 mm
Hmotnost	222 g
Hlučnost.....	65 dB (A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 65 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Hodnoty uvedené podle nařízení Komise EU 2023/826

Vypnutý stav	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0,11 W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne vypnutého stavu	<20 min
Pohotovostní režim	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu	–

Pohotovostní režim při připojení na síť (Wi-Fi)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu při připojení na síť	–

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace

odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz