

narex[®]

Původní návod k používání (CS).....	6
Pôvodný návod na použitie (SK)	12
Original operating manual (EN)	18
Original-Bedienungsanleitung (DE).....	24
Instrucciones de uso originales (ES).....	30
Mode d'emploi original (FR)	36
Manuale d'uso originale (IT)	42
Оригинал руководства по эксплуатации (RU)	48
Instrukcja oryginalna (PL)	56
Eredeti használati útmutató (HU)	62



ASP 600-2B BASIC
ASP 610-2B
ASP 620-2B

Symbole použité v návodu a na stroji
Symbols used in the manual and on the machine
In der Anleitung und an der Maschine verwendete Symbole
Símbolos y su significado
Symboles utilisés dans la notice et sur l'outil
Simboli utilizzati nel manuale e sulla macchina
Изображение и описание пиктограмм
Symbole użate w instrukcji i na maszynie
A kezelési utasításban és a gépen használt jelzések



Vyobrazení a popis piktogramů

- 1 Upozornění!
- 2 Pro snížení rizika úrazu čtěte návod!
- 3 Dvojí izolace
- 4 Nepatří do komunálního odpadu!
- 5 Používejte jen ve vnitřních prostorách
- 6 Stejnoseměrný proud
- 7 Přístroj je vybaven poistkou uvedených parametrů

1



2

Abbildungen und Piktogramm-Beschreibung

- 1 Hinweis!
- 2 Zur Risikoreduzierung die Anleitung lesen!
- 3 Doppelisolierung
- 4 Gehört nicht in den Kommunalabfall!
- 5 Nur in Innenräumen verwenden
- 6 Gleichstrom
- 7 Das Gerät ist mit einer Sicherung ausgestattet, die den angegebenen Parametern entspricht



3



4

Illustrazione e descrizione dei piktogrammi

- 1 Avvertenza!
- 2 Per prevenire i rischi di incidenti leggere il manuale!
- 3 Doppio isolamento
- 4 Non gettare nei rifiuti urbani!
- 5 Utilizzare soltanto in ambienti interni
- 6 Corrente continua
- 7 L'apparecchio è dotato di un fusibile con i parametri elencati



5

Alkalmazott piktogramok és jelentésük

- 1 Figyelmeztetés
- 2 A balesetek megelőzése érdekében olvassa el a használati útmutatót!
- 3 Kettős szigetelés
- 4 Háztartási hulladékok közé kidobni tilos!
- 5 Csak beltérben használja
- 6 Egyenáram
- 7 Adott paraméter elektronikus védelme

6



7

Vyobrazenie a popis piktogramov

- 1 Upozornenie!
- 2 Pre zníženie rizika úrazu si prečítajte návod!
- 3 Dvojíť izolácia
- 4 Nepatrí do komunálneho odpadu
- 5 Používajte len vo vnútri
- 6 Stejnoseměrný proud
- 7 Přístroj je vybaven poistkou uvedených parametrov

Ilustraciones y descripciones de los pictogramas

- 1 ¡Advertencia!
- 2 ¡Para reducir el riesgo de lesiones, lea las instrucciones!
- 3 Doble aislamiento
- 4 ¡No tirar a la basura!
- 5 Utilícese únicamente en el interior
- 6 Corriente continua
- 7 El aparato está equipado con un transformador de seguridad

Изображение и описание пиктограмм

- 1 Предупреждение!
- 2 Тщательно прочитайте настоящее руководство, чтобы минимизировать риск травм!
- 3 Двойная изоляция
- 4 Не является бытовым отходом!
- 5 Используйте только во внутренних помещениях
- 6 Постоянный ток
- 7 Устройство оснащено защитным трансформатором

Figure and description of pictograms

- 1 Notice!
- 2 To minimize the risk of injury, do read the Manual carefully!
- 3 Double insulation
- 4 Does not belong among municipal waste!
- 5 To be used inside only
- 6 Courant continu
- 7 The machine is equipped with electronic safety device of specified parameters


Affichage et description des pictogrammes

- 1 Avertissement !
- 2 Pour réduire les risques de blessure, lire la notice!
- 3 Double isolation
- 4 Ne pas jeter avec les ordures ménagères !
- 5 Utilisez-la uniquement en intérieur
- 6 Courant continu
- 7 La machine est équipée d'un dispositif de sécurité électronique pour des paramètres spécifiques

Opis urządzenia i piktogramów

- 1 Ostrzeżenie!
- 2 W celu zmniejszenia ryzyka wypadku przeczytać instrukcję!
- 3 Podwójna izolacja
- 4 Nie należy do odpadów komunalnych!
- 5 Używać wyłącznie w pomieszczeniach
- 6 Prąd stały
- 7 Przyrząd posiada bezpiecznik podanych parametrów

Rozsah dodávky Rozsah dodávky Scope of delivery Lieferumfang Volumen de suministro Étendue de la marchandise livrée Contenuto della fornitura Комплект поставки W wyposażeniu standardowym Szállítási terjedelem		Typ / Objednací číslo Typ / Vesné číslo Type / Article number Typ / Bestellnummer Tipo / Nº de artículo Type / Numéro de commande Tipo / Numero d'ordine Тип / Товарный № Typ / Numer katalogowy Típus / Megrendelési szám				
Akumulátorový príklepový šroubovák Akumulátorový príklepový skrutkovač Cordless hammer drill/driver Akkuschlüsselschrauber Atornillador de percusión con acumulador Tournevis à percussion sans fil Trapano avvitatore a batteria Аккумуляторный шуруповёрт ударного действия Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Akkumulátoros ütvérfúró-csavarozó		ASP 600-2B	1×	1×	1×	1×
Akumulátor Akumulátor Accumulator Akku Bateria Batterie Batterie Аккумулятор Akumulator Akkumulátor		AP 607 AP 610			1×	2×
Nabíječka Nabíjačka Charger Ladegerät Cargador Chargeur Caricabatterie Зарядное устройство Adapter do ładowania Akkumulátortöltő		AN 600			1×	1×
Pridavné držadlo Pridavné držadlo Additional handle Zusatzhandgriff Mango adicional Poignée auxiliaire Impugnatura supplementare Дополнительная рукоятка Dodatkowa rękojeść Kiegészítő markolat		AH-JST 60			1×	1×
Dorazová tyč Dorazová tyč Stop bar Anschlagstock Barra de tope Butée de profondeur Limitatore di profondità Упорный стержень Trzpień ogranicznika głębokości Útköző		DG-JST 60			1×	1×
Opasková spona Opasková spona Belt clip Gürtelschnalle Clip de sujeción para cinturón Boucle de ceinture Fibbia per cintura Держатель на ремень Klamra do zawieszenia na pasku Övcsat		BH-JST 60	1×	1×	1×	1×

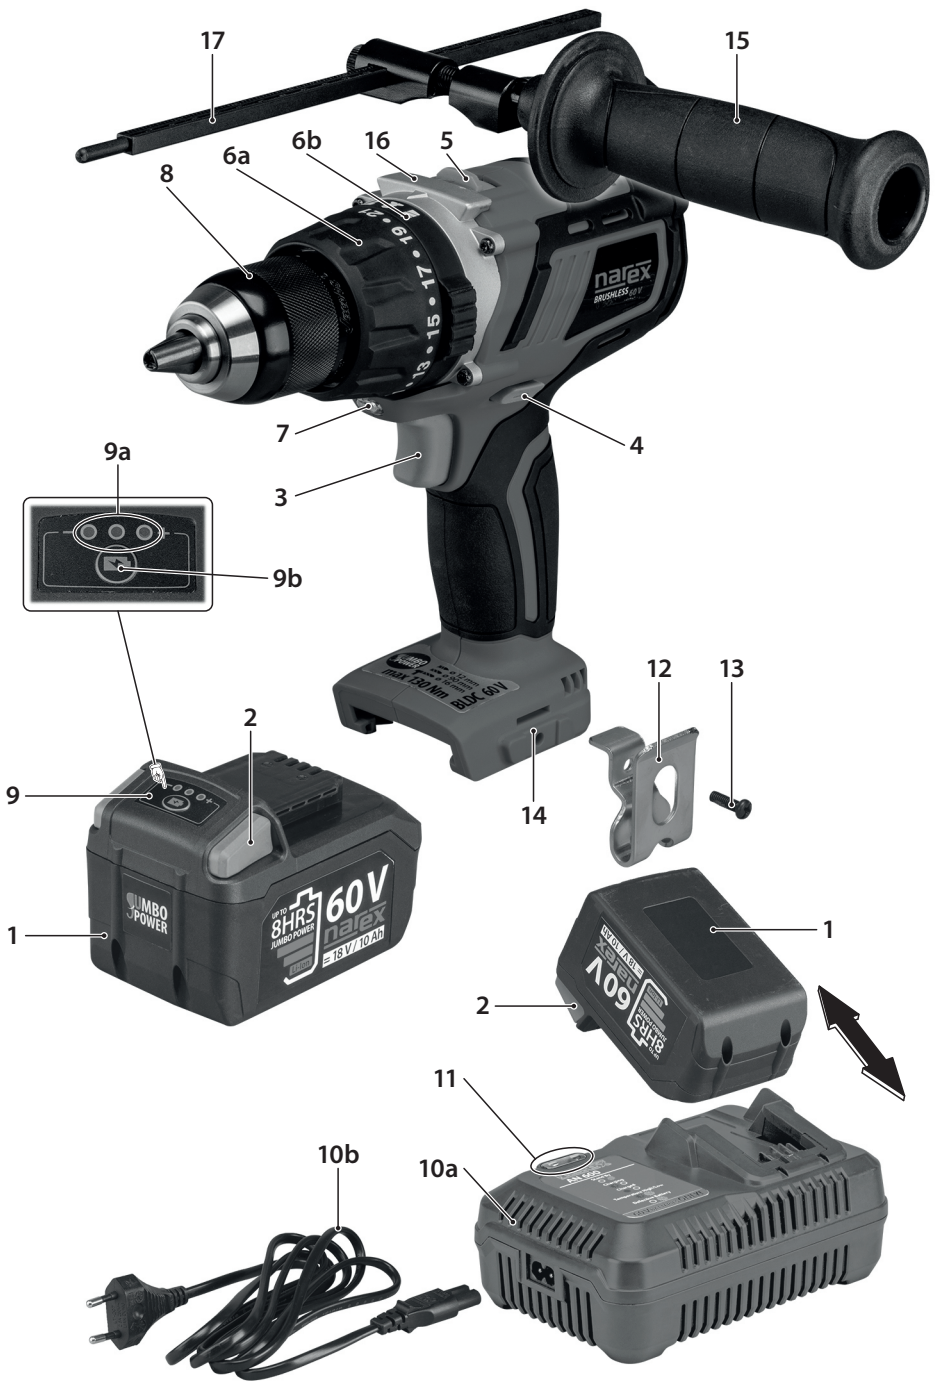

Akumulátorový příklepový šroubovák ASP 600-2B BASIC; ASP 610-2B; ASP 620-2B Původní návod k používání (CS)

Obsah

Popis stroje.....	6
Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	7
Bezpečnostní varování pro vrtačky.....	8
Bezpečnostní pokyny pro nabíječku.....	8
Informace o hlučnosti a vibracích.....	8
Použití.....	8
Dvojitá izolace.....	8
Pokyny pro nabíjení akumulátorů.....	8
Uvedení do provozu.....	9
Kontrola stavu akumulátoru.....	10
Ochranná elektronika.....	10
Udržba a servis.....	10
Příslušenství.....	10
Skladování.....	10
Recyklace.....	10
Záruka.....	11
Prohlášení o shodě.....	11

Popis stroje

1.....	Akumulátor
2.....	Příchytky akumulátoru
3.....	Tlačítko spínače s regulací otáček
4.....	Přepínač směru otáčení
5.....	Přepínač řazení rychlostí
6a.....	Stavěcí kroužek pro nastavení momentu
6b.....	Přepínač režimů: šroubování / vrtání / příklep
7.....	LED osvětlení pracovního prostoru
8.....	Skličidlo
9.....	Kontrolní panel stavu akumulátoru
9a.....	LED indikátor stavu akumulátoru
9b.....	Kontrolní tlačítko
10a.....	Nabíječka
10b.....	Napájecí kabel nabíječky
11.....	LED kontrolky nabíjení
12.....	Opasková spona
13.....	Upevňovací šroub
14.....	Základna pro opaskovou sponu
15.....	Přídavné držadlo
16.....	Upínací rybina
17.....	Dorazová tyč

Zobrazené nebo popsané příslušenství nemusí být součástí dodávky.

Technická data

Typ		ASP 600-2B
Napětí (V)		60,0
Otáčky naprázdno (min ⁻¹):		1. rychlost 0–550 2. rychlost 0–2 000
Max. počet úderů (min ⁻¹):		1. rychlost 0–8 250 2. rychlost 0–30 000
Maximální krouticí moment (Nm)		130
Skličidlo – rozsah upínání (mm)		1,5–13
Vruty do dřeva bez předvrtání - ø max. (mm)		12×220
Vrtání do kovu – ø max. (mm)		16
Vrtání do dřeva – ø max. (mm):		Spirálový vrták 30 Sukovník 60 Děrovací pila 90
Vrtání do zdva – ø max. (mm)		16
Vřeten se závitem pro skličidlo		1/2"–20 UNF
Hmotnost bez akumulátorů (kg)		1,60
Doporučená nabíječka		AN 600
Doporučené akumulátory		AP 607, AP 610
Nabíječka		
Typ		AN 600
Napětí vstupní (V)		100–240
Kmitočet (Hz)		50–60
Příkon (W)		190
Napětí výstupní (V)		63
Proud nabíjecí (A)		2,5
Doba nabíjení (min):		AP 607 cca 60 AP 610 cca 80
Hmotnost (kg)		0,59
Třída ochrany		II /

Technická data

Akumulátor		
Typ	AP 607	AP 610
Napětí (V)	60,0	
Typ článků	Li Ion	
Kapacita (Ah)	2,0 (= 18 V / 7,0 Ah)	3,0 (= 18 V / 10,0 Ah)
Výkon akumulátoru (Wh)	108	162
Teplota nabíjení (°C)	0–45	
Nabíjecí čas (min)	cca 60	cca 80
Monitorování teploty nabíjení	Termistorem	
Hmotnost (kg)	0,98	1,01

Všeobecné bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a celý návod. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob.

Uchovávejte veškeré pokyny a návod pro budoucí použití.

Výrazem „elektrické nářadí“ ve všech dále uvedených výstražných pokynech je myšleno elektrické nářadí napájené (pohyblivým přívodem) ze sítě, nebo nářadí napájené z baterií (bez pohyblivého přívodu).

1) Bezpečnost pracovního prostředí

- Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětlené. Nepoárádek a tmavá místa na pracovišti bývají příčinou nehod.
- Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparů.
- Při používání elektrického nářadí zamezte přístupu dětí a dalších osob. Budete-li vyrušováni, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností.

2) Elektrická bezpečnost

- Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoli způsobem neupravujte vidlici. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste a netahejte elektrické nářadí za přívod ani nevtrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Je-li elektrické nářadí používáno venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Používá-li se elektrické nářadí ve vlhkých prostorech, používejte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3) Bezpečnost osob

- Při používání elektrického nářadí buďte pozorní, věnujte pozornost tomu, co právě děláte, soustředte se a střizlivě uvažujte. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.

- Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
- Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky a/nebo při zasouvání baterií či při přenášení nářadí vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.
- Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připraven k otáčení se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.
- Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe ovládat elektrické nářadí v nepředvídaných situacích.
- Oblékejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.
- Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem.
- Používání elektrického nářadí a péče o ně
- Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné nářadí, které je určeno pro prováděnou práci. Správné elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- Odpojte nářadí vytažením vidlice ze síťové zásuvky a/ nebo odpojením baterií před jakýmkoli seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.
- Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolejte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí používaly. Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
- Udržujte elektrické nářadí. Kontrolujte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustředte se na praskliny, zlomené součásti a jakékoli další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.
- Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržovaná a naostřená řezací nástroje s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo seablokují a práce s nimi se snáze kontrolyje.

g) **Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.**

5) Servis

a) **Opravy vašeho elektrického nářadí svěďte kvalifikované osobě, které bude používat identické náhradní díly. Tímto způsobem bude zajištěna stejná úroveň bezpečnosti elektrického nářadí jako před opravou.**

Bezpečnostní varování pro vrtačky

- **Používejte přidavnou rukojeť (přídavné rukojeti), je-li (jsou-li) dodávána (dodávány) s nářadím. Ztráta kontroly může způsobit zranění osoby.**
- **Při provádění činnosti, kde se obráběcí nástroj může dotknout skrytého vedení nebo svého vlastního přívodu, držte elektromechanické nářadí za úchopové izolované povrchy. Dotyk obráběcího nástroje se „živým“ vodičem může způsobit, že se neizolované kovové části elektromechanického nářadí stanou „živými“ a mohou vést k úrazu uživatele elektrickým proudem.**

Bezpečnostní pokyny pro nabíječku

- **Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.**
- **Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.**

Informace o hlučnosti a vibracích

Hodnoty byly naměřeny v souladu s EN 62841-1.

ASP 600-2B

Hladina akustického tlaku $L_{pA} = 92$ dB (A).

Hladina akustického výkonu $L_{wA} = 103$ dB (A).

Nepřesnost měření $K = 5$ dB (A).



POZOR! Při práci vzniká hluk!

Používejte ochranu sluchu!

Vážená hodnota vibrací působící na ruce a paže $a_h = 16$ m/s².

Nepřesnost měření $K = 2,57$ m/s².

Uvedené hodnoty vibrací a hlučnosti byly změřeny podle zkušebních podmínek uvedených v EN 62481 a slouží pro porovnání nářadí. Jsou vhodné také pro předběžné posouzení zatížení vibracemi a hlukem při použití nářadí.

Uvedené hodnoty vibrací a hlučnosti se vztahují k hlavnímu použití elektrického nářadí. Při jiném použití elektrického nářadí, s jinými nástroji nebo při nedostatečné údržbě se zatížení vibracemi a hlukem může během celé pracovní doby výrazně zvýšit.

Pro přesné posouzení během předem stanovené pracovní doby je nutné zohlednit také dobu chodu nářadí na volnoběh a vypnutí nářadí v rámci této doby. Tím se může zatížení během celé pracovní doby výrazně snížit.

Použití

Akumulátorové příklepové šroubováky jsou určeny pro šroubování, vrtní a příklepové vrtní nezávisle na elektrické síti. Tato zařízení lze používat jen pro uvedené účely. Za neurčené použití ručí sám uživatel.

Dvojitá izolace

Pro maximální bezpečnost uživatele jsou naše přístroje konstruovány tak, aby odpovídaly platným evropským předpisům (normám EN). Přístroje s dvojitou izolací jsou označeny mezinárodním symbolem dvojitého čtverce. Takové přístroje nesmějí být uzemněny a k jejich napájení stačí kabel se dvěma žilami. Přístroje jsou odrušeny podle normy ČSN EN 55014.

Pokyny pro nabíjení akumulátorů

1. Ujistěte se, že je síťové napájení stejné jako napětí uvedené na výrobním štítku nabíječky. Nejříve zapojte do nabíječky (10a) přívodní kabel (10b) a následně připojte nabíječku (10a) ke zdroji napájení. Rozsvítí se červená LED kontrolka (11). To znamená, že je nabíječka připravena k nabíjení. Pokud se červená LED kontrolka nerozsvítí, překontrolujte připojení ke zdroji napájení. Pokud je zdroj napájení v pořádku, dopravte nabíječku do autorizovaného servisu!
2. Zasuňte akumulátor (1) do nabíječky až na doraz.
3. Červená LED kontrolka zhasne a zelená LED kontrolka (11) začne blikat, což znamená, že je akumulátor v režimu rychlého nabíjení.
4. Po přibližně 60–80 minutách (v závislosti na kapacitě akumulátoru) je akumulátor plně nabitý a zelená LED kontrolka začne svítit nepřerušovaně.
5. Vysuňte akumulátor z nabíječky. Pokud již nechcete nabíjet další akumulátor, nabíječku odpojte od zdroje napájení.

Přehled signálů LED kontrolky pro nabíjení (11):

zelená LED	červená LED	význam kombinace signálů
nesvítí	svítí nepřerušovaně	připojeno k elektrické síti*
svítí přerušovaně	nesvítí	akumulátor se nabíjí
svítí nepřerušovaně	nesvítí	akumulátor je nabit
svítí přerušovaně	svítí přerušovaně	teplota nabíječky nebo akumulátoru je vysoká
nesvítí	svítí přerušovaně	akumulátor je poškozený

* Při aktivaci nabíječky po zapojení do sítě bude po dobu cca 1 s přerušovaně svítit zelená a červená LED, poté začne nepřerušovaně svítit červená LED.

Nové akumulátory:

V prvních cyklech nabíjení nových akumulátorů může být jejich kapacita nižší, než udaná hodnota. Příčinou toho je, že chemická kompozice akumulátorů nebyla dosud aktivována. Tento stav je dočasný a narovná se po několika cyklech nabíjení.

Poznámka:

- Svítící zelená kontrolka signalizuje, že je akumulátor plně nabitý, anebo že je v režimu pomalého nabíjení, kdy je udržována úroveň nabití akumulátoru.
- V závislosti na teplotě okolního prostředí, síťovém napájení a stávající úrovni nabití, může počáteční nabití akumulátorů trvat déle než 60–80 minut (v závislosti na kapacitě akumulátoru).
- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje napájení.

Důležitá upozornění pro nabíjení:

1. Nejdelší životnosti a nejlepšího výkonu je možné dosáhnout, pokud se akumulátory nabíjejí při teplotě vzduchu okolního prostředí v rozmezí od 18 °C do 24 °C. **NEDOBÍJEJTE** akumulátory při teplotě pod 0 °C ani nad 45 °C. To je velmi důležité. Zabráníte tak vážnému poškození akumulátorů.
- Obzvláště v letních měsících nenabíjejte akumulátory na přímém slunci! Zabráníte tak jejich enormnímu zahřívání, což by mohlo vést k jejich poškození!
2. Je-li do nabíječky právě vložen akumulátor, který je příliš studený (pod 0 °C), nabíječka jej nezačne okamžitě dobíjet, pouze začne přerušovaně svítit zelená a červená kontrolka. Poté, co akumulátor přirozenou cestou dosáhne teploty, vyhovující standardnímu teplotnímu rozmezí, spustí se automaticky proces rychlého dobíjení.
- Je-li do nabíječky právě vložen akumulátor, který je příliš zahřátý (nad 45 °C), nabíječka jej nezačne okamžitě dobíjet, pouze začne přerušovaně svítit zelená a červená kontrolka. Poté, co teplota akumulátoru klesne na hodnotu, vyhovující standardnímu teplotnímu rozmezí, spustí se automaticky proces rychlého dobíjení.
3. Není-li možné akumulátory řádně nabít (červená kontrolka svítí přerušovaně):

- Zkontrolujte, zda nejsou znečištěny kontaktní plochy akumulátorů. V případě potřeby je vyčistěte bavlněným tampónkem a lihem.
- Pokud se i nadále nedaří akumulátoru správně nabít, zašlete nebo předejte nabíječku (včetně akumulátorů) do nejbližšího autorizovaného servisu.
- 4. Za určitých podmínek, je-li nabíječka připojena ke zdroji napájení, mohou být nabíjecí kontakty uvnitř nabíječky zkratovány cizím materiálem. Cizí vodivé materiály, jako jsou např. ocelová vata, hliníková fólie nebo nános kovových částic, se musí z nabíječky průběžně odstraňovat. Před čišťením nabíječku odpojte od síťového napájení.
- 5. Pokud se postupně provádí několik operací dobíjení, může se nabíječka zahřát. To je normální a neznamená to technickou závadu.
- 6. Zabráňte proniknutí kapaliny do nabíječky, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Chcete-li po použití usnadnit ochlazení akumulátorů, nepokládejte je do vyhřátého prostředí.
- 7. Akumulátory mohou zůstat v zapojené nabíječce, aniž by se tím samy poškodily, nebo nabíječka. Akumulátory zůstanou v nabíječce úplně nabité. **NEPONECHÁVEJTE** nabité akumulátory v nabíječce, která je odpojena od napájení.
- 8. **NEPOUŽÍVEJTE AKUMULÁTORY**, jsou-li poškozené a z jejich článků vytéká kapalina. Pokud si potřísníte kůži, omyjte okamžitě postiženou část a sledujte reakci kůže. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. V případě zasažení očí postižené místo důkladně vymyjte velkým množstvím vody a neodkladně vyhledejte lékařskou pomoc.
- 9. Pokud nabijete ne zcela vybitý akumulátor, nebo pokud ukončíte nabíjení akumulátoru dříve, než je plně nabitý, musíte každý tento cyklus počítat za jeden celý nabíjecí cyklus.

Poznámka k lithium-iontovým (Li-Ion) akumulátorům

- Tento typ akumulátorů netrpí paměťovým efektem, to znamená, že akumulátory je možné nabíjet v jakémkoliv stavu nabití. Pokud vyjmete akumulátory z nabíječky ještě před jejich úplným dobítem, nebude to mít za následek jejich poškození.
- Li-Ion akumulátor je vybaven ochranou proti hloubkovému vybití. V případě poklesu napětí (přetřizením nebo vybitím) pod monitorovanou mez elektronika odpojí články. Stroj poté pracuje buď přerušovaně, nebo se zcela zastaví. Je třeba snížit zatížení stroje, nebo akumulátor znovu nabít.

Skladování lithium-iontových akumulátorů

- Akumulátory uchovávejte plně nabité v suchém a bezpečném prostředí při teplotě okolí nejlépe v rozsahu od 5 °C do 40 °C. V případě, že akumulátory delší dobu nepoužíváte, doporučujeme je nejdéle jednou za tři měsíce plně nabít!
- Kontakty akumulátoru udržujte v čistotě. Náhradní akumulátor neskladujte s kovovými předměty, hrozí nebezpečí zkratu.
- Delší dobu nepoužívané akumulátory je nutné před použitím vždy nabít.

Přeprava lithium-iontových akumulátorů

- Lithium-iontové akumulátory spadají podle zákonných ustanovení pod přepravu nebezpečného nákladu. Přeprava těchto akumulátorů se musí realizovat s dodržováním lokálních, vnitrostátních a mezinárodních předpisů a ustanovení.
- Spotřebitelé mohou tyto akumulátory bez problémů přepravovat po komunikacích.
- Komerční přeprava lithium-iontových akumulátorů prostřednictvím přepravních firem podléhá ustanovením o přepravě nebezpečného nákladu. Přípravu k vyexpedování a samotnou přepravu směřují vykonávat jen příslušně vyškolené osoby. Na celý proces se musí odborně dohlížet.

Při přepravě baterií je třeba dodržovat následující:

- Zajistěte, aby kontakty byly chráněné a izolované, aby se za zkratům.
- Dávejte pozor na to, aby se větší počet akumulátorů v rámci balení nemohl pohybovat, případně sesunout nebo zborstit.

- Poškozené a vyteklé akumulátory se nesmějí přepravovat. Ohledně dalších informací se obraťte na vašeho přepravce.

Varování!!

U nabíječky se nepředpokládá servis na straně uživatele. Uvnitř nabíječky nejsou žádné díly, které by si uživatel mohl opravovat sám. Je nutné předat nabíječku do nejbližšího autorizovaného servisu, aby se předešlo poškození vnitřních dílů, citlivých např. na statickou elektřinu.

Vždy používejte správnou sadu akumulátorů (sada dodaná s nářadím nebo náhradní sada doporučená výrobcem Narex s.r.o.). Nikdy nepoužívejte žádnou jinou sadu akumulátorů, protože by mohla zničit vaše nářadí a vyvolat nebezpečný stav zařízení.

Uvedení do provozu

Vložení a vyjmutí akumulátoru

Akumulátor (1) zasuňte do šachty na spodní straně držadla stroje až na doraz. Takem za akumulátor se přesvědčte, že je akumulátor řádně usazen.

K vyjmutí akumulátoru (1) ze stroje zatlačte obě příchytky akumulátoru (2) a tahem akumulátor vyjměte.

Zapnutí

Stisknutím tlačítka spínače (3) a jeho postupným stlačováním lze plynule regulovat otáčky. Při stisknutí tlačítka spínače (3) se automaticky rozsvítí plošné pracovní LED světlo (7), které slouží k osvětlení pracovního prostoru bezprostředně před strojem – upnutým nástrojem ve sklíčidle.

Vypnutí

Uvolněním tlačítka spínače (3). Doběh vřetene se sklíčidlem je prostřednictvím brzdy po vypnutí zkrácen.

Nižší rychlost je vhodná pro navedení vrutu/šroubu do materiálu. Vyšší rychlost je vhodná pro zatažení vrutu/šroubu do materiálu nebo pro vrtání.



Pozor! Dlouhodobé používání proměnlivé rychlosti otáčení se nedoporučuje. Může vést k poškození nástroje.

Změna smyslu otáčení

Přepínačem směru otáčení (4) se mění smysl otáčení:

- Zatlacením zprava doleva – pravý běh.
- Zatlacením zleva doprava – levý běh.
- Tlačítko v mezípoloze – jistění proti zapnutí.

Pozor!

Přejete-li si změnit polohu řadičích tlačítek, zkontrolujte nejprve, že je tlačítko spínače uvolněné.

Poznámka:

Při prvním použití nářadí po změně směru otáčení může být pozčátku slyšet hlasitě cvaknutí. To je normální jev a neznamená to žádný problém.

Řazení rychlostí

Řazení rychlostí se provádí posuvným tlačítkem (5).

1. nízká rychlost („Low“): tlačítko posunout směrem od sklíčidla – odkryje se písmeno „L“
2. vysoká rychlost („High“): tlačítko posunout směrem ke sklíčidlu – odkryje se písmeno „H“


Předvolba pracovního režimu

Otáčením přepínače režimů (6b) na příslušný symbol lze nastavit šroubování, vrtání bez přiklepu nebo vrtání s přiklepem. Při nastavení režimu pro šroubování lze souběžně využít funkci nastavení kroučícího momentu pro sériové nebo jemné šroubování. Při nastavení režimu pro vrtání bez přiklepu stroj automaticky disponuje maximálním kroučícím momentem. Při nastavení režimu pro přiklepové vrtání lze účinněji vrtat např. cihelné zdivo, nebo podobně tvrdé stavební materiály.

Pozor! Volbu režimů šroubování/vrtání/vrtání s přiklepem provádějte pouze za klidu stroje!

Pro vrtání s přiklepem používejte pouze vrtáky konstrukčně určené k tomuto způsobu vrtání.

Šroubování

Symbol  = vhodné pro šroubování.

Nastavení krouticího momentu


Otáčením stavěcího kroužku pro nastavení momentu (6a) na příslušný symbol lze nastavit požadovaný krouticí moment.

Šroubování


Symbol **1** = nejnižší krouticí moment pro šroubování

Symbol **21** = nejvyšší krouticí moment pro šroubování

Vrtání bez přiklepu

Symbol  = vhodné pro šroubování, vrtání do kovu, do dřeva apod.

Vrtání s přiklepem

Symbol  = vhodné pro přiklepové vrtání do zdva.

Upínání a uvolňování nástrojů

Otáčením upínacího pouzdra kroužku (8) rozevíráte a uzavíráte upínací čelisti, do kterých se vkládá pracovní nástroj (vrták, držák bitů apod.). Stroje jsou vybaveny automatickou aretací vřetene, která usnadňuje výměnu nástroje záběrem pouze jedné ruky v požadovaném směru.

Přídavné držadlo

Z důvodu bezpečnosti používejte vždy přídavné držadlo (15) pevně upnuté na upínací rybině (16). Otáčením madla lze uvolnit nebo utáhnout rybinový spoj.

Dorazovou tyčí (17) lze nastavit hloubku vrtání.

Montáž opaskové spony

Položte stroj na vodorovnou podložku (např. pracovní stůl). Opaskovou sponu (12) zasuňte ohnutým koncem do základny pro opaskovou sponu (14). Opaskovou sponu (12) zajistíte upevňovacím šroubem (13) za pomoci vhodného šroubováku. Opaskovou sponu lze namontovat na stroj z pravé i z levé strany. Pozor na převrácenou montáž opaskové spony. Orientace opaskové spony musí odpovídat obrázku.

Kontrola stavu akumulátoru

Stroj je vybaven kontrolním panelem stavu akumulátoru (9).

Stisknete kontrolní tlačítko (9a) na panelu stavu akumulátoru (9). Následně se rozsvítí indikátor stavu akumulátoru (9b) podle stavu nabití (kapacity) akumulátoru.

Přehled indikace stavu nabití akumulátoru:

Počet plně svítících LED	Úroveň nabití akumulátoru
3	100 %
2	méně než 60 %
1	méně než 30 %

Ochranná elektronika

Stroj je vybaven ochrannou elektronikou, jejímž účelem je předcházet vážnému poškození stroje.

Pokud ochranná elektronika zaregistruje některou z uvedených chyb/závad, stroj se okamžitě zastaví. Postupujte podle uvedené tabulky, abyste odstranili chybu/závadu stroje.

Přehled ochranných funkcí a následné opětovné zprovoznění stroje:


Závada	Opětovné uvedení do provozu
Ochrana před nadměrným vybitím akumulátoru	Uvolnit a znovu stisknout spínač Případně vyměnit baterii
Ochrana proti přetížení	Uvolnit a znovu stisknout spínač Snížit zatížení stroje
Ochrana proti přehřátí	Počkat, dokud stroj nevychladne
Ochrana proti zkratu	Stroj nelze spustit bez servisního zásahu Předejte stroj do autorizovaného servisu

Údržba a servis


Pokyny k čištění stroje

Vyfokejte se spuštěným motorem z větracích otvorů nářadí nečistoty a prach. Při této činnosti používejte ochranné brýle. Vnější plastové části lze čistit pomocí vlhkého hadříku a slabého čisticího prostředku. Přestože jsou tyto části vyrobené z materiálu odolných rozpouštědlům, rozpouštědla **NIKDY** nepoužívejte.

Pokyny k čištění nabíječky

 **Pozor! Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Před jakoukoliv manipulací s nabíječkou vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!**

Z vnějších povrchů pouzdra nabíječky je možné nečistoty a prach odstranit pomocí hadříku nebo nekovového kartáče. Nepoužívejte vodu ani čisticí roztoky!

 **Pozor! Se zřetelem na bezpečnost před úrazem elektrickým proudem a zachování třídy ochrany, se musí všechny práce údržby a servisu, které vyžadují demontáž kapoty stroje, provádět pouze v autorizovaném servisním středisku!**

Aktuální seznam autorizovaných servisů naleznete na našich webových stránkách www.narex.cz v sekci „Servisní místa“.

Příslušenství

Příslušenství doporučené k použití s tímto nářadím je běžně dostupné spotřební příslušenství dostupné v prodejnách s ručním elektronářadím.

Skladování

Zabaleny stroj lze skladovat v suchém skladu bez vytápění, kde teplota neklesne pod -5 °C.

Nezabaleny stroj uchovávejte pouze v suchém skladu, kde teplota neklesne pod +5 °C a kde bude zabráněno náhlým změnám teploty.

Recyklace

Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozující životní prostředí.

Pouze pro země EU:

Nevyhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné rozebrané elektronářadí shromážděno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Záruka

Pro naše stroje poskytujeme záruku na materiální nebo výrobní vady podle zákonných ustanovení dané země, minimálně však 12 měsíců. Ve státech Evropské unie je záruční doba 24 měsíců při výhradně soukromém používání (prokázáno fakturou nebo dodacím listem).

Škody vyplývající z přirozeného opotřebení, přetěžování, nesprávného zacházení, resp. škody zaviněné uživatelem nebo způsobené použitím v rozporu s návodem k obsluze, nebo škody, které byly při nákupu známy, jsou ze záruky vyloučeny.

Reklamacie mohou být uznány pouze tehdy, pokud bude stroj v nerozebraném stavu zaslán zpět dodavateli nebo autorizovanému servisnímu středisku NAREX. Dobře si uschovejte návod k obsluze, bezpečnostní pokyny, seznam náhradních dílů a doklad o koupi. Jinak platí vždy dané aktuální záruční podmínky výrobce.

Poznámka

Na základě neustálého výzkumu a vývoje jsou vyhrazeny změny zde uvedených technických údajů.

Prohlášení o shodě**ASP 600-2B:**

Prohlašujeme, že toto zařízení splňuje požadavky následujících norem a směrnic.

Bezpečnost:

EN 62841-1:2015/AC:2015

EN 62841-2-1:2018

Směrnice 2006/42/EC

Elektromagnetická kompatibilita:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Směrnice 2014/30/EU

RoHS:

Směrnice 2011/65/EU

Místo uložení technické dokumentace:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Česká republika



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
Jednatel společnosti
01. 08. 2019

AN 600:

Prohlašujeme, že toto zařízení splňuje požadavky následujících norem a směrnic.

Bezpečnost:

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-29:2004+A2+A11

EN 62233:2008

Směrnice 2014/35/EU

Elektromagnetická kompatibilita:

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Směrnice 2014/30/EU

RoHS:

Směrnice 2011/65/EU

Místo uložení technické dokumentace:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Česká republika



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
Jednatel společnosti
01. 08. 2019

Akumulátorový príklepový skrutkovač ASP 600-2B BASIC; ASP 610-2B; ASP 620-2B Pôvodný návod na použitie (SK)

Obsah

Opis náradia.....	12
Všeobecné bezpečnostné pokyny.....	13
Bezpečnostné pokyny pre vŕtačky.....	14
Bezpečnostné pokyny pre nabíjačku.....	14
Informácie o hlučnosti a vibráciách.....	14
Použitie.....	14
Dvojitá izolácia.....	14
Pokyny na nabíjanie akumulátorov.....	14
Uvedenie do prevádzky.....	15
Kontrola stavu akumulátora.....	16
Ochranná elektronika.....	16
Udržba a servis.....	16
Príslušenstvo.....	16
Skladovanie.....	16
Recyklácia.....	16
Záruka.....	17
Vyhľadanie o zhode.....	17

Opis náradia

1.....	Akumulátor
2.....	Príchytká akumulátora
3.....	Tlačidlo spínača s reguláciou otáčok
4.....	Prepínač smeru otáčania
5.....	Prepínač rýchlostí
6a.....	Nastavovací krúžok na nastavenie momentu
6b.....	Prepínač režimov: skrutkovanie / vŕtanie / príklep
7.....	LED osvetlenie pracovného priestoru
8.....	Skľučovadlo
9.....	Kontrolný panel stavu akumulátora
9a.....	LED indikátor stavu akumulátora
9b.....	Kontrolné tlačidlo
10a.....	Nabíjačka
10b.....	Napájací kábel nabíjačky
11.....	LED indikátory nabíjania
12.....	Opasková spona
13.....	Upevňovacia skrutka
14.....	Základňa na opaskovú sponu
15.....	Prídavné držadlo
16.....	Upínacia rybina
17.....	Dorazová tyč

Zobrazené alebo opísané príslušenstvo nemusí byť súčasťou dodávky.

Technické údaje

Typ		ASP 600-2B
Napätie (V)		60,0
Otáčky naprázdno (min ⁻¹):		1. rýchlosť 0–550 2. rýchlosť 0–2 000
Max. počet úderov (min ⁻¹):		1. rýchlosť 0–8 250 2. rýchlosť 0–30 000
Maximálny krútiaci moment (Nm)		130
Skľučovadlo – rozsah upínania (mm)		1,5–13
Skrutky do dreva bez predvŕtania – ø max (mm)		12×220
Vŕtanie do kovu – ø max. (mm)		16
Vŕtanie do dreva – ø max. (mm):		Špirálový vŕták 30 Sukovník 60 Dierovacia píla 90
Vŕtanie do muriva – ø max. (mm)		16
Vreteno so závitom na skľučovadlo		1/2"–20 UNF
Hmotnosť bez akumulátorov (kg)		1,60
Odporúčaná nabíjačka		AN 600
Odporúčané akumulátory		AP 607, AP 610
Nabíjačka		
Typ		AN 600
Vstupné napätie (V)		100–240
Kmitočet (Hz)		50–60
Príkon (W)		190
Vstupné napätie (V)		63
Nabíjaci prúd (A)		2,5
Čas nabíjania (min.):		AP 607 cca 60 AP 610 cca 80
Hmotnosť (kg)		0,59
Trieda ochrany		II / Ⓜ

Technické údaje

Akumulátor		
Typ	AP 607	AP 610
Napätie (V)	60,0	
Typ článkov	Li Ion	
Kapacita (Ah)	2,0 (= 18 V / 7,0 Ah)	3,0 (= 18 V / 10,0 Ah)
Výkon akumulátora (Wh)	108	162
Teplota nabíjania (°C)	0–45	
Čas nabíjania (min)	cca 60	cca 80
Monitorovanie teploty nabíjania	termistorom	
Hmotnosť (kg)	0,98	1,01

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a celý návod. Nedodržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže prísť k úrazu elektrickým prúdom, ku vzniku požiaru a/alebo k vážnemu zraneniu osôb.

uschovajte všetky pokyny a návod pre budúce použitie.

Pod výrazom „elektrické náradie“ vo všetkých ďalej uvedených výstražných pokynoch sa myslí elektrické náradie napájané (pohyblivým prívodom) zo siete alebo náradie napájané z batérií (bez pohyblivého prívodu).

1) Bezpečnosť pracovného prostredia

- Udržujte pracovisko v čistote a dobre osvetlené. Neporiadok a tmavé miesta na pracovisku bývajú príčinou nehôd.
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výparu.
- Pri používaní elektrického náradia zabráňte prístupu detí a ďalších osôb. Ak budete vyrušovaný, môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

2) Elektrická bezpečnosť

- Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom obmedzia vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami a zodpovedajúce zásuvky.
- Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo moku. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte pohyblivý prívod k iným účelom. Nikdy nenoste a neťahajte elektrické náradie za prívod ani nevytvárajte vidlicu zo zásuvky ťahom za prívod. Chráňte prívod pred horkom, masťotnou, ostrými hranami a pohybujúcimi sa časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predĺžovací prívod vhodný pre vonkajšie použitie. Používanie predĺžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak sa používajú elektrické náradie vo vlhkých priestoroch, používajte napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Používanie RCD obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

3) Bezpečnosť osôb

- Pri používaní elektrického náradia buďte pozorný, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústreďte sa a triezvo uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavený alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.

Chvilková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť vážne poranenie osôb.

- Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí.** Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.
 - Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Ubezpečte sa, či je spínač pri zapojovaní vidlice do zásuvky alebo pri zasúvaní batérií či pri prenášaní náradia vypnutý.** Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapojovanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
 - Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče.** Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý ponecháte pripnevený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.
 - Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržiajte stabilný postoj a rovnováhu.** Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciách.
 - Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte voľné odevy ani šperky.** Dbajte, aby vaše vlasy, odev a rukavice boli dostatočne ďaleko od pohybujúcich sa častí. Voľné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachytené pohybujúcimi sa časťami.
 - Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadenia k odsávaniu a zberu prachu, zabezpečte, aby také zariadenia boli pripojené a správne používané.** Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvá spôsobené vznikajúcim prachom.
- 4) Používanie elektrického náradia a starostlivosť o neho**
- Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu.** Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, pre ktorú bolo konštruované.
 - Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné zapnúť a vypnúť spínačom.** Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nie je možné ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
 - Odpojte náradie vytiahnutím vidlice zo sieťovej zásuvky alebo odpojením batérií pred akýmkoľvek nastavením, výmenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaného elektrického náradia.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.
 - Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosah detí a nedovoľte osobám, ktoré neboli oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali.** Elektrické náradie je v rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.
 - Udržujte elektrické náradie. Kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť, sústreďte sa na praskliny, zlomené súčasti a akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu ohroziť funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším používaním zabezpečte jeho opravu. Veľa nehôd je spôsobených nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.**

f) **Rezacie nástroje udržiajte ostré a čisté.** Správne udržiavané a naostrené rezacie nástroje s menšou pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa jednoduchojšie kontroluje.

g) **Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétne elektrické náradie, a to so ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce.** Používanie elektrického náradia k vykonávaniu iných činností, ako pre aké bolo určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

5) Servis

a) **Opravy vášho elektrického náradia zverte kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať identické náhradné diely.** Týmto spôsobom bude zabezpečená rovnaká úroveň bezpečnosti elektrického náradia ako pred opravou.

Bezpečnostné pokyny pre vrtačky

- **Používajte prídavnú rukoväť (prídavné rukoväte), ak je (ak sú) dodávaná (dodávané) s náradím.** Strata kontroly môže spôsobiť poranenie osoby.
- **Pri vykonávaní činnosti, kde sa obrábací nástroj môže dotknúť skrytého vedenia, držte elektromechanické náradie za úchopové izolované povrchy.** Dotyk obrábacieho nástroja so „živým“ vodičom môže spôsobiť, že sa neizolované kovové časti elektromechanického náradia stanú „živými“ a môžu viesť k úrazu užívateľa elektrickým prúdom.

Bezpečnostné pokyny pre nabíjačku

- *Tento spotrebiteľ nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabráni v bezpečnom používaní spotrebiča, ak nebudú pod dohľadom alebo ak neboli inštruované ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.*
- *Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať.*

Informácie o hlučnosti a vibráciách

Hodnoty boli namerané v súlade s EN 62841-1.

ASP 600-2B

Hladina akustického tlaku $L_{pA} = 92$ dB (A).

Hladina akustického výkonu $L_{WA} = 103$ dB (A).

Nepresnosť meraní $K = 5$ dB (A).

POZOR! Pri práci vzniká hluk!
Používajte ochranu sluchu!

Vážená hodnota vibrácií pôsobiacich na ruky a paže $a_h = 16$ m.s⁻².
 Nepresnosť meraní $K = 2,57$ m.s⁻².

Uvedené hodnoty vibrácií a hlučnosti boli zmerané podľa skúšobných podmienok uvedených v EN 62481 a slúžia pre porovnanie náradia. Sú vhodné taktiež pre predbežné posúdenie zaťaženia vibráciami a hlukom pri použití náradia.

Uvedené hodnoty vibrácií a hlučnosti sa vzťahujú k hlavnému použitiu elektrického náradia. Pri inom použití elektrického náradia, s inými nástrojmi alebo pri nedostatočnej údržbe sa zaťaženie vibráciami a hlukom môže počas celého pracovného času výrazne zvýšiť.

Pre presné posúdenie počas dopredu stanoveného pracovného času je nutné zohľadniť taktiež čas chodu náradia na voľnobeh a vypnutie náradia v rámci tohto času. Tým sa môže zaťaženie počas celého pracovného času výrazne znížiť.

Použitie

Akumulátorové príklepové skrutkovače sú určené pre skrutkovanie, vrtanie a príklepové vrtanie nezávisle na elektrickej sieti. Tieto zariadenia je možné používať len na uvedené účely. Za neurčené použitie ručí sám užívateľ.

Dvojitá izolácia

Pre maximálnu bezpečnosť používateľa sú naše prístroje konštruované tak, aby zodpovedali platným európskym predpisom (normám EN). Prístroje s dvojitou izoláciou sú označené medzinárodným symbolom dvojitého štvorca. Také prístroje nesmú byť uzemnené a na ich napájanie stačí kábel s dvoma žilami. Prístroje sú odrúsené podľa normy EN 55014.

Pokyny na nabíjanie akumulátorov

1. Uistite sa, že je sieťové napájanie rovnaké ako napätie na výrobnom štítku nabíjačky. Najskôr zapojte do nabíjačky (10a) prívodný kábel (10b) a následne pripojte nabíjačku (10a) k zdroju napájania. Rozsvieti sa červená LED kontrolka (11). To znamená, že je nabíjačka pripravená na nabíjanie. Ak sa červená LED kontrolka nerozsvieti, prekontrolujte pripojenie k zdroju napájania. Ak je zdroj napájania v poriadku, dopravte nabíjačku do autorizovaného servisu!
2. Zasuňte akumulátor (1) do nabíjačky až na doraz.
3. Červený LED indikátor zhasne a zelený LED indikátor (11) začne blikať, čo znamená, že akumulátor je v režime rýchleho nabíjania.
4. Po približne 60–80 minútach (v závislosti od kapacity akumulátora) je akumulátor plne nabitý a zelený LED indikátor začne svietiť neprerušovane.
5. Vysuňte akumulátor z nabíjačky. Ak už nechcete nabíjať ďalší akumulátor, nabíjačku odpojte od zdroja napájania.

Prehľad signálov LED indikátorov na nabíjanie (11):

zelený LED indikátor	červený LED indikátor	význam kombinácie signálov
nesvieti	svieti neprerušovane	pripojené k elektrickej sieti*
svieti prerušovane	nesvieti	akumulátor sa nabíja
svieti neprerušovane	nesvieti	akumulátor je nabitý
svieti prerušovane	svieti prerušovane	teplota nabíjačky alebo akumulátora je vysoká
nesvieti	svieti prerušovane	akumulátor je poškodený

* Pri aktivácii nabíjačky po zapojení do siete bude cca 1 sekundu prerušovane svietiť zelený a červený LED indikátor, potom začne neprerušovane svietiť červený LED indikátor.

Nové akumulátory:

Pri prvých cykloch nabíjania nových akumulátorov môže byť ich kapacita nižšia, ako je uvádzaná hodnota. Príčinou toho je to, že chemické zloženie akumulátorov nebolo doteraz aktivované. Tento stav je dočasný a pomíne po niekoľkých cykloch nabíjania.

Poznámka:

- Svietiaci zelený indikátor signalizuje to, že je akumulátor úplne nabitý alebo že je v režime pomalého nabíjania, kedy je udržiavaná úroveň nabitia akumulátora.
- V závislosti od teploty okolitého prostredia, sieťového napájania a aktuálnej úrovne nabitia, môže počiatkové nabitie akumulátorov trvať dlhšie ako 60–80 minút (v závislosti od kapacity akumulátora).
- Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od zdroja napájania.

Dôležité upozornenia pre nabíjanie:

1. Najdlhšiu životnosť a najlepší výkon je možné dosiahnuť vtedy, ak sa akumulátory nabíjajú pri teplote vzduchu okolitého prostredia v rozmedzí od 18 °C do 24 °C. Akumulátory **NEDOBÍJAJTE** pri teplote pod 0 °C ani nad 45 °C. Je to veľmi dôležité. Zabráňte tým vážnemu poškodeniu akumulátorov.
- Obzvlášť v letných mesiacoch nenabíjajte akumulátory na priamom slnečnom žiarení! Zabráňte tak ich enormnému zahrievaniu, čo by mohlo viesť k ich poškodeniu!
2. Ak je do nabíjačky práve vložený akumulátor, ktorý je príliš studený (pod 0 °C), nabíjačka ho nezačne okamžite dobíjať, len začne prerušovane svietiť zelený a červený indikátor. Potom, ako akumulátor prirodzenou cestou dosiahne určitú teplotu, vyhovujúcu štandardnému teplotnému rozmedziu, sa automaticky spustí proces rýchleho dobíjania.
- Ak je do nabíjačky práve vložený akumulátor, ktorý je príliš zo-

hriaty (nad 45 °C), nabíjačka ho nezačne okamžite dobíjať, len začne prerušovane svietiť zelený a červený indikátor. Potom, ako teplota akumulátora klesne na hodnotu, ktorá vyhovuje štandardnému teplotnému rozmedziu, sa automaticky spustí proces rýchleho dobíjania.

3. Ak nie je možné akumulátory riadne nabiť (červený indikátor svieti prerušovane):
 - Skontrolujte, či nie sú znečistené kontaktné plochy akumulátorov. V prípade potreby ich vyčistíte bavlneným tampónom a liehom.
 - Ak sa aj naďalej nedarí akumulátory správne nabiť, zašlite alebo odovzdajte nabíjačku (vrátane akumulátorov) do najbližšieho autorizovaného servisu.
4. Pri určitých podmienkach, ak je nabíjačka pripojená k zdroju napájania, môžu byť nabíjacie kontakty vo vnútri nabíjačky skratované cudzím materiálom. Cudzie vodivé materiály, ako sú napr. oceľová vlna, hliníková fólia alebo nános kovových častíc, sa musia z nabíjačky prieběžne odstraňovať. Pred čistením nabíjačku odpojte od sieťového napájania.
5. Ak sa postupne vykonáva niekoľko operácií dobíjania, môže sa nabíjačka zahriať. Toto je normálne a neznamená to technickú poruchu.
6. Zabráňte preniknutiu kvapaliny do nabíjačky, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Ak chcete po použití uľahčiť ochladenie akumulátorov, nekladte ich do vyhriateho prostredia.
7. Akumulátory môžu zostať v zapojenej nabíjačke bez toho, aby sa tým poškodili alebo sa poškodila nabíjačka. Akumulátory zostanú v nabíjačke úplne nabité. Nabité akumulátory **NEPO-NECHÁVAJTE** v nabíjačke, ktorá je odpojená od napájania.
8. **NEPOUŽÍVAJTE AKUMULÁTORY** ak sú poškodené a z ich článkov vyteká kvapalina. Ak si postriekate pokožku, postihnute časť si okamžite umyte a sledujte reakciu pokožky. V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zasiahnutia očí postihnute miesto dôkladne vymyte veľkým množstvom vody a neodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.
9. Ak nabíjate nie celkom vybitý akumulátor alebo ak ukončíte nabíjanie akumulátora skôr, než je plne nabitý, musíte každý tento cyklus počítať za jeden celý nabíjací cyklus.

Poznámka k lítiovo-iónovým (Li-Ion) akumulátorom

- Tento typ akumulátorov netrpí pamäťovým efektom, to znamená, že akumulátory je možné nabíjať v akomkoľvek stave nabitia. Ak vytiahnete akumulátory z nabíjačky ešte pred ich úplným dobitím, nebude to mať za následok ich poškodenie.
- Li-Ion akumulátor je vybavený ochranou proti hĺbkovému vybitiu. V prípade poklesu napätia (preťažením alebo vybitím) pod monitorovanú medzi elektronika články odpojí. Náradie potom pracuje buď prerušovane alebo sa úplne zastaví. Je potrebné znížiť zaťaženie stroja alebo akumulátor znovu nabiť.

Skladovanie lítium-iónových akumulátorov

- Akumulátory uchovávajte plne nabité v suchom a bezprašnom prostredí pri teplote okolia najlepšie v rozsahu od 5 °C do 40 °C. V prípade, že akumulátory dlhší čas nepoužívate, odporúčame ich aspoň raz za tri mesiace plne nabiť!
- Kontakty akumulátora udržiavte v čistote. Náhradný akumulátor neskladujte s kovovými predmetmi, hrozí nebezpečenstvo skratu.
- Dlhšiu dobu nepoužívané akumulátory je nutné pred použitím vždy nabiť.

Preprava lítiovo-iónových akumulátorov

Lítiovo-iónové akumulátory spadajú podľa zákonných ustanovení pod prepravu nebezpečného nákladu. Preprava týchto akumulátorov sa musí realizovať pri dodržiavaní lokálnych, národných a medzinárodných predpisov a ustanovení.

- Spotrebiteľia môžu po komunikáciách tieto akumulátory prepravovať bez obmedzení.

- Komerčná preprava lítiovo-iónových akumulátorov prostredníctvom prepravných firiem podlieha ustanoveniam o preprave nebezpečného nákladu. Prípravu na vyexpedovanie a samotnú prepravu smú vykonávať len príslušne vyškolené osoby. Na celý proces sa musí odborné dohliadať.

Pri preprave batérií je potrebné dodržiavať nasledujúce:

- Zaistíte, aby kontakty boli chránené a izolované, aby sa zamedzilo skratom.
- Dávajte pozor na to, aby sa väčší počet akumulátorov v rámci balenia nemohol pohybovať, prípadne zosunúť alebo spadnúť.
- Poškodené a vytečené akumulátory sa nesmú prepravovať.

Ohľadom ďalších informácií sa obráťte na vášho prepravcu.

Varovanie!

Pri nabíjačke sa na strane používateľa nepredpokladá servis. Vnútri nabíjačky nie sú žiadne diely, ktoré by si používateľ mohol opravovať sám. Aby sa predišlo poškodeniu vnútorných dielov, citlivých napr. na statickú elektrinu, je potrebné odovzdať nabíjačku do najbližšieho autorizovaného servisu.

Vždy používajte správnu súpravu akumulátorov (súprava dodaná s náradím alebo náhradná súprava doporučená výrobcom Narex s.r.o.). Nikdy nepoužívajte žiadnu inú súpravu akumulátorov, pretože by mohla znížiť vaše náradie a vyvolať nebezpečný stav zariadenia.

Uvedenie do prevádzky

Vloženie a vybratie akumulátora

Akumulátor (1) zasuňte do otvoru na spodnej strane držadla stroja až na doraz. Ťahom za akumulátor sa presvedčte, že je akumulátor riadne osadený.

Na vybratie akumulátora (1) zo stroja zatlačte obe príchytky akumulátora (2) a ťahom akumulátor vyberte.

Zapnutie

Stlačením tlačidla spínača (3) a jeho postupným stláčaním je možné plynule regulovať otáčky. Pri stlačení tlačidla spínača (3) sa automaticky rozsvietí plošné pracovné LED svetlo (7), ktoré slúži na osvetlenie pracovného priestoru bezprostredne pred strojom – upnutým nástrojom v skľučovadle.

Vypnutie

Uvoľnením tlačidla spínača (3). Doba vretena so skľučovadlom je prostredníctvom brzdy po vypnutí skrátený.

Nižšia rýchlosť je vhodná na navedenie vrutu/skrutky do materiálu. Vyššia rýchlosť je vhodná na zatahnutie vrutu/skrutky do materiálu alebo na vŕtanie.



Pozor! Dlhodobé používanie premenlivej rýchlosti otáčok sa neodporúča. Môže to viesť k poškodeniu spínača.

Zmena smeru otáčania

Prepínačom smeru otáčania (4) sa mení smer otáčania:

- Zatlčením sprava dolava – pravý chod.
- Zatlčením zľava doprava – ľavý chod.
- Tlačidlo v medzipolohe – zaistenie proti zapnutiu.

Pozor!

Ak si želáte zmeniť polohu tlačidla na zmenu smeru otáčania, skontrolujte najprv, či je tlačidlo spínača uvoľnené.

Poznámka:

Pri prvom použití náradia po zmene smeru otáčania môže byť spočiatku počut hľbné cvaknutie. To je normálny jav a neznamená to žiadny problém.

Voľba rýchlosti

Voľba rýchlostí sa vykonáva posuvným tlačidlom (5).

1. nízka rýchlosť („Low“): tlačidlo sa posunie smerom od skľučovadla – odkryje sa písmeno „L“
2. vysoká rýchlosť („High“): tlačidlo sa posunie smerom ku skľučovadlu – odkryje sa písmeno „H“

Predvolba pracovného režimu

Otáčaním prepínača režimov (6b) na príslušný symbol je možné nastaviť skrútkovanie, vrtanie bez priklepu alebo vrtanie s priklepom. Pri nastavení režimu na skrútkovanie je možné súbežne využiť funkciu nastavenia krútiaceho momentu na sériové alebo jemné skrútkovanie. Pri nastavení režimu na vrtanie bez priklepu stroj automaticky disponuje maximálnym krútiacim momentom. Pri nastavení režimu na priklepové vrtanie je možné účinnejšie vrtať napr. do tehlového múru alebo do podobne tvrdých stavebných materiálov.

Pozor! Voľbu režimov skrútkovanie / vrtanie / vrtanie s priklepom vykonávajte len keď stroj nepracuje!

Na vrtanie s priklepom používajte len vrtáky konštrukčne určené na tento spôsob vrtania.

Skrútkovanie

Symbol  = vhodné na skrútkovanie.

Nastavenie krútiaceho momentu


Otáčaním nastavovacieho krúžku na nastavenie momentu (6a) na príslušný symbol je možné nastaviť požadovaný krútiaci moment.

Skrútkovanie


Symbol **1** = najnižší krútiaci moment na skrútkovanie

Symbol **21** = najvyšší krútiaci moment na skrútkovanie

Vrtanie bez priklepu

Symbol  = vhodné na skrútkovanie, vrtanie do kovu, do dreva a pod.

Vrtanie s priklepom

Symbol  = vhodné na priklepové vrtanie do múru.

Upínanie a uvoľňovanie nástrojov

Otáčaním upínacieho puzdra skľučovadla (8) roztvárate a uzatvárate upínanie čeluste, do ktorých sa vkladá pracovný nástroj (vrták, držiak bitov pod.). Stroje sú vybavené automatickou aretáciou vretena, ktorá uľahčuje výmenu nástroja záberom len jednej ruky v požadovanom smere.

Prídavné držadlo

Z dôvodu bezpečnosti používajte vždy prídavné držadlo (15) pevne upnuté na upínanie rybinu (16). Otáčaním madla možno uvoľniť alebo utiahnuť rybinový spoj.

Dorazovou tyčou (17) možné nastaviť hĺbku vrtania.

Montáž opaskovej spony

Položte stroj na vodorovnú podložku (napr. pracovný stôl). Opaskovú sponu (12) zasuňte ohnutým koncom do základne na opaskovú sponu (14). Opaskovú sponu (12) zaistíte upevňovacou skrútkou (13) pomocou vhodného skrútkovača. Opaskovú sponu je možné namontovať na stroj z pravej aj z ľavej strany. Pozor na prevrátenú montáž opaskovej spony. Orientácia opaskovej spony musí zodpovedať obrázku.

Kontrola stavu akumulátora

Stroj je vybavený kontrolným panelom stavu akumulátora (9).

Stlačte kontrolné tlačidlo (9a) na paneli stavu akumulátora (9). Následne sa rozsvietí indikátor stavu batérie (9b) podľa stavu nabitia (kapacity) akumulátora.

Prehľad indikácie stavu nabitia akumulátora:

Počet naplno svietiacich LED	Úroveň nabitia akumulátora
3	100 %
2	menej než 60 %
1	menej než 30 %

Ochranná elektronika

Stroj je vybavený ochrannou elektronikou, ktorej účelom je predchádzať vážnemu poškodeniu stroja.

Ak ochranná elektronika zaregistruje niektorú z uvedených chýb / závad, stroj sa okamžite zastaví. Postupujte podľa uvedenej tabuľky, aby ste odstránili chybu / poruchu stroja.

Prehľad ochranných funkcií a následné opätovné sprevádzkovanie stroja:

Závida	Opätovné uvedenie do prevádzky
Ochrana pred nadmerným vybitím akumulátora	Uvoľniť a znovu stlačiť spínač Prípadne vymeniť batériu
Ochrana proti preťaženiu	Uvoľniť a znovu stlačiť spínač Znížiť zataženie stroja
Ochrana proti prehriatiu	Počkať, kým stroj nevychladne
Ochrana proti skratu	Zariadenie sa nespustí bez servisného zásahu Odovzdajte stroj do autorizovaného servisu

Údržba a servis

Pokyny k čisteniu stroja

Vyfúkajte pri spustení motora z vetracích otvorov náradia nečistoty a prach. K tejto činnosti používajte ochranné okuliare. Vonkajšie plastové časti je možné čistiť za pomoci vlhkej handričky a slabého čistiaceho prostriedku. Aj keď sú tieto časti vyrobené z materiálov odolných rozpúšťadlám, rozpúšťadlá **NIKDY** nepoužívajte.

Pokyny k čisteniu nabíjačky

Pozor! Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom. Pred akoukoľvek manipuláciou s nabíjačkou vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky

Z vonkajších povrchov puzdra nabíjačky je možné nečistoty a prach odstrániť za pomoci handričky alebo nekovovej kefy. Nepoužívajte vodu ani čistiace roztoky.

Pozor! So zretelom na bezpečnosť pred úrazom elektrickým prúdom a zachovaníu triedy ochrany, sa musia všetky práce údržby a servisu, ktoré vyžadujú demonštráciu kaptý stroja, robiť iba v autorizovanom servisnom stredisku!

Aktuálny zoznam autorizovaných servisov nájdete na našich webových stránkach www.narex.cz v sekcii „Servisné miesta“.

Príslušenstvo

Príslušenstvo odporúčané na použitie s týmto náradím je bežne dostupné spotrebne príslušenstvo ponúkané v predajniach s ručným elektronáradím.

Skladovanie

Zabalený stroj je možné skladovať v suchom sklade bez vytápania, kde teplota neklesne pod -5 °C.

Nezabalený stroj uchovávať iba v suchom sklade, kde teplota neklesne pod +5 °C a kde bude zabránené náhlym zmenám teploty.

Recyklácia

Elektronáradie, príslušenstvo a obaly by mali byť dodané k opätovnému zhodnoteniu, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.

Len pre krajiny EU:

Nevyhadzujte elektronáradie do domového odpadu!

Podľa európskej smernice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zariadeniach a jej presadení v národných zákonoch musí byť neupotrebitelné rozobrané elektronáradie zhromaždené k opätovnému zhodnoteniu, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.

Záruka

Pre naše stroje poskytujeme záruku na materiállové alebo výrobné chyby podľa zákonných ustanovení danej krajiny, minimálne však 12 mesiacov. V štátoch Európskej únie je záručná lehota 24 mesiacov pri výhradne súkromnom používaní (preukázanie faktúrou alebo dodacím listom).

Škody vyplývajúce z prirodzeného opotrebenia, preťažovania, nesprávneho zaobchádzania, resp. škody zavinené používateľom alebo spôsobené použitím v rozpore s návodom na obsluhu, alebo škody, ktoré boli pri nákupe známe, sú zo záruky vylúčené.

Reklamácie môžu byť uznané, ak bude stroj v nezobratom stave zaslaný späť dodávateľovi alebo autorizovanému stredisku NAREX. Dobré si uschovajte návod na obsluhu, bezpečnostné pokyny, zoznam náhradných dielcov a doklad o vždy dané aktuálne záručné podmienky výrobcu.

Poznámka

Na základe neustáleho výskumu a vývoja sú vyhradené zmeny tu uvedených technických údajov.

Vyhlasenie o zhode**ASP 600-2B:**

Vyhlasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky nasledujúcich noriem a smerníc.

Bezpečnosť:

EN 62841-1:2015/AC:2015

EN 62841-2-1:2018

Smernica 2006/42/EC

Elektromagnetická kompatibilita:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Smernica 2014/30/EU

RoHS:

Smernica 2011/65/EU

Miesto uloženia technickej dokumentácie:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Česká republika



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
Konateľ spoločnosti
01. 08. 2019

AN 600:

Vyhlasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky nasledujúcich noriem a smerníc.

Bezpečnosť:

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-29:2004+A2+A11

EN 62233:2008

Smernica 2014/35/EU

Elektromagnetická kompatibilita:

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Smernica 2014/30/EU

RoHS:

Smernica 2011/65/EU

Miesto uloženia technickej dokumentácie:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Česká republika



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
Konateľ spoločnosti
01. 08. 2019

Cordless hammer drill/driver ASP 600-2B BASIC; ASP 610-2B; ASP 620-2B Original operating manual (EN)

Table of contents	Device Description
<i>Device Description</i>	1Accumulator Battery
<i>General Power Tool Safety Warnings</i>	2Battery clamp
<i>Special safety instructions for drills</i>	3Switch button with speed regulation
<i>Charger safety warnings</i>	4Rotation direction switch
<i>Information about noise level and vibrations</i>	5Speed switch
<i>Use</i>	6a.....Set collar for torque set-up
<i>Double insulation</i>	6b.....Mode switch: tighten / drill / hammer
<i>Accumulator Battery Charge Instructions</i>	7Work space LED lighting
<i>Commissioning</i>	8Chuck
<i>Checking Accumulator Status</i>	9Accumulator status control panel
<i>Electronic Safeguards</i>	9a.....LED indicator of accumulator status
<i>Maintenance and service</i>	9b.....Control button
<i>Accessories</i>	10a...Charger
<i>Storage</i>	10b ..Charger power cable
<i>Environmental protection</i>	11.....Charge LED indicators
<i>Warranty</i>	12.....Belt clip
<i>Certificate of Conformity</i>	13.....Fastening screw
	14.....Base for belt clip
	15.....Additional handle
	16.....Fastening dovetail
	17.....Stop bar

The accessories displayed or described here may not be included in the delivery.

Technical Information		ASP 600-2B
Type		
Voltage (V)		60.0
Idle speed (min ⁻¹):		
	1st gear	0–550
	2nd gear	0–2 000
Maximum number of strokes (min ⁻¹):		
	1st gear	0–8 250
	2nd gear	0–30 000
Maximum torque (Nm)		130
Chuck – mounting range (mm)		1.5–13
Screws into wood without pre-drilling – ø max. (mm)		12×220
Drilling into metal – ø max. (mm)		16
Drilling into wood – ø max. (mm):		
	Spiral drill bit	30
	Forstner drill bit	60
	Hole saw	90
Drilling into brick – ø max. (mm)		16
Spindle with a thread for the chuck		1/2"–20 UNF
Weight without batteries (kg)		1,60
Recommended charger		AN 600
Recommended batteries		AP 607, AP 610
Charger		
Type		AN 600
Input voltage (V)		100–240
Frequency (Hz)		50–60
Power input (W)		190
Output voltage (V)		63
Electric charge current (A)		2.5
Charge time (min):		
	AP 607	about 60
	AP 610	about 80
Weight (kg)		0.59
Protection rating		II /

Technical Information

Battery

Type	AP 607	AP 610
Voltage (V)	60,0	
Cell types	Li-Ion	
Capacity (Ah)	2,0 (= 18 V / 7,0 Ah)	3,0 (= 18 V / 10,0 Ah)
Battery watt-hour (Wh)	108	162
Charge temperature (°C)	0–45	
Charge time (min)	about 60	about 80
Charge temperature monitoring	With a thermistor	
Weight (kg)	0.98	1.01

General Power Tool Safety Warnings



WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference!

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4) Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5) Service

a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Special safety instructions for drills

– Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss of control can cause personal injury.

– Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

Charger safety warnings

- This appliance is not designed for use by other people (children included), physical, sensory or mental incapability or lack of experience and knowledge of whose prevent from safe use of the appliance without being supervised, or without being instructed on use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to avoid their playing with the appliance.

Information about noise level and vibrations

The values have been measured in conformity with EN 62841-1.

ASP 600-2B

Acoustic pressure level $L_{pA} = 92$ dB (A).

Acoustic power level $L_{WA} = 103$ dB (A).

In accuracy of measurements $K = 5$ dB (A).



ATTENTION! Noise is generated during work!

Use ear protection!

The weighted value of vibrations affecting hands and arms $a_h = 16$ m.s⁻².

In accuracy of measurements $K = 2.57$ m.s⁻².

The emission values specified (vibration, noise) were measured in accordance with the test conditions stipulated in EN 62481 and are intended for machine comparisons. They are also used for making preliminary estimates regarding vibration and noise loads during operation.

The emission values specified refer to the main applications for which the power tool is used. If the electric power tool is used for other applications, with other tools or is not maintained sufficiently prior to operation, however, the vibration and noise load may be higher when the tool is used.

Take into account any machine idling times and downtimes to estimate these values more accurately for a specified time period. This may significantly reduce the load during the machine operating period.

Use

Cordless impact screwdrivers are designed for driving, drilling and impact drilling without the need for connection to a power outlet. This device may only be used for the intended purposes. The user bears full responsibility for the consequences of unintended use.

Double insulation

To ensure maximum safety of the user our tools are designed and built to satisfy applicable European standards (EN standards). Tools with double insulation are marked by the international symbol of a double square. These tools must not be grounded and a two-wire cable is sufficient to supply them with power. Tools are shielded in accordance with EN 55014.

Accumulator Battery Charge Instructions

1. Please make sure that the mains voltage is the same as the voltage listed on the machine plate on the charger. First, plug the power cable (10b) into the charger (10a), then connect the charger (10a) to power supply. A red LED indicator (11) will light up. This means that the charger is ready to charge. Check the connection to power supply if the red LED indicator does not light up. If power supply is in order, bring the charger in for repair to an authorised service centre!
2. Slide the battery (1) into the charger all the way.
3. The red LED indicator light turns off and a green LED indicator light (11) begins blinking, indicating that the battery is in fast charge mode.
4. The battery is fully charged after about 60 to 80 minutes (depending on the battery capacity) once the green LED indicator light stops blinking and remains lit.

5. Disconnect the battery from the charger. If you do not wish to charge another battery, disconnect the charger from the power source.

An overview of charging LED indicator lights (11):

Green LED indicator	Red LED indicator	Signal combinations
Is off	Is on (constant light)	Connected to power*
Is on and is blinking	Is off	The battery is charging
Is on (constant light)	Is off	The battery is charged
Is on and is blinking	Is on and is blinking	The temperature of the charger or the battery is too high
Is off	Is on and is blinking	The battery is damaged

*When the charger is activated after it is connected to power, the red and the green LED indicator lights will blink for about 1 second, then the red LED indicator light will stop blinking and remain on (constant light).

New batteries:

Battery capacity may be slightly smaller than the listed value during the first few initial charge cycles. The reason is that the chemical composition of the batteries has not been activated yet. This is a temporary issue and will resolve on its own after a few charge cycles.

Note:

- A blinking green indicator means that the battery is fully charged or that it is in slow charge mode, which maintains a low charge level of the battery.
- The initial battery charge may take longer than 60 to 80 minutes (according to battery capacity) depending on the environment temperature, the power supply and the current charge level.
- If you are not using the charger, please unplug it from the power source.

Important information about the charging process:

1. To get the best out of the batteries in terms of longevity and performance is to charge them at an ambient temperature of 18 °C to 24 °C. **DO NOT CHARGE** the batteries at temperatures below 0 °C and above 45 °C. This is very important. You will prevent serious battery damage.
- Do not charge the batteries in direct sunlight, especially in the summer! You will prevent extreme overheating, which could damage them!
2. If a battery that is too cold (below 0 °C) is inserted into the charger, the charger will not begin charging it right away; instead, the green and the red indicator light will begin blinking. Once the battery reaches the right temperature naturally (within the standard range), the fast charge process will begin automatically.
- If a battery that is too hot (more than 45 °C), is inserted into the charger, the charger will not begin charging it right away; instead, the green and the red indicator light will begin blinking. Once the battery reaches the right temperature (within the standard range), the fast charge process will begin automatically.
3. If it is not possible to charge the batteries properly (the red indicator is blinking):
 - Check that the battery contact surfaces are not dirty. Clean them with a cotton wad and alcohol as needed.
 - If the battery is still not charging properly, send or bring the charger (including the batteries) to your nearest authorised service centre.
4. Under certain conditions and if the charger is connected to power, foreign material may short circuit the charge contacts inside the charger. Foreign conducting substances, such as steel fibres, aluminium foils or metal deposits must be removed from the charger continuously. Always unplug the charger from power prior to cleaning.
5. If you are carrying out several different charge operations one after the other, the charger may become hot. This is normal and is not a sign of a technical problem.

- Prevent liquid from getting inside the charger as it could cause an electrical injury. Do not place the battery in a hot environment if you wish to facilitate the battery cool down process.
- Accumulator batteries can remain plugged into the charger without a risk of damage to them or the charger itself. The batteries will remain fully charged in the charger. **DO NOT LEAVE** charged batteries in the charger if the charger is not plugged into the power outlet.
- DO NOT USE ACCUMULATOR BATTERIES** if they are damaged or if liquid leaks out of the cells. If the battery liquid comes into contact with your skin, immediately flush the area with water and monitor the skin's reaction. Seek medical attention if needed. If it comes into contact with your eyes, flush them with lots of water and immediately seek medical attention.
- If you are charging a fully discharged battery or if you stop charging the battery before it is fully charged, you must count each of these cycles as an entire charging cycle.

Note on Lithium-ion (Li-Ion) batteries

- These types of batteries do not have a memory effect, in other words, the batteries can be charged at any state of discharge. If you take the batteries out of the charger prior to fully charging them, it will not damage them.
- Each Li-Ion battery is equipped with deep discharge protection. If the voltage falls (due to overloading or discharge) below the monitored range, the electronic circuit will disconnect the cells. The machine will then either work intermittently or not at all. You must reduce machine load or recharge the battery.

Storing lithium-ion batteries

- Store fully charge batteries in a dry and dust-free environment at an ambient temperature between 5 °C and 40 °C. If you are not using the batteries for a longer period of time, we recommend you charge them fully once every three months.
- Keep the battery contacts clean. Do not store the replacement battery together with metal items as it may cause a short circuit.
- It is always necessary to charge batteries that were not used for a long time prior to use.

Transporting lithium-ion batteries

As per legal regulation, lithium-ion batteries fall into the hazardous load category. These batteries must be transported while complying with local, national, as well as international guidelines and regulations.

- Consumers may transport these batteries on public roads without a problem.
- Commercial transportation of lithium-ion batteries by transportation companies must comply with the regulation on hazardous load transportation. Only trained personnel may carry out the preparation and the actual transport. The entire process must have expert supervision.

The following must be maintained during battery transportation:

- Make sure that contacts are protected and isolated to prevent a short circuit.
- Be careful so that a large number of batteries do not move around or fall and collapse during transport.
- Damaged and leaking batteries cannot be transported.

Please contact your carrier for additional information.

Warning!!

It is not expected for the user to perform any service repairs on the charger. There are no spare parts inside the charger, which users could repair on their own. It is necessary to bring the charger to your nearest authorised service centre to prevent damage to spare parts, which are sensitive to static electricity, for example.

Always use the right set of batteries (the set delivered with the tools or a replacement set recommended by Narex s.r.o.). Never use any other sets of accumulator batteries because they could damage your tools and cause a hazardous situation.

Commissioning

Inserting and removing a battery

Insert the battery (1) into the shaft on the bottom side of the machine handle all the way. Pull on the battery to make sure it is fitted properly.

To remove a battery (1) from the machine, push on both battery clamps (2) and pull the battery out.

Turning the device ON

Pressing on the switch button (3) and gradually pushing on it will regulate speed. If you press the switch button (3) the LED work areal light (7) will automatically switch on. It is used to light up the work space directly in front of the machine – clamped device in the chuck.

Turning the device OFF

Release the switch button (3). The rundown of the spindle with the chuck is decreased using the brake after being turned off.

Lower speed is suitable for guiding the screw/bolt into the material. Higher speed is suitable for tightening the screw/bolt into the material or for drilling.



Attention! Long-term use of variable rotation speeds is not recommended. It can lead to switch button damage.

Changing the rotation direction

Using the turn direction switch (4) changes the rotation direction:

- Push down from right to left – clockwise.
- Push down from left to right – counter-clockwise.
- Button is in between – protection against accidental start.

Attention!

If you wish to change the position of the shift button, first check that the switch button is released.

Note:

You may hear a loud click when you first use the device after changing the rotation direction. This is normal and does not indicate a problem.

Changing the speed

Use the shift button (5) to change speed.

- Low speed ("Low"): move the button away from the chuck – the "L" letter appears
- High speed ("High"): move the button towards the chuck – the "H" letter appears


Work mode selection

You can set up tightening, impact free drilling or impact drilling by turning the mode switch (6b) to the relevant symbol. You may also use the torque set function for batch or gentle tightening when setting up the drive mode. The machine has a maximum torque available when setting the impact free drilling mode. Impact drilling makes drilling more efficient, e.g. when drilling into brick or other such hard construction materials.

Attention! Only change the tightening/drilling/impact drilling modes while the machine is idle!

Always use only drill bits designed for impact drilling when drilling in this manner.

Tightening

Symbol  = suitable for tightening.

Setting up torque


Turning the set collar for torque set-up (6a) to the relevant symbol will set the required torque.

Tightening

Symbol **1** = lowest tightening torque

Symbol **21** = highest tightening torque

Impact free drilling

Symbol  = suitable for driving, drilling into metal, wood etc.

Impact Drilling

Symbol  = suitable for impact drilling into brick.

Mounting and releasing tools

Turning the chuck mounting case (8) opens and closes the jaws between which you place the working tools (drill bit, bit holder etc.). The machines are automatically equipped with a spindle stop, which makes changing the tool using only one hand in the desired direction very simple.

Detachable Handgrip

For safety reasons, always use the device with the detachable handgrip (15) firmly fastened in the dovetail (16). Turning the handle loosens or tightens the dovetail joint.

You can limit drilling depth using the depth stop (17).

Mounting a belt clip

Place the machine on a horizontal surface (e.g. a working table). Slide the bent end of the belt clip (12) into the base for the belt clip (14). Secure the belt clip (12) using a fastening screw (13) and a corresponding screwdriver. You can mount the belt clip to the machine from the right, as well as the left side. Be careful not to mount the belt clip the wrong way round. The belt clip position must correspond to the illustration.

Checking Accumulator Status

The machine is fitted with an accumulator status control panel (9). Press the control button (9a) on the accumulator status panel (9). An accumulator status indicator (9b) will light up based on the state of charge (capacity) of the accumulator.

Overview of accumulator's state of charge (capacity) indication:

Number of fully lit LEDs	Accumulator's state of charge
3	100 %
2	less than 60 %
1	less than 30 %

Electronic Safeguards

The machine is fitted with electronics designed to prevent serious damage to the machine.

If the electronics detect any of the faults/defects below, the machine stops immediately. Proceed in accordance with the table to remove the fault/defect.


Overview of safety features and methods for returning the machine to operation:

Defect	Method of returning to operation
Protection against over-discharging of the accumulator	Release and then press the power switch again Replace the battery if needed
Overload protection	Release and then press the power switch again Reduce the load on the machine
Protection against overheating	Wait until the machine cools down
Short-circuit protection	The machine cannot be restarted without service intervention Bring the machine to an authorised service centre


Maintenance and service**Instructions for device cleaning**

Start the motor and blow impurities and dust out of the vent holes of the device. Use protective goggles for this operation. Clean the external plastic parts by a wet rag and mild detergent. Though these parts are made of the materials resistant to solvents, **NEVER** use any solvent.

Instructions for cleaning the charger

 **Attention! Risk of electric shock. Prior to start handling the charger, disconnect the line plug from the socket!**

Impurities and dust can be removed from external charger surfaces by a rag or a non-metal brush. Use neither water nor detergents.

 **Attention! With respect to protection from el. shock and preservation of the class of protection, all maintenance and service operations requesting jig saw case removal must be performed by the authorized service centre only!**

The current list of authorized service centres can be found at our website www.narex.cz, section "Service centres".

Accessories

The accessories recommended for use with this device are available commercially in the shops with hand el. tools.

Storage

Packed appliance may be stored in dry, unheated storage place with temperature not lower than -5 °C.

Unpacked appliance should be stored only in dry storage place with temperature not lower than +5 °C with exclusion of all sudden temperature changes.

Environmental protection

Power tools, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recy.

Only for EU countries:

Do not dispose of power tools into household waste!

According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, power tools that are no longer suitable for must be separately collected and sent for recovery in an environmental-friendly manner.

Warranty

Our equipment is under warranty for at least 12 months with regard to material or production faults in accordance with national legislation. In the EU countries, the warranty period for exclusively private use is 24 months (an invoice or delivery note is required as proof of purchase).

Damage resulting from, in particular, normal wear and tear, overloading, improper handling, or caused by the user or other damage caused by not following the operating instructions, or any fault acknowledged at the time of purchase, is not covered by the warranty.

Complaints will only be acknowledged if the equipment has not been dismantled before being sent back to the suppliers or to an authorised NAREX customer support workshop. Store the operating instructions, safety notes, spare parts list and proof of purchase in a safe place. In addition, the manufacturer's current warranty conditions apply.

Note

Due to continuous research and development work, we reserve the right to make changes to the technical content of this documentation.

Certificate of Conformity

ASP 600-2B:

We declare that the device meets requirements of the following standards and directives.

Safety:

EN 62841-1:2015/AC:2015

EN 62841-2-1:2018

Directive 2006/42/EC

Electromagnetic compatibility:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Directive 2014/30/EU

RoHS:

Directive 2011/65/EU

Place of storage of the technical documentation:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Czech Republic



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
CEO of the company
August 1, 2019

AN 600:

We declare that the device meets requirements of the following standards and directives.

Safety:

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-29:2004+A2+A11

EN 62233:2008

Directive 2014/35/EU

Electromagnetic compatibility:

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Directive 2014/30/EU

RoHS:

Directive 2011/65/EU

Place of storage of the technical documentation:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Czech Republic



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
CEO of the company
August 1, 2019

**Akkuschlagschrauber ASP 600-2B BASIC; ASP 610-2B; ASP 620-2B
Original-Bedienungsanleitung (DE)**

Inhaltsverzeichnis **Maschinenbeschreibung**

Maschinenbeschreibung.....24
 Allgemeine Sicherheitshinweise25
 Besondere Sicherheitsvorschriften26
 Sicherheitshinweise zum Ladegerät.....26
 Information über den Lärmpegel und Schwingungen26
 Verwendung.....26
 Doppelsolierung.....26
 Anweisungen für den Akku-Ladeprozess26
 Inbetriebnahme.....27
 Prüfung des Akku-Zustands28
 Schutzelektronik.....28
 Wartung und Service.....29
 Zubehör29
 Lagerung29
 Entsorgung.....29
 Garantie.....29
 Konformitätserklärung29

- 1Akku
- 2Akkuaufnahme
- 3Schalter mit Drehzahlregelung
- 4Drehrichtungsschalter
- 5Gangschaltung
- 6aStellung für die Drehmomenteinstellung
- 6bUmschalten zwischen den Betriebsarten: Schrauben /
Bohren / Schlagbohren
- 7LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- 8Bohrfutter
- 9Kontrollfeld des Akku-Ladezustands
- 9aLED-Anzeige des Akku-Ladezustands
- 9bKontrolltaste
- 10aLadegerät
- 10bLadegerät-Verbindungskabel
- 11LED-Ladekontrollanzeigen
- 12Gürtelschnalle
- 13Befestigungsschraube
- 14Basis für die Gürtelschnalle
- 15Zusatzhandgriff
- 16Spannzinke
- 17Anschlagstock

Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör muss nicht Bestandteil der Lieferung sein.

Technische Daten

Typ		ASP 600-2B
Spannung (V)		60,0
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹):	1. Gang	0–550
	2. Gang	0–2 000
Max. Schlagzahl (min ⁻¹):	1. Gang	0–8 250
	2. Gang	0–30 000
Max. Drehmoment (Nm)		130
Bohrfutter – Spannweite (mm)		1,5–13
Holzschrauben ohne Vorbohren - ø max. (mm)		12×220
Bohren in Metall – ø max. (mm)		16
Bohren in Holz – ø max. (mm):	Spiralbohrer	30
	Astlochbohrer	60
	Lochsäge	90
Bohren in Mauerwerk – ø max. (mm)		16
Spindel mit einem Gewinde für das Bohrfutter		1/2"-20 UNF
Gewicht ohne Akkumulatoren (kg)		1,60
Empfohlenes Ladegerät		AN 600
Empfohlene Akkumulatoren		AP 607, AP 610
Ladegerät		AN 600
Eingangsspannung (V)		100–240
Frequenz (Hz)		50–60
Leistungsaufnahme (W)		190
Ausgangsspannung (V)		63
Ladestrom (A)		2,5
Ladezeit (Min.):	AP 607	ca 60
	AP 610	ca 80
Gewicht (kg)		0,59
Schutzklasse		II/Ⓜ

Technische Daten

Akkumulator

Typ	AP 607	AP 610
Spannung (V)	60,0	
Zellentyp	Li Ion	
Leistungsvermögen (Ah)	2,0 (= 18 V / 7,0 Ah)	3,0 (= 18 V / 10,0 Ah)
Akkuleistung (Wh)	108	162
Ladetemperatur (°C)	0–45	
Ladezeit (Min.)	ca 60	ca 80
Überwachung der Ladetemperatur	Thermistor	
Gewicht (kg)	0,98	1,01

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und die ganze Anleitung durch. Die Nichtbeachtung sämtlicher folgender Anweisungen kann zu einem Unfall durch einen Stromschlag, zur Brandentstehung und/oder zur schwerwiegenden Verletzungen von Personen führen.

Bewahren Sie alle Anweisungen und die Anleitung für eine zukünftige Verwendung.

Unter dem Ausdruck „elektrisches Werkzeug“ in allen weiter beschriebenen Warnanweisungen versteht man ein elektrisches Werkzeug, das aus dem Netz (mit beweglicher Zuleitung), oder aus den Akkus (ohne beweglicher Zuleitung) eingespeist wird.

1) Sicherheit der Arbeitsumgebung

- Halten Sie die Arbeitsstelle sauber und gut beleuchtet.** Eine Unordnung und dunkle Stellen sind oft die Ursache von Unfällen.
- Verwenden Sie das elektrische Werkzeug nicht in einer explosionsgefährlichen Umgebung, wo brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub vorkommen.** Im elektrischen Werkzeug bilden sich Funken, die den Staub oder die Dünste anzünden können.
- Bei der Verwendung des elektrischen Werkzeugs dürfen sich keine Kinder und andere Personen im Arbeitsbereich aufhalten.** Wenn Sie gestört werden, können Sie die Kontrolle über die ausgeübte Tätigkeit verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

- Die Gabel der beweglichen Zuleitung zum elektrischen Werkzeug muss der Steckdose entsprechen.** Ändern Sie niemals auf irgendeine Weise die Gabel. Verwenden Sie gemeinsam mit einem Werkzeug, das eine Schutzverbindung zur Erde hat, niemals die Steckdosenadapter. Mit den Gabeln, die nicht mit Änderungen entwertet wurden, und entsprechenden Steckdosen wird die Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag verhindert.
- Vermeiden Sie einen Kontakt des Körpers mit den geerdeten Gegenständen, wie z.B. Rohrleitungen, Heizkörpern, Kochherden und Kühlschränken.** Es besteht höhere Verletzungsgefahr, wenn Ihr Körper mit der Erde verbunden ist.
- Stellen Sie das elektrische Werkzeug nicht dem Regen, der Feuchte oder Nässe aus.** Wenn Wasser in das elektrische Werkzeug eindringt, erhöht sich damit die Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag.
- Verwenden Sie die bewegliche Zuleitung nicht zu anderen Zwecken.** Tragen und ziehen Sie niemals das elektrische Werkzeug an der Zuleitung. Reißen Sie die Gabel nicht aus der Steckdose mit dem Ziehen an der Zuleitung. Schützen Sie die Leitung vor Hitze, Fett, scharfen Kanten und sich bewegenden Teilen. Beschädigte oder verwickelte Zuleitungen erhöhen die Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag.
- Wir das elektrische Werkzeug im Außenbereich verwendet, verwenden Sie eine für den Außenbereich geeignete Verlängerungszuleitung.** Die Verwendung einer Verlängerungszuleitung für den Außenbereich schränkt die Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag ein.
- Wird das elektrische Werkzeug in nassen Bereichen ver-**

wendet, verwenden Sie eine Einspeisung, geschützt von einem Stromschutzschalter (RCD). Die Verwendung von RCD schränkt die Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag ein.

3) Sicherheit von Personen

- Seien Sie aufmerksam bei der Verwendung des elektrischen Werkzeugs, bei nüchterner Beurteilung, widmen Sie sich Ihrer Arbeit, konzentrieren Sie sich.** Arbeiten Sie nicht mit dem elektrischen Werkzeug, wenn Sie müde oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten sind. Ein Augenblick ohne Aufmerksamkeit bei der Verwendung des elektrischen Werkzeugs kann zu ernststen Verletzungen von Personen führen.
- Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie immer einen Augenschutz.** Die Schutzausrüstung, wie z.B. ein Respirator, Sicherheitsschuhe mit Anti-Rutsch-Aufbereitung, harte Kopfbedeckung, Gehörschutz, verwendet im Einklang mit den Arbeitsbedingungen reduziert das Verletzungsrisiko von Personen.
- Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Betätigung.** Stellen Sie sicher, dass der Schalter beim Einstecken der Gabel in die Steckdose und/oder beim Einschleiben der Akkus oder beim Tragen des Werkzeugs ausgeschaltet ist. Das Tragen des Werkzeugs mit dem Finger auf dem Schalter oder das Einstecken der Gabel des Werkzeugs mit eingeschaltetem Schalter kann eine Unfallursache sein.
- Beseitigen Sie vor dem Einschalten des Werkzeugs alle Einrichtwerkzeuge oder Schlüssel.** Ein Einrichtwerkzeug oder Schlüssel, das/der am rotierenden Teil des elektrischen Werkzeugs befestigt bleibt, kann Personen verletzen.
- Arbeiten Sie immer nur dort, wohin Sie sicher gehen können.** Halten Sie immer eine stabile Stellung und das Gleichgewicht. Sie können dann das elektrische Werkzeug in unvorhergesehenen Situationen kontrollieren.
- Ziehen Sie sich immer geeignet an.** Tragen Sie keine lose Kleidung und keinen Schmuck. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe immer ausreichend weit von den beweglichen Teilen befinden. Lose Kleidung, Schmuck und lange Haare können von den beweglichen Teilen erfasst werden.
- Wenn Mittel für den Anschluss von Absaug- und Staubsammelanlagen zu Verfügung stehen, stellen Sie sicher, dass sie angeschlossen und richtig verwendet werden.** Die Verwendung von diesen Einrichtungen kann die durch den Staub entstehenden Risiken verhindern.
- Verwendung des elektrischen Werkzeugs und seine Pflege**
 - Überlasten Sie nicht das elektrische Werkzeug.** Verwenden Sie das richtige Werkzeug, das für die ausgeführte Arbeit bestimmt ist. Das richtige elektrische Werkzeug kann so besser und mit mehr Sicherheit die Arbeit, für die es ausgelegt wurde, leisten.
 - Verwenden Sie kein elektrisches Werkzeug, das mit dem Schalter nicht ein- und ausgeschaltet werden kann.** Jedes elektrische Werkzeug, das mit dem Schalter nicht bedient werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.
 - Trennen Sie das Werkzeug vor jedem Einrichten, jedem**

Austausch des Zubehörs oder Ablegen des nicht verwendeten Werkzeugs durch das Ausziehen der Gabel vom Netz und/oder dem Abschalten von Akkus ab. Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen schränken die Gefahr einer unbeabsichtigten Betätigung des elektrischen Werkzeuges ein.

- d) **Legen Sie das nicht verwendete elektrische Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern ab und lassen Sie nicht zu, dass Personen, die mit dem elektrischen Werkzeug oder mit diesen Anweisungen nicht vertraut gemacht wurden, es verwenden.** In den Händen von unerfahrenen Benutzern ist das elektrische Werkzeug gefährlich.
 - e) **Warten Sie das elektrische Werkzeug, kontrollieren Sie das Einrichten der beweglichen Teile und ihre Beweglichkeit, konzentrieren Sie sich auf Risse, gebrochene Teile und alle weitere Umstände, welche die Funktion des elektrischen Werkzeuges gefährden könnten. Ist das Werkzeug beschädigt, stellen Sie vor jeder weiteren Verwendung seine Reparatur sicher. Viele Unfälle werden mit ungenügend gewartetem elektrischem Werkzeug verursacht.**
 - f) **Halten Sie Schnittwerkzeuge scharf und sauber.** Die richtig gewarteten und scharfen Schnittwerkzeuge erfassen mit niedrigerer Wahrscheinlichkeit das Material oder sperren sich, und man kann die Arbeit mit ihnen besser kontrollieren.
 - g) **Verwenden Sie das elektrische Werkzeug, Zubehör, Arbeitswerkzeuge etc. im Einklang mit diesen Anweisungen und auf solche Weise, wie es für das konkrete elektrische Werkzeug vorgeschrieben wurde, und zwar mit Hinsicht auf die gegebenen Bedingungen und die Art der durchgeführten Arbeit. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des elektrischen Werkzeuges kann zu gefährlichen Situationen führen.**
- 5) **Service**
- a) **Lassen Sie die Reparaturen Ihres elektrischen Werkzeuges von einer qualifizierten Person ausführen, welche die identischen Ersatzteile verwenden wird. Auf diese Weise wird ein gleiches Sicherheitsniveau des elektrischen Werkzeuges wie vor seiner Reparatur sichergestellt.**

Besondere Sicherheitsvorschriften

- a) **Verwenden Sie bei der Arbeit mit Schlagbohrmaschinen einen Gehörschutz.** Ein langzeitiger Lärm kann einen Gehörverlust verursachen.
- b) **Verwenden Sie die mit dem Zubehör gelieferte Zusatzhandgriffe.** Der Verlust der Kontrolle kann eine Verletzung verursachen.

Sicherheitshinweise zum Ladegerät

- Dieses Gerät dürfen keine Personen (einschließlich Kindern) mit physischen, sinnlichen oder geistigen Einschränkungen verwenden oder solche, die eine mangelnde Erfahrung oder Kenntnisse darin haben, das Gerät sicher zu benutzen, wenn sie nicht beaufsichtigt werden oder wenn sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person bezüglich der Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass sie mit dem Gerät nicht spielen werden.

Information über den Lärmpegel und Schwingungen

Die Werte wurden im Einklang mit EN 62841-1 gemessen.

ASP 600-2B

Der Pegel des Schalldrucks $L_{pA} = 92$ dB (A).

Der Pegel der Schalleistung $L_{wA} = 103$ dB (A).

Messungengenauigkeit $K = 5$ dB (A).

ACHTUNG! Bei der Arbeit entsteht Lärm!



Verwenden Sie einen Gehörschutz!

Der Wert der Schwingungen a_h (Summe der Vektoren in drei Richtungen) und die Ungenauigkeit K , festgestellt nach der Norm EN 60745: $a_{hD} = 16$ m/s².

Messungengenauigkeit $K = 2,57$ m/s².

Die angeführten Werte von Schwingungen und Lärmpegel wurden gemäß den in EN 62841 angeführten Prüfbedingungen gemessen und dienen zum Vergleichen der Werkzeuge. Sie sind auch für eine vorläufige Beurteilung der Belastung mit Schwingungen und dem Lärm beim Einsatz des Werkzeuges geeignet.

Die angeführten Werte von Schwingungen und dem Lärm beziehen sich auf die Hauptverwendung des elektrischen Werkzeuges. Bei einer anderen Verwendung des elektrischen Werkzeuges, mit anderen Werkzeugen oder bei einer unzureichenden Wartung kann sich die Belastung mit Schwingungen und dem Lärm während der ganzen Arbeitszeit deutlich erhöhen.

Für eine genaue Beurteilung während der im Voraus festgelegten Arbeitszeit sind auch die Dauer des Leerlaufbetriebs und das Ausschalten des Werkzeuges im Rahmen dieser Zeit zu berücksichtigen. Damit kann die Belastung während der ganzen Arbeitszeit deutlich reduziert werden.

Verwendung

Akku-Schlagschrauber sind zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren konzipiert – unabhängig vom Versorgungsnetz. Diese Geräte dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch kommt der Benutzer selbst auf.

Doppelisolierung

Für eine maximale Sicherheit des Benutzers werden unsere Geräte so konstruiert, damit sie den gültigen europäischen Vorschriften (EN- Normen) entsprechen. Geräte mit Doppelisolierung sind mit dem internationalen Symbol des doppelten Quadrats gekennzeichnet. Solche Geräte dürfen nicht geerdet werden und zu ihrer Speisung reicht ein Kabel mit zwei Adern aus. Die Geräte sind nach der Norm EN 55014 abgeschirmt.

Anweisungen für den Akku-Ladeprozess

1. Vergewissern Sie sich, dass die Netzversorgung dieselbe ist wie die Spannung auf dem Herstellerschild des Ladegeräts. Schließen Sie zuerst das Netzkabel (10b) an das Ladegerät (10a) und dann das Ladegerät (10a) an die Stromversorgung an. Die rote LED leuchtet auf (11). Das bedeutet, dass das Ladegerät zum Laden bereit ist. Wenn die rote LED nicht aufleuchtet, überprüfen Sie den Anschluss an die Versorgungsquelle. Wenn die Versorgungsquelle in Ordnung ist, bringen Sie das Ladegerät zum autorisierten Servicezentrum!
2. Schieben sie den Akku (1) bis zum Anschlag in das Ladegerät.
3. Die rote LED erlischt und die grüne LED (11) beginnt zu blinken, was bedeutet, dass der Akku sich im Schnellladebetrieb befindet.
4. Ungefähr nach 60–80 Minuten (in Abhängigkeit vom Leistungsvermögen des Akkus) ist der Akku voll aufgeladen und die grüne LED beginnt zu leuchten.
5. Nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Wenn Sie keinen weiteren Akku aufladen möchten, trennen Sie das Ladegerät von der Versorgungsquelle.

Übersicht der LED-Signale für die Aufladung (11):

grüne LED	rote LED	Bedeutung von Signalkombinationen
leuchtet nicht	leuchtet ununterbrochen	ans Netz angeschlossen*
blinkt	leuchtet nicht	Akkumulator wird aufgeladen
leuchtet ununterbrochen	leuchtet nicht	Akkumulator ist aufgeladen
blinkt	blinkt	Ladegerättemperatur oder Akkumulatortemperatur zu hoch
leuchtet nicht	blinkt	Akkumulator beschädigt

* Bei der Aktivierung des Ladegeräts nach dem Anschluss an das Netz blinkt ca. 1 s lang die grüne und rote LED, danach beginnt die rote LED zu leuchten.

Neue Akkumulatoren:

Während der ersten Ladezyklen neuer Akkumulatoren kann deren Leistungsvermögen niedriger sein als der angegebene Wert. Dies

ist durch die bislang nicht aktivierte chemische Komposition der Akkumulatoren bedingt. Dieser Zustand ist vorübergehend und kommt nach ein paar Ladezyklen in Ordnung.

Anmerkung:

- Die leuchtende grüne Kontrollanzeige signalisiert, dass der Akku voll aufgeladen ist, oder dass er sich im „Langsamladebetrieb“ befindet, in dem das Ladeniveau des Akkus aufrechterhalten wird.
- Abhängig von der Umgebungstemperatur, der Netzeinspeisung und dem bestehenden Aufladungslevel kann das anfängliche Aufladen der Akkus länger als 60–80 Minuten (in Abhängigkeit vom Leistungsvermögen des Akkus) dauern.
- Wenn Sie das Ladegerät nicht benutzen, trennen Sie es von der Versorgungsquelle.

Wichtige Hinweise zum Aufladen:

1. Die längste Lebensdauer und die beste Leistung kann erreicht werden, wenn die Akkumulatoren bei einer Lufttemperatur von 18 °C bis 24 °C aufgeladen werden. **LADEN SIE DIE AKKUS NICHT** bei einer Temperatur von weniger als 0 °C und auch nicht bei mehr als 45 °C. Dies ist sehr wichtig. Sie vermeiden so eine ernsthaft Beschädigung der Akkus.
 - Besonders in den Sommermonaten laden Sie die Akkus nicht in direkter Sonne auf! Sie vermeiden so deren enorme Erwärmung, was zu einer ernsthaften Beschädigung der Akkus führen könnte!
2. Wird in das Ladegerät ein Akku gesteckt, der zu kalt ist (unter 0 °C), beginnt das Ladegerät nicht sofort mit der Aufladung, sondern die Kontrollanzeigen beginnen nur grün und rot zu blinken. Nachdem der Akku auf natürlichem Wege die Temperatur erreicht hat, die dem standardmäßigen Temperaturbereich entspricht, startet der Schnellladeprozess automatisch.
 - Wird in das Ladegerät ein Akku gesteckt, der zu warm ist (über 45 °C), beginnt das Ladegerät nicht sofort mit der Aufladung, sondern die Kontrollanzeigen beginnen nur grün und rot zu blinken. Nachdem die Akkutemperatur auf den Wert gesunken ist, der dem standardmäßigen Temperaturbereich entspricht, startet der Schnellladeprozess automatisch.
3. Wenn es nicht gelingt, die Akkus richtig aufzuladen (rote Kontrollanzeige blinkt):
 - Überprüfen Sie, ob die Kontaktflächen der Akkus nicht verschmutzt sind. Reinigen Sie sie bei Bedarf mit einem Baumwolltupfer und Spiritus.
 - Wenn es auch weiterhin nicht gelingt, die Akkus richtig aufzuladen, schicken oder bringen Sie das Ladegerät (einschließlich der Akkus) zum nächsten autorisierten Servicezentrum.
4. Unter bestimmten Bedingungen, wenn das Ladegerät an die Versorgungsquelle angeschlossen ist, können die Ladekontakte im Ladegerät durch Fremdmaterial kurzgeschlossen werden. Leitfähiges Fremdmaterial, wie z. B. Stahlwolle, Alufolie oder Metallpartikelablagerungen, muss aus dem Ladegerät regelmäßig entfernt werden. Trennen Sie das Ladegerät vor dem Reinigen von der Netzeinspeisung.
5. Wenn mehrere Ladeprozesse hintereinander durchgeführt werden, kann sich das Ladegerät erhitzen. Das ist normal und bedeutet keinen technischen Fehler.
6. Verhindern Sie, dass Flüssigkeit ins Ladegerät dringt, es könnte zu einem Stromschlag kommen. Wenn Sie nach der Benutzung die Abkühlung der Akkus erleichtern wollen, legen Sie sie nicht in eine erwärmte Umgebung.
7. Die Akkus können im angeschlossenen Ladegerät bleiben, ohne dass sie selbst oder das Ladegerät beschädigt werden. Die Akkus bleiben im Ladegerät voll aufgeladen. **LASSEN SIE AUFGELEBENE AKKUS NICHT** im Ladegerät, das von der Einspeisung getrennt ist.
8. **VERWENDEN SIE KEINE AKKUS**, die beschädigt sind und aus deren Zellen Flüssigkeit austritt. Bei Hautkontakt spülen Sie den betroffenen Bereich sofort ab und beobachten sie die Hautreaktion. Suchen Sie bei Bedarf ärztliche Hilfe auf. Bei Augenkontakt spülen Sie die betroffene Stelle gründlich mit viel Wasser aus und suchen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe auf.
9. Wenn Sie einen nicht voll entladenen Akku aufladen, oder wenn Sie den Ladeprozess beenden, bevor der Akku voll auf-

geladen ist, müssen Sie jeden solchen Zyklus als einen vollständigen Ladezyklus zählen.

Anmerkung zu Lithium-Ionen-Akkumulatoren

- Dieser Akku-Typ leidet nicht an dem Memory-Effekt, was bedeutet, dass die Akkumulatoren im beliebigen Ladezustand aufgeladen werden können. Wenn Sie die Akkus noch vor ihrer vollständigen Aufladung aus dem Ladegerät nehmen, werden sie nicht beschädigt.
- Der Lithium-Ionen-Akkumulator ist mit einem Schutz gegen Tiefentladung ausgestattet. Bei Spannungsabfall (Überlastung oder Entladung) unter die Überwachungsgrenze schaltet die Elektronik die Zellen ab. Das Gerät arbeitet danach entweder mit Unterbrechungen oder schaltet ganz ab. Die Belastung des Geräts muss gesenkt oder der Akku erneut aufgeladen werden.

Lagerung der Lithium-Ionen-Akkumulatoren

- Bewahren Sie die Akkus voll aufgeladen in trockener und staubfreier Umgebung bei einer Temperatur von idealerweise 5 °C bis 40 °C auf. Wenn die Akkus über längere Zeit nicht benutzt werden, empfehlen wir, sie spätestens einmal in drei Monaten voll aufzuladen!
- Halten Sie die Akkukontakte sauber. Den Ersatzakku nicht zusammen mit Metallgegenständen lagern, es droht Kurzschlussgefahr.
- Über längere Zeit nicht benutzte Akkumulatoren sind vor der Benutzung stets aufzuladen.

Transport von Lithium-Ionen-Akkumulatoren

Lithium-Ionen-Akkumulatoren fallen nach den gesetzlichen Bestimmungen unter den Transport von gefährlichen Ladungen. Der Transport dieser Akkumulatoren ist unter der Einhaltung örtlicher, nationaler und internationaler Vorschriften und Bestimmungen durchzuführen.

- Verbraucher dürfen diese Akkumulatoren problemlos auf Straßen transportieren.
- Der kommerzielle Transport von Lithium-Ionen-Akkumulatoren durch Expeditionen unterliegt den Bestimmungen über den Transport von gefährlichen Ladungen. Die Vorbereitungsarbeiten für das Versenden sowie den Transport selbst dürfen nur entsprechend geschulte Personen vornehmen. Der ganze Prozess muss fachlich beaufsichtigt werden.

Beim Transport von Batterien ist Folgendes zu beachten:

- Gewährleisten Sie, dass die Kontakte gut geschützt und isoliert sind, um einem Kurzschluss vorzubeugen.
- Achten Sie darauf, dass eine größere Anzahl von Akkumulatoren innerhalb der Verpackung sich nicht bewegen bzw. rutschen oder einstürzen kann.
- Beschädigte und ausgelaufene Akkumulatoren dürfen nicht transportiert werden.

Bezüglich weiterer Informationen wenden Sie sich an Ihren Transportunternehmer.

Warnung!!

Beim Ladegerät werden keine Servicetätigkeiten aufseiten des Benutzers vorausgesetzt. Im Inneren des Ladegeräts gibt es keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren könnte. Das Ladegerät ist im nächsten autorisierten Servicezentrum abzugeben, um eine Beschädigung z. B. ESD-empfindlicher Innenteile zu vermeiden.

Verwenden Sie stets den richtigen Akkusatz (der mit dem Werkzeug gelieferte Satz oder der vom Hersteller Narex s.r.o. empfohlene Ersatzsatz). Verwenden Sie niemals einen anderen Akkusatz, da er Ihr Werkzeug zerstören und einen gefährlichen Gerätezustand hervorrufen könnte.

Inbetriebnahme

Einstecken und Herausnehmen des Akkus

Stecken Sie den Akku (1) bis zum Anschlag in den Schacht auf der Unterseite des Maschinengriffs. Überzeugen Sie sich, dass der Akku richtig sitzt, indem Sie daran ziehen.

Zum Herausnehmen des Akkus (1) aus der Maschine drücken Sie beide Akkubefestigungen zu (2) und ziehen Sie den Akku heraus.

Einschalten

Durch das Drehen des Schalters (3) und durch sein allmähliches Herunterdrücken kann die Drehzahl stetig geregelt werden. Beim Betätigen des Schalters (3) schaltet sich automatisch die flächige LED-Beleuchtung (7) ein, die zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches unmittelbar vor der Maschine – dem eingespannten Werkzeug im Bohrfutter – dient.

Ausschalten

Durch das Lösen des Schalters (3). Der Nachlauf der Spindel mit dem Bohrfutter wird durch die Bremse nach dem Ausschalten ver­kürzt.

Eine niedrigere Geschwindigkeit eignet sich dafür, um die Schraube ins Material zu führen. Eine hohe Geschwindigkeit eignet sich dafür, die Schraube im Material festzuziehen oder zu bohren.

 **Achtung! Die langfristige Benutzung mit variabler Drehgeschwindigkeit wird nicht empfohlen. Es kann zu einer Schalterbeschädigung führen.**

Drehrichtungswechsel

Mit dem Drehrichtungsschalter (4) ändert sich die Drehrichtung:

- Drücken von rechts nach links – Rechtslauf.
- Drücken von links nach rechts – Linkslauf.
- Taste in der Ruhestellung – Sicherung gegen Einschalten.

Achtung!

Wenn Sie die Lage des Gangschalters ändern wollen, prüfen Sie zu­erst, dass der Schalter gelöst ist.

Bemerkung:

Bei der ersten Werkzeugverwendung kann nach dem Drehrichtungswechsel anfangs ein lautes Klicken zu hören sein. Dies ist eine normale Erscheinung und stellt kein Problem dar.

Einlegen der Gänge

Der Gang wird mit dem Schiebeshalter (5) gewählt.

1. niedrige Geschwindigkeit („Low“): den Schalter vom Bohrfutter weg schieben – der Buchstabe „L“ ist zu sehen
2. hohe Geschwindigkeit („High“): den Schalter zum Bohrfutter hin schieben – der Buchstabe „H“ ist zu sehen


Betriebsartenvorwahl

Durch das Drehen des Betriebsartenschalters (6b) auf das entsprechende Symbol kann das Schrauben, Bohren oder Schlagbohren eingestellt werden. Bei eingestellter Betriebsart Schrauben kann gleichzeitig die Funktion der Drehmomenteinstellung für die Serien- oder Feinschraubung genutzt werden. Bei eingestellter Betriebsart Bohren verfügt die Maschine automatisch über das höchste Drehmoment. Bei eingestellter Betriebsart Schlagbohren können z. B. Ziegelsteine oder ähnlich hartes Baumaterial effektiver gebohrt werden.

Achtung! Die Betriebsartenwahl Schrauben/Bohren/Schlagbohren nur bei Maschinenstillstand durchführen!

Zum Schlagbohren verwenden Sie nur Bohrer, die für diese Bohrrart bestimmt sind.

Schrauben

Symbol  = zum Schrauben geeignet.

Drehmomenteinstellung


Durch das Stelling für die Drehmomenteinstellung (6a) auf das entsprechende Symbol kann das gewünschte Drehmoment eingestellt werden.

Schrauben

Symbol **1** = niedrigstes Drehmoment zum Schrauben

Symbol **21** = höchstes Drehmoment zum Schrauben

Bohren

Symbol  = zum Schrauben, Bohren in Metall, Holz u. Ä. geeignet.

Schlagbohren

Symbol  = zum Schlagbohren in Mauerwerk geeignet.

Werkzeug spannen und lösen

Durch das Drehen der Spannhülse des Bohrfutters (8) öffnen und schließen sich die Spannbacken, in die das Arbeitswerkzeug (Bohrer, Bitaufnahme u. Ä.) gelegt wird. Die Maschinen sind mit einer automatischen Spindelarretierung ausgestattet, die den Werkzeugwechsel mit dem Drehen einer Hand in die gewünschte Richtung erleichtert.

Zusatzgriff

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen immer den an der Spann­zinke (16) fest angebrachten Zusatzgriff (15). Drehen Sie den Griff, um die Zinkenverbindung zu lösen oder festzuziehen.

Mit der Anschlagstange (17) kann die Bohrtiefe eingestellt werden.

Montage der Gürtelschnalle

Legen Sie die Maschine auf eine waagerechte Unterlage (z. B. Arbeitstisch). Schieben Sie die Gürtelschnalle (12) mit dem gebogenen Ende in die Basis für die Gürtelschnalle (14). Mithilfe eines geeigneten Schraubenziehers sichern Sie die Gürtelschnalle (12) mit der Befestigungsschraube (13). Die Gürtelschnalle kann von rechter sowie linker Seite auf die Maschine montiert werden. Achten Sie auf die umgekehrte Montage der Gürtelschnalle. Die Orientierung der Gürtelschnalle muss dem Bild entsprechen.

Prüfung des Akku-Zustands

Die Maschine ist mit einem Kontrollfeld des Akku-Ladezustands (9) ausgestattet.

Drücken Sie die Kontrolltaste (9a) im Kontrollfeld des Akku-Ladezustands (9). Anschließend geht die Akkuladezustandsanzeige (9b) entsprechend dem Ladezustand (der Kapazität) des Akkus an.

Übersicht der Akku-Ladezustandsanzeige:

Anzahl voll leuchtender LEDs	Ladungsniveau des Akkus
3	100 %
2	kleiner als 60 %
1	kleiner als 30 %

Schutzelektronik

Die Maschine ist mit einer Schutzelektronik ausgestattet, um ernst­hafte Schäden an der Maschine zu vermeiden.

Wenn die Schutzelektronik einen der oben genannten Fehler fest­stellt, stoppt die Maschine sofort. Gehen Sie entsprechend der fol­genden Tabelle vor, um den Fehler/die Störung der Maschine zu beheben.

Übersicht der Schutzfunktionen und anschließende Wiederinbetriebnahme der Maschine:

Mangel	Wiederinbetriebnahme
Schutz vor übermäßiger Entladung des Akkus	Den Schalter lösen und erneut drücken Gegebenenfalls den Akku ersetzen
Überlastungsschutz	Den Schalter lösen und erneut drücken Die Belastung der Maschine reduzieren
Überhitzungsschutz	Warten, bis die Maschine abgekühlt ist
Kurzschlusschutz	Die Maschine kann nicht ohne einen Serviceeingriff gestartet werden Bringen Sie die Maschine in einen autorisierten Service

Wartung und Service

Hinweise zur Reinigung der Maschine

Blasen Sie mit angelassenen Motor Verunreinigungen und Staub aus den Lüftungsöffnungen des Werkzeugs. Benutzen Sie bei dieser Tätigkeit eine Schutzbrille. Äußere Kunststoffteile können mit einem feuchten Tuch und einem schwachen Reinigungsmittel gereinigt werden. Obwohl diese Teile aus lösungsmittelbeständigen Materialien hergestellt sind, verwenden Sie **NIEMALS** Lösungsmittel.

Anweisungen zum Reinigen des Ladegeräts



Achtung! Stromschlaggefahr. Vor jeglichem Umgang mit dem Ladegerät ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose!

Von den äußeren Gehäuseoberflächen des Ladegeräts können Verunreinigungen und Staub mit einem Tuch oder einer nichtmetallischen Bürste entfernt werden. Verwenden Sie weder Wasser noch Reinigungslösungen!



Achtung! Im Hinblick auf die Stromschlaggefahr und die Beibehaltung der Schutzklasse müssen alle Wartungs- und Servicearbeiten, die die Demontage des Gerätegehäuses erfordern, von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden!

Die aktuelle Liste der autorisierten Kundendienste finden Sie auf unseren Webseiten www.narex.cz in Abschnitt „Kundendienstellen“.

Zubehör

Das entsprechende Zubehör für dieses Elektrowerkzeug ist als übliche Ware in allen Läden mit Elektrowerkzeugen erhältlich.

Lagerung

Die verpackte Maschine kann im trockenen Lager ohne Heizung gelagert werden, wo die Temperatur nicht unter -5°C sinkt.

Die unverpackte Maschine nur im trockenen Lager aufbewahren, wo die Temperatur nicht unter $+5^{\circ}\text{C}$ sinkt und wo eine abrupte Temperaturschwankung verhindert wird.

Entsorgung

Die Elektrowerkzeuge, das Zubehör und Verpackungen sollten zu einer erneuten Verwertung, welche die Umwelt nicht beschädigt, abgegeben werden.

Nur für EU-Länder:

Die Elektrowerkzeuge nicht in den Kommunalabfall werfen! Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über alte Elektro- und Elektronikgeräte und ihre Durchsetzung in den nationalen Gesetzen muss ein unbenutzbares auseinandergelagertes Elektrowerkzeug zu einer erneuten Verwertung, welche die Umwelt nicht beschädigt, gesammelt werden.

Garantie

Auf unsere Geräte gewähren wir eine Garantie auf Material- oder Fertigungsmängel gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des gegebenen Landes, mindestens jedoch 12 Monate. In den Staaten der Europäischen Union beträgt die Garantiezeit 24 Monate bei einer ausschließlichen privaten Verwendung (mit einer Rechnung oder einem Lieferschein nachgewiesen).

Schäden, die sich aus einem natürlichen Verschleiß, Überlastung, nicht richtiger Verwendung ergeben, bzw. Schäden, verursacht durch den Benutzer oder mit einer Verwendung im Widerspruch zu der Bedienungsanleitung, oder Schäden, die beim Einkauf bekannt waren, sind aus der Garantie ausgeschlossen.

Anmerkung

Aufgrund der ständigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind Änderungen der hierin gemachten technischen Angaben vorbehalten.

Konformitätserklärung

ASP 600-2B:

Wir erklären, dass diese Anlage die Anforderungen folgender Normen und Richtlinien erfüllt.

Sicherheit:

EN 62841-1:2015/AC:2015

EN 62841-2-1:2018

Richtlinie 2006/42/EC

Elektromagnetische Verträglichkeit:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Richtlinie 2014/30/EU

RoHS:

Richtlinie 2011/65/EU

Aufbewahrungsort der technischen Dokumentation:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Ceska Lipa, Tschechische Republik



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lipa

Maciej Stajkowski
Geschäftsführer der Gesellschaft
01. 08. 2019

AN 600:

Wir erklären, dass diese Anlage die Anforderungen folgender Normen und Richtlinien erfüllt.

Sicherheit:

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-29:2004+A2+A11

EN 62233:2008

Richtlinie 2014/35/EU

Elektromagnetische Verträglichkeit:

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Richtlinie 2014/30/EU

RoHS:

Richtlinie 2011/65/EU

Aufbewahrungsort der technischen Dokumentation:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Ceska Lipa, Tschechische Republik



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lipa

Maciej Stajkowski
Geschäftsführer der Gesellschaft
01. 08. 2019

Atornillador de percusión con acumulador ASP 600-2B BASIC; ASP 610-2B; ASP 620-2B
Instrucciones de uso originales (ES)

Tabla de materias


Descripción del aparato30
 Instrucciones de seguridad generales31
 Instrucciones de seguridad para taladradoras32
 Instrucciones de seguridad para los cargadores32
 Información sobre el nivel de ruido y vibraciones32
 Uso32
 Aislamiento doble32
 Instrucciones para la carga de la batería32
 Puesta en marcha33
 Control del estado de la batería34
 Sistema electrónico de protección34
 Mantenimiento y servicio34
 Accesorios35
 Almacenamiento35
 Reciclaje35
 Garantía35
 Declaración de conformidad35

Descripción del aparato

- 1Batería
- 2Abrazadera de la batería
- 3Botón del interruptor con regulación de velocidad de giro
- 4Cambio del sentido de giro
- 5Conmutador de cambio de velocidad
- 6aAnillo regulador de ajuste del par
- 6bAnillo regulador de cambio de modo: atornillado / taladrado / percusión
- 7LED de iluminación del área de trabajo
- 8Mandril de sujeción
- 9Panel de control del estado de la batería
- 9aIndicador LED del estado de la batería
- 9bBotón de control
- 10aCargador
- 10bCable de alimentación del cargador
- 11Testigos LED de la carga
- 12Clip de sujeción para cinturón
- 13Tornillo de fijación
- 14Base para clip de sujeción
- 15Mango adicional
- 16Cola de milano de sujeción
- 17Barra de tope

Los accesorios mostrados o descritos pueden no estar incluidos.

Datos técnicos

Tipo		ASP 600-2B
Tensión (V)		60,0
Velocidad en vacío (rpm):	1.ª velocidad	0–550
	2.ª velocidad	0–2 000
Número máximo de percusiones (rpm):	1.ª velocidad	0–8 250
	2.ª velocidad	0–30 000
Par de torsión máximo (Nm)		130
Mandril – extensión de sujeción (mm)		1,5–13
Tornillos para madera sin taladrar - ø máx. (mm)		12×220
Taladrado en metal – ø máx. (mm)		16
Taladrado en madera – ø máx. (mm):	Broca espiral	30
	Broca fresadora	60
	Broca de corona	90
Taladrado en mampostería – ø máx. (mm)		16
Cabezal con rosca para mandril		1/2"-20 UNF
Peso sin batería (kg)		1,60
Cargador recomendado		AN 600
Baterías recomendadas		AP 607, AP 610
Cargador		AN 600
Tensión de entrada (V)		100–240
Frecuencia (Hz)		50–60
Potencia consumida (W)		190
Tensión de salida (V)		63
Corriente de carga (A)		2,5
Tiempo de carga (min):	AP 607	cca 60
	AP 610	cca 80
Peso (kg)		0,59
Clase de protección		II / 

Datos técnicos

Batería		
Tipo	AP 607	AP 610
Tensión (V)	60,0	
Tipo de celdas	Li-Ion	
Capacidad (Ah)	2,0 (= 18 V / 7,0 Ah)	3,0 (= 18 V / 10,0 Ah)
Potencia de la batería (Wh)	108	162
Temperatura de carga (°C)	0-45	
Tiempo de carga (min)	aprox. 60	aprox. 80
Supervisión de la temperatura de carga	mediante termistor	
Peso (kg)	0,98	1,01

Instrucciones de seguridad generales



¡ADVERTENCIA! Lea todas las instrucciones de seguridad y el manual completo. La violación de todas las siguientes instrucciones puede ocasionar accidentes por contacto con corriente eléctrica, puede originar un incendio y/o causar graves lesiones a las personas.

Guarde cuidadosamente todas las instrucciones y el manual para su uso futuro.

La denominación «herramienta eléctrica», utilizada en las presentes instrucciones de advertencia significa una herramienta eléctrica, que se alimenta (toma móvil) de la red eléctrica, o herramienta, que se alimenta de baterías (sin toma móvil).

1) Seguridad del medio laboral

- Mantenga limpio y bien iluminado el puesto de trabajo. El desorden y la oscuridad suelen ser la causa de accidentes en el puesto de trabajo.
- No utilice herramientas eléctricas en un medio con peligro de explosión, en los que haya líquidos inflamables, gases o polvo. En la herramienta eléctrica se producen chispas, que pueden inflamar polvo o vapores.
- Al utilizar la herramienta eléctrica, impida el acceso de niños y otras personas al lugar. Si usted es interrumpido en la actividad que realiza, esto puede disociarlo de ella.

2) Seguridad de manipulación con electricidad

- La clavija de la toma móvil de la herramienta eléctrica tiene que responder a las características del enchufe de la red. Nunca repare la clavija de manera alguna. Nunca utilice adaptadores de enchufe con herramientas, que tengan conexión de protección a tierra. Las clavijas, que no sean destruidas por reparaciones y los enchufes correspondientes limitan el peligro de accidentes por contacto con la electricidad.
- Evite el contacto del cuerpo con objetos conectados a tierra, por ejemplo, tubos, cuerpos de calefacción central, cocinas y neveras. El peligro de accidente con corriente eléctrica aumenta cuando su cuerpo entra en contacto con la tierra.
- No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia, humedad o a que se moje. Si la herramienta eléctrica se moja, aumentará el peligro de accidente por contacto con electricidad.
- No utilice la toma móvil para otros fines. Nunca cargue o tire de la herramienta eléctrica por la toma, ni nunca extraiga la clavija del enchufe tirándola de la toma. Proteja la toma contra el calor, grasa, piezas móviles y con bordes afilados. Las tomas dañadas o enredadas aumentan el peligro de accidente con electricidad.
- Si la herramienta eléctrica es utilizada en exterior, use un cable alargador adecuado para exteriores. Con el uso del cable alargador para exteriores se reduce el peligro de accidente con electricidad.
- Si la herramienta eléctrica es utilizada en un medio húmedo, use una alimentación con un protector de corriente (RCD). Utilizando un RCD, se reduce el peligro de accidente con electricidad.

3) Seguridad de las personas

- Al utilizar la herramienta eléctrica, sea prudente y ponga

atención a lo que esté haciendo, concéntrese y actúe con cordura. Si está cansado o está bajo los efectos del alcohol, drogas o medicinas, no trabaje con la herramienta eléctrica. Un mínimo descuido al utilizar la herramienta eléctrica puede originar un grave accidente de personas.

- Utilice medios de protección. Siempre utilice protección de la vista. Los medios de protección, utilizados de conformidad con las condiciones laborales, como p.ej., respiradores, calzado de seguridad antideslizante, coberturas de la cabeza, o protectores de ruido, pueden reducir el peligro de lesiones de personas.
 - Evite un encendido casual. Cerciórese de que el pulsador esté en posición de apagado cuando vaya a introducir la clavija en el enchufe y/o cuando vaya a cambiar las baterías, o porte las herramientas. Asimismo, la causa de accidentes puede ser también el portar una herramienta con el dedo puesto en el pulsador, o el conectar la clavija con el pulsador en posición de encendido.
 - Antes de encender una herramienta, retire todos los instrumentos de calibración o llaves. El dejar un instrumento de calibración o una llave fija a una parte giratoria de una herramienta eléctrica puede ser la causa de lesiones de personas.
 - Trabaje hasta donde tenga alcance con seguridad. Mantenga siempre una posición estable y equilibrio. De esta manera podrá tener un dominio pleno de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.
 - Use ropa adecuada. No utilice ropa holgada ni joyas. Procure mantener el cabello, la ropa y los guantes a una distancia prudencial de las partes móviles. La ropa holgada, joyas y el cabello largo pueden ser atrapados por las partes móviles.
 - Si se disponen de medios para conectar equipos de extracción y recogida de polvo, cerciórese de que éstos estén bien conectados y de usarlos correctamente. El uso de tales equipos puede reducir el peligro causado por la presencia de polvo.
- 4) Uso de herramientas eléctricas y cuidados de éstas**
- No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta correcta, que esté destinada para el trabajorealizado. Una herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y de una manera más segura en la labor para la que ha sido diseñada.
 - No utilice una herramienta eléctrica, que no se pueda encender y apagar mediante el pulsador. Cualquiera herramienta eléctrica que no se pueda operar a través del pulsador, constituye un peligro y hay que repararla.
 - Desconecte la herramienta sacando la clavija del enchufe, y/o desconectando la batería, antes de hacer cualquier calibración, cambio de accesorios, o antes de guardar una herramienta eléctrica, que no se esté utilizando. Estas medidas de seguridad, preventivas reducen el peligro de un encendido casual de la herramienta eléctrica.
 - La herramienta eléctrica que no se esté utilizando, aléjela del alcance de los niños y no permita que la utilicen personas que no hayan sido instruidas, sobre el uso de la misma. La herramienta eléctrica constituye un peligro en manos de usuarios inexpertos.

- e) **Dé mantenimiento a la herramienta eléctrica.** Revise la calibración de las partes móviles y su movilidad, fíjese si hay grietas, piezas partidas y cualquier otra situación, que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está deteriorada, mándela a reparar antes de volverla a usar. Muchos accidentes se producen por un mantenimiento insuficiente de la herramienta eléctrica.
- f) **Mantenga afilados y limpios los instrumentos de corte.** Los instrumentos de corte afilados correctamente y limpios tienen menos probabilidad de que se enreden con el material o se bloqueen, el trabajo con ellos se controla con más dominio.
- g) **Utilice herramientas eléctricas, accesorios, instrumentos de trabajo y otros instrumentos, que sean conformes a las presentes instrucciones, y de la forma que haya sido recomendada para una herramienta eléctrica, concreta, tomándose en cuenta las condiciones de trabajo y el tipo de trabajo realizado.** El uso de una herramienta eléctrica para realizar otras actividades que no sean las concebidas, pueden originar situaciones de peligro.
- 5) **Servicio de reparación**
- a) **Confíe la reparación de su herramienta eléctrica a un personal cualificado, quien utilizará piezas de repuesto idénticas.** De esta manera se garantiza el mismo nivel de seguridad que tenía la herramienta antes de su reparación.

Instrucciones de seguridad para taladradoras

- **Utilice el mango suplementario (mangos suplementarios), si es (si son) distribuido (distribuidos) junto con las herramienta.** La pérdida de la control puede causar lesiones de personas.
- **Al realizar actividades cuando una máquina-herramienta puede tocar la línea oculta, sujete la herramienta electromagnética por las superficies prensiles aisladas.** El contacto de la máquina-herramienta con un conductor „vivo“ puede causar, que las partes metálicas no aisladas de herramientas electromagnéticas se ponen „vivas“ y pueden causar lesiones por el corriente eléctrico del usuario.

Instrucciones de seguridad para los cargadores

- **Este producto no está pensado para ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, psíquicas o mentales y cuyos conocimientos impiden su utilización segura del producto, siempre que no estén supervisadas o instruidas en la correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.**
- **Siempre deberá supervisarse a los niños para garantizar que no jueguen con el producto.**

Información sobre el nivel de ruido y vibraciones

Los valores fueron medidos de conformidad con la EN 62841-1.

ASP 600-2B

Nivel de presión acústica $L_{pa} = 92$ dB (A).

Nivel de potencia acústica $L_{wa} = 103$ (A).

Imprecisión de medición $K = 5$ dB (A).

¡ATENCIÓN! ¡En el trabajo hay ruido!
¡Use protección para los oídos!

El valor de vibraciones calculado, que influye en las manos y brazos $a_h = 16$ m.s⁻².

Imprecisión de medición $K = 2,57$ m.s⁻².

Los valores de emisión indicados (vibración, ruido) se han medido conforme a las condiciones de la norma EN 62481 y sirven para la comparación de máquinas. Son adecuados para una evaluación provisional de los valores de vibración y ruido en la aplicación.

Los valores de emisión indicados representan las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. No obstante, si se emplea

la herramienta eléctrica para otras aplicaciones, con otras herramientas o con un mantenimiento insuficiente, puede aumentar notablemente los valores de vibración y ruido en todo el tiempo de trabajo.

También se tienen que tener en cuenta los tiempos de marcha en vacío y de inactividad de la máquina para obtener una evaluación exacta durante un tiempo fijado, pues el valor obtenido en la medición incluyendo estos tiempos puede resultar mucho más bajo.

Uso

Los atornilladores de percusión a batería están diseñados para atornillar, perforar o taladrar con percusión sin depender de la red eléctrica. Estas herramientas solo se pueden utilizar para los fines especificados. El usuario asume la responsabilidad en caso de usarlas para aplicaciones distintas a las indicadas.

Aislamiento doble

Para garantizar la máxima seguridad a los usuarios, nuestras herramientas están construidas de tal modo que satisfagan las reglamentaciones europeas vigentes (normas EN). Los aparatos con un aislamiento dobles se indican a escala internacional con un doble cuadrado. Este tipo de herramientas no deben conectarse a una toma de tierra y para su alimentación es suficiente un cable de dos hilos. Las herramientas se han desarrollado de conformidad con la norma EN 55014.

Instrucciones para la carga de la batería

1. Compruebe que la tensión de la red coincida con la indicada en la etiqueta del fabricante del cargador. Primero, conecte el cargador (10a) al cable de alimentación (10b) y, a continuación, conecte el cargador (10a) al enchufe de alimentación. Debería encenderse el LED rojo (11). Esto indica que el cargador está listo para la carga. Si no se enciende el LED rojo, compruebe la conexión al enchufe de alimentación. Si el enchufe de alimentación funciona correctamente, lleve el cargador a un taller de reparación autorizado.
2. Introducir la batería (1) en el cargador, hasta el tope.
3. El LED rojo se apaga y el LED verde (11) comienza a parpadear, lo que indica que la batería está en modo de carga rápida.
4. Después de unos 60–80 minutos (según la capacidad de la batería), la batería estará completamente cargada y el LED verde se ilumina de manera continua.
5. Retirar la batería del cargador. Si no desea cargar otra batería, desconectar el cargador de la fuente de alimentación.

Resumen de las señales de los LED del cargador (11):

LED verde	LED rojo	Significado de la combinación de señales
no se ilumina	se ilumina de manera continua	conectado a la red eléctrica*
se ilumina de forma intermitente	no se ilumina	la batería se está cargando
se ilumina de manera continua	no se ilumina	la batería está cargada
se ilumina de forma intermitente	se ilumina de forma intermitente	la temperatura del cargador o de la batería es elevada
no se ilumina	se ilumina de forma intermitente	la batería está dañada

* Cuando el cargador esté conectado, los LED verde y rojo se encenderán de forma intermitente durante aprox. 1 segundo y, a continuación, el LED rojo permanecerá encendido de manera continua.

Baterías nuevas:

En los primeros ciclos de carga de las baterías nuevas, su capacidad puede ser inferior al valor indicado. Esto se debe a que la composición química de las baterías aún no se ha activado. Este problema es temporal y se corregirá después de varios ciclos de carga.

Nota:

- El indicador luminoso verde indica que la batería está completamente cargada o está en modo de carga lenta manteniendo el nivel de carga de la batería.

- Según la temperatura ambiente, la tensión de la red y el nivel actual de carga, la carga inicial de la batería puede tardar entre 60 y 80 minutos (según el tipo de batería).
- Cuando no se utilice el cargador, se debe desenchufar de la fuente de alimentación.

Advertencia importante para la carga:

1. Para prolongar su vida útil y conseguir un rendimiento óptimo, cargue la batería a una temperatura ambiente de entre 18 °C y 24 °C. **NO CARGAR** las baterías a una temperatura inferior a 0 °C ni superior a 45 °C. Es muy importante. De esta manera se evitarán daños graves en la batería.
- Especialmente en verano, no cargar la batería con exposición directa al sol. Así se evitará su sobrecalentamiento, que podría causar daños.
2. Si introducimos en el cargador una batería demasiado fría (menos de 0 °C), el cargador no iniciará la carga de inmediato, únicamente se irán iluminando los testigos verde y rojo de manera intermitente. Cuando la batería alcance la temperatura estándar, se iniciará de forma automática el procedimiento de carga rápida.
- Si introducimos en el cargador una batería demasiado caliente (más de 45 °C), el cargador no iniciará la carga de inmediato, únicamente se irán iluminando los testigos verde y rojo de manera intermitente. Cuando la temperatura de la batería descienda a una temperatura estándar, se iniciará de forma automática el procedimiento de carga rápida.
3. Si la batería no se puede cargar debidamente (se enciende el testigo rojo de manera intermitente):
 - Cerciorarse de que las superficies de los contactos de la batería no están sucias. Si fuese necesario, limpiarlas con un algodón y alcohol.
 - En caso de que la batería no se pueda cargar correctamente, enviar el cargador (incluyendo las baterías) al taller de servicio autorizado más cercano.
4. En ciertos casos, cuando el cargador está conectado a la fuente de alimentación, los contactos de carga situados en el cargador pueden sufrir un cortocircuito por la presencia de materiales extraños. Los materiales extraños conductores como, por ejemplo, lana de acero, láminas de aluminio o una acumulación de partículas de metal, deben eliminarse regularmente del cargador. Antes de limpiar el cargador hay que desenchufarlo de la red eléctrica.
5. Cuando se realizan de forma sucesiva varias operaciones de carga, el cargador puede calentarse. Esto es normal y no indica ningún problema técnico.
6. Evite que entren líquidos en el cargador, ya que podría provocarse una descarga eléctrica. Para facilitar el enfriamiento de la batería después de su uso, no debe dejarse en un entorno caliente.
7. Las baterías podrán permanecer en el cargador conectado sin que ellas ni el cargador se deterioren. Las baterías permanecerán completamente cargadas en el cargador. **NO DEJAR** baterías cargadas en un cargador desconectado de la red de alimentación.
8. **NO UTILIZAR BATERÍAS** dañadas o que presenten fugas de líquido. Si el líquido entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada y observe la reacción de la piel. Si fuese necesario, acudir al médico. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua abundante y consulte inmediatamente a un médico.
9. Si carga una batería que no se había descargado por completo, o interrumpe la carga de la batería antes de que se haya completado, debe considerar esos ciclos como un ciclo completo de carga.

Nota respecto a las baterías de iones de litio (Li-Ion)

- Este tipo de baterías no tiene efecto memoria, es decir, se pueden cargar con cualquier nivel de carga. Si se retiran las baterías del cargador antes de que estén completamente cargadas, no sufrirán ningún daño.
- La batería de iones de litio está provista de protección contra

una descarga total. En el caso de un descenso de la tensión por debajo del límite establecido (sobrecarga o descarga), el circuito electrónico desconectará las celdas. A continuación, el equipo funcionará de forma intermitente o se detendrá por completo. Es necesario reducir la carga del equipo, o volver a cargar la batería.

Almacenamiento de baterías de litio

- Conserve las baterías completamente cargadas en un lugar seco y libre de polvo a temperatura ambiente, siendo la óptima de 5 °C a 40 °C. Si lleva mucho tiempo sin utilizar las baterías, es recomendable cargarlas totalmente, por lo menos una vez cada tres meses.
- Mantenga limpios los contactos de la batería. No almacenar la batería de reemplazo junto con objetos metálicos ya que existe riesgo de cortocircuito.
- Las baterías que no se han utilizado durante mucho tiempo siempre deben cargarse antes de su utilización.

Transporte de baterías de litio

Las baterías de litio están sujetas a las disposiciones legales sobre transporte de mercancías peligrosas. El transporte de estas baterías debe realizarse de acuerdo con las regulaciones locales, nacionales e internacionales.

- Los usuarios pueden transportar sin problemas estas baterías por carretera.
- El transporte comercial de baterías de litio por parte de compañías de transporte está sujeto a las disposiciones sobre el transporte de mercancías peligrosas. La preparación para el envío y el transporte solo puede ser realizada por personas debidamente capacitadas. Todo el proceso debe ser supervisado de manera profesional.

Al transportar las baterías, siga siempre las siguientes instrucciones:

- Asegurarse de que los contactos estén protegidos y aislados para evitar cortocircuitos.
- Procurar que, si hay varias baterías, no se muevan, resbalen o se rompan dentro del paquete.
- Las baterías dañadas y con fugas no deben ser transportadas.

Para más información, contacte a su transportista.

¡Advertencia!

Los cargadores no deben ser nunca reparados por el usuario. Dentro del cargador no hay piezas que el usuario pueda arreglar él mismo. Es necesario llevar el cargador al servicio técnico autorizado más cercano para evitar daños en las piezas interiores sensibles a la electricidad estática.

Utilizar siempre el pack de baterías adecuado (el entregado con la herramienta o el pack de repuesto recomendado por el fabricante Narex s.r.o.). No utilizar nunca otro pack de baterías, puesto que podría dañarse la herramienta y provocar una situación peligrosa.

Puesta en marcha

Cómo colocar y retirar la batería

Introducir la batería (1) en el hueco situado en la parte inferior de la empuñadura de la máquina, hasta el tope. Tirar de la batería hacia atrás para comprobar que está colocada correctamente.

Para retirar la batería (1) desde la máquina, presionar sus dos abrazaderas (2) y tirar hacia atrás para sacarla.

Encendido

Al presionar el botón del interruptor (3) de forma gradual se puede regular de manera precisa la velocidad de giro. Al presionar el botón del interruptor (3), se enciende automáticamente el LED de luz de trabajo (7) que ilumina el área de trabajo situada frente a la máquina (herramienta fijada en el mandril de sujeción).

Apagado

Soltar el botón del interruptor (3). Una vez apagada la máquina, el freno reducirá la marcha por inercia del husillo de mandril.

La velocidad más baja es apropiada para introducir tornillos en los materiales. La velocidad más alta es apropiada para apretar los tornillos en los materiales o para taladrar.



¡Advertencia! No se recomienda el uso continuado de velocidades de giro variables. Podría dañarse el interruptor.

Cambio del sentido de giro

El conmutador del cambio del sentido de giro (4) permite cambiar el sentido de giro:

- Mover de derecha a izquierda: hacia la derecha.
- Mover de izquierda a derecha: hacia la izquierda.
- Botón en posición intermedia: seguro para evitar la puesta en marcha.

¡Advertencia!

Si desea modificar la posición del botón de cambio de sentido, primero asegúrese de que no está activado el botón de conexión.

Nota:

La primera vez que se utilice la herramienta tras un cambio del sentido de rotación, al principio se puede oír un fuerte clic. Esto es normal y no indica ningún problema.

Cambio de velocidad

El cambio de velocidad se realiza mediante el conmutador deslizante (5).

1. velocidad baja («Low»): mover el conmutador deslizante hacia el lado contrario al mandril – aparece la letra «L»
2. velocidad alta («High»): mover el conmutador deslizante hacia el mandril – aparece la letra «H»

Ajuste del modo de trabajo

Se puede ajustar el modo de trabajo a atornillado, taladrado o taladrado con percusión girando el regulador de cambio de modo (6b) hacia el símbolo adecuado. Al ajustar el modo de atornillado es posible utilizar el ajuste del par de torsión para configurar el atornillado de serie o de gran precisión. Al ajustar el modo de taladrado sin percusión la máquina utilizará automáticamente del par de torsión máximo. Al ajustar el modo de taladrado con percusión es posible taladrar con mayor eficacia en mampostería, por ejemplo, o en materiales de construcción de dureza similar.

¡Advertencia! Seleccionar el modo de atornillado/taladrado/taladrado con percusión solo cuando la máquina está parada.

Para taladrar con percusión se deben utilizar únicamente las brocas diseñadas para este tipo de taladrado.

Atornillado

Símbolo = idóneo para atornillado.

Ajuste del par

Se puede ajustar el par de torsión deseado girando el regulador ajuste del par (6a) hacia el símbolo adecuado.

Atornillado

Símbolo **1** = par de torsión mínimo para atornillar

Símbolo **21** = par de torsión máximo para atornillar

Taladrado sin percusión

Símbolo = idóneo para atornillado, taladrado en metal, en madera, etc.

Taladrado con percusión

Símbolo = idóneo para taladrar con percusión en mampostería.

Fijar y extraer las herramientas

Girando el casquillo de sujeción del mandril (8), se abren y cierran las mordazas de sujeción en las que se introduce la herramienta (broca, puntas de atornillar, etc.). Las máquinas están equipadas con un bloqueo de husillo automático que facilita el cambio de herramienta con una sola mano en la dirección deseada.

Agarre adicional

Por motivos de seguridad, use siempre el agarre adicional (15), bien fijado a la cola de milano de sujeción (16). Puede aflojar o apretar la unión de cola de milano dando vueltas al mango.

Con la barra de tope (17) puede ajustar la profundidad del taladrado.

Montaje del clip para cinturón

Colocar la máquina en una superficie horizontal (por ejemplo, mesa de trabajo). Insertar el extremo doblado del clip para cinturón (12) en la base para el clip (14). Fijar el clip para cinturón (12) con el tornillo de fijación (13) utilizando un destornillador adecuado. El clip para cinturón se puede montar en la máquina desde el lado derecho o izquierdo. Preste atención para no montar el clip de forma invertida. La orientación del clip para cinturón debe coincidir con la imagen.

Control del estado de la batería

El equipo dispone de un panel de control del estado de la batería (9).

Presione el botón de control (9a) en el panel del estado de la batería (9). Al hacerlo, se encenderá el indicador del estado de la batería (9b) según el estado de carga (capacidad) de la batería.

Resumen de la indicación del estado de carga de la batería:

Número de LED encendidos	Nivel de carga del acumulador
3	100 %
2	menos del 60 %
1	menos del 30 %

Sistema electrónico de protección

El equipo dispone de un sistema electrónico de protección diseñado para evitar daños graves en el aparato.

Si el sistema electrónico registra uno de los fallos/defectos siguientes, el equipo se detendrá inmediatamente. Proceda según lo indicado en la tabla para corregir el fallo/defecto del equipo.

Resumen de las funciones de protección y del restablecimiento del funcionamiento del equipo:

Fallo	Restablecimiento del funcionamiento
Protección frente a descarga excesiva de la batería	Soltar y volver a presionar el interruptor Cambiar la batería, si procede
Protección frente a sobrecarga	Soltar y volver a presionar el interruptor Reducir la carga del equipo
Protección frente a sobrecalentamiento	Esperar a que la máquina se enfríe
Protección frente a cortocircuito	El equipo no arrancará hasta que no intervenga el servicio técnico Llevar el equipo al servicio autorizado

Mantenimiento y servicio

Instrucciones de limpieza de la herramienta

Sople con el motor en marcha dentro del orificio de ventilación de la herramienta para retirar la suciedad y el polvo. Para realizar esta acción utilice gafas de protección. Las partes exteriores de plástico se pueden limpiar con un trapo húmedo y con un producto de limpieza suave. Aunque estas partes estén fabricadas con materiales resistentes a los disolventes, **NUNCA** emplee disolventes.

Instrucciones de limpieza del cargador

Advertencia! Peligro de lesiones causadas por el corriente eléctrico. Antes de manipular con el cargador, saque la clavija del cable del enchufe!

En la superficie exterior del casquillo del cargador se puede eliminar la suciedad y el polvo con un trapo o con un cepillo que no esté fabricado de metal. No utilice agua ni disolventes de limpieza.



¡Atención! Con respecto a la seguridad de la protección contra descargas eléctricas y la conservación de las clases, todos los trabajos de mantenimiento y reparación que requieran del desmontaje de la cubierta de la herramienta, tienen que ser realizados solamente en un centro de servicio autorizado.

La lista actual de los centros de servicio autorizados se puede encontrar en nuestro sitio web www.narex.cz en la sección «Service centers».

Accesorios

El accesorio recomendado para el uso con estas herramientas es un accesorio de uso habitual y se puede adquirir en tiendas de herramientas eléctricas manuales.

Almacenamiento

Los aparatos embalados se pueden almacenar en almacenes sin calefacción, donde la temperatura no descienda por debajo de -5 °C.

Los aparatos sin embalar únicamente se pueden conservar en almacenes secos, donde la temperatura no baje de los +5 °C y donde estén protegidos de cambios bruscos de temperatura.

Reciclaje

Las herramientas eléctricas, los accesorios y los embalajes controlarse continuamente para que no dañen el medio ambiente.

Únicamente para países de la UE:

¡No deseche las herramientas eléctricas con los desechos domésticos!

Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición en las leyes nacionales, las herramientas eléctricas desmanteladas inutilizables deben reunirse para controlar continuamente que no afectan al medio ambiente.

Garantía

Nuestras herramientas disponen de una garantía para los defectos de los materiales o de la fabricación, de conformidad con las normas estipuladas en el país pertinente, con una duración mínima de 12 meses. En los Estados de la Unión Europea, la garantía tendrá una duración de 24 meses para los productos destinados al uso privado (acreditado con la factura o el recibo).

Los elementos del acumulador tienen una garantía de 6 meses.

No estarán cubiertos por la garantía los daños derivados del desgaste natural, sobrecarga, una manipulación inadecuada, por ejemplo los daños causados por el usuario o por una utilización contraria a las instrucciones, o los daños conocidos en el momento de la compra.

Las reclamaciones únicamente se aceptarán si el aparato no está desmontado y se devuelven al proveedor o a un servicio técnico autorizado de NAREX. Guarde bien el manual de operación y el justificante de compra. En caso contrario, se aplicarán siempre las condiciones de garantía actuales.

Observación

Sujeto a modificaciones técnicas como resultado de los continuos trabajos de investigación y desarrollo.

Declaración de conformidad

ASP 600-2B:

Declaramos que este equipo cumple con los requerimientos de las siguientes normas y directivas.

Seguridad:

EN 62841-1:2015/AC:2015

EN 62841-2-1:2018

Directiva 2006/42/EC

Compatibilidad electromagnética:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Directiva 2014/30/EU

RoHS:

Directiva 2011/65/EU

Lugar de depósito de la documentación técnica:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, República Checa



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski

Apoderado

01-08-2019

AN 600:

Declaramos que este equipo cumple con los requerimientos de las siguientes normas y directivas.

Seguridad:

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-29:2004+A2+A11

EN 62233:2008

Directiva 2014/35/EU

Compatibilidad electromagnética:

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Directiva 2014/30/EU

RoHS:

Directiva 2011/65/EU

Lugar de depósito de la documentación técnica:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, República Checa



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski

Apoderado

01-08-2019

**Tournevis à percussion sans fil ASP 600-2B BASIC; ASP 610-2B; ASP 620-2B
Mode d'emploi original (FR)**

Sommaire


Description de l'appareil36
Avertissements généraux de sécurité37
Avertissements de sécurité pour la perceuse38
Consignes de sécurité pour le chargeur38
Niveau sonore et vibrations38
Utilisation38
Double isolation38
Instructions de chargement de la Batterie38
Mise en marche39
Contrôle de l'état de la batterie40
Électronique de protection40
Nettoyage et entretien40
Accessoires41
Stockage41
Recyclage41
Garantie41
Déclaration de conformité41

Description de l'appareil

- 1Batterie
- 2Clip de batterie
- 3Bouton de commutation avec contrôle de vitesse
- 4Commutateur de sens de rotation
- 5Commutateur changement de vitesse
- 6aBague de réglage du couple
- 6bCommutateur de mode : vissage / perçage / martelage
- 7Éclairage à LED de l'espace de travail
- 8Mandrin
- 9Panneau de contrôle de l'état de la batterie
- 9aIndicateur LED de l'état de la batterie
- 9bTouche de contrôle
- 10a...Chargeur
- 10b ..Cordon d'alimentation du chargeur
- 11Indicateur LED de charge
- 12Boucle de ceinture
- 13Vis de fixation
- 14Base pour boucle de ceinture
- 15Poignée auxiliaire
- 16Queue d'aronde de fixation
- 17Butée de profondeur

Les accessoires représentés ou décrits ne sont pas obligatoirement fournis avec l'outil.

Caractéristiques techniques

Type		ASP 600-2B
Tension (V)		60,0
Vitesses à vide (min ⁻¹) :	1. vitesse	0-550
	2. vitesse	0-2 000
Nombre de coups max. (min ⁻¹) :	1. vitesse	0-8 250
	2. vitesse	0-30 000
Force de serrage maximale (Nm)		130
Mandrin – plage de serrage (mm)		1,5-13
Perçage en bois sans pré-perçage – ø max. (mm)		12x220
Perçage du métal – ø max. (mm)		16
Perçage du bois – ø max. (mm) :	Foret hélicoïdal	30
	Coupeur	60
	Scie à poinçonner	90
Perçage de maçonnerie – ø max. (mm)		16
Broche fileté pour mandrin		1/2"-20 UNF
Poids sans batteries (kg)		1,60
Chargeur recommandé		AN 600
Batteries recommandées		AP 607, AP 610
Chargeur		AN 600
Type		AN 600
Tension d'entrée (V)		100-240
Fréquence (Hz)		50-60
Puissance en entrée (W)		190
Tension de sortie (V)		63
Courant de charge (A)		2,5
Temps de charge (min) :	AP 607	cca 60
	AP 610	cca 80
Poids (kg)		0,59
Classe de protection		II / 

Caractéristiques techniques

Batterie

Type	AP 607	AP 610
Tension (V)	60,0	
Type de cellule	Li Ion	
Capacité (Ah)	2,0 (= 18 V / 7,0 Ah)	3,0 (= 18 V / 10,0 Ah)
Performance de la batterie (Wh)	108	162
Température de charge (°C)	0–45	
Temps de charge (min)	cca 60	cca 80
Surveillance de la température de charge	avec la thermistance	
Poids (kg)	0,98	1,01

Avertissements généraux de sécurité



AVERTISSEMENT ! Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre l'ensemble des instructions suivantes peut donner lieu à une décharge électrique, un incendie et/ou une blessure grave.

Instructions et notice à conserver pour un usage ultérieur.

Dans l'ensemble des avertissements suivants, le terme « outil » fait référence à votre outil électroportatif alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou à votre outil électroportatif fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

a) **Maintenir la propreté et un éclairage suffisant sur la zone de travail.** Le désordre et le manque d'éclairage sont souvent causes d'accident sur la zone de travail.

b) **Ne pas faire fonctionner des outils électroportatifs dans une atmosphère explosive où se trouvent des liquides, des gaz ou de la poussière inflammables.** Les outils électroportatifs produisent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.

c) **Tenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Toute distraction peut vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2) Sécurité électrique

a) **Les fiches de l'outil doivent être adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateur avec des outils à prise de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de décharge électrique.

b) **Éviter tout contact corporel avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de décharge électrique si votre corps est relié à la terre.

c) **Ne pas exposer les outils électroportatifs à la pluie, l'humidité ou un environnement mouillé.** La pénétration d'eau dans un outil électroportatif augmente le risque de décharge électrique.

d) **Ne pas utiliser le cordon à d'autres fins. Ne jamais porter ou traîner l'outil par le cordon et ne jamais arracher les fiches de la prise en tirant sur le cordon.** Protéger le cordon de la chaleur, de la graisse, des arêtes coupantes et des objets en mouvement. Un cordon endommagé ou emmêlé augmente le risque de décharge électrique.

e) **Lorsque vous utilisez votre outil à l'extérieur, servez-vous d'une rallonge adaptée à un usage extérieur.** L'utilisation d'une rallonge adaptée à un usage extérieur réduit le risque de décharge électrique.

f) **Si l'outil est utilisé dans un environnement humide, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de décharge électrique.

3) Sécurité des personnes

a) **Lorsque vous utilisez votre outil, prêtez attention à ce que vous faites, concentrez-vous et faites preuve de bon sens. Ne travaillez jamais avec votre outil lorsque vous êtes fati-**

gué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. Lorsque vous utilisez votre outil, une inattention d'un instant peut entraîner de graves blessures.

b) **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité adaptés aux conditions de travail tels que les masques de protection respiratoire, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques réduisent le risque de blessure.

c) **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, ou avant de le porter.**

Porter l'outil en laissant le doigt sur l'interrupteur ou porter l'outil branché avec l'interrupteur en position marche peut causer des accidents.

d) **Retirer tout instrument ou clef de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Les instruments ou clefs de réglage laissés fixés à une partie en rotation de l'outil peuvent causer des blessures.

e) **Ne travaillez que dans les zones accessibles en toute sécurité. Veillez à garder votre équilibre et une position stable en toutes circonstances.** Vous pourriez ainsi mieux contrôler votre outil en cas de situation inattendue.

f) **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Veillez à tenir vos cheveux, vêtements et gants suffisamment éloignés des parties en mouvement.** Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent être pris dans les parties en mouvement.

g) **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements destinés à l'extraction et à la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** L'utilisation de ces équipements peut réduire les risques liés aux poussières.

4) Utilisation et entretien de l'outil électroportatif

a) **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté au travail en cours.** L'outil adapté sera plus efficace et offrira une plus grande sécurité en effectuant le travail pour lequel il a été conçu.

b) **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas.** Tout outil qu'il est impossible de faire fonctionner à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt est dangereux et doit être réparé.

c) **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures préventives de sécurité réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

d) **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ni les présentes instructions de le faire fonctionner.** Il est dangereux de laisser l'outil entre les mains d'utilisateurs inexpérimentés.

e) **Respecter les consignes de maintenance de l'outil. Vérifier que les parties mobiles ne sont ni mal ajustées ni bloquées et qu'il n'y a ni pièces cassées ni toute autre anomalie pouvant affecter le fonctionnement de l'outil.** En cas de dom-

gages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser. Les outils mal entretenus sont la cause de nombreux accidents.

- f) **Garder affûtés et propres les outils destinés à la découpe.** Des outils destinés à la découpe correctement entretenus, avec des pièces coupantes affûtées, sont moins susceptibles de se bloquer dans les matériaux et sont plus faciles à contrôler.
- g) **Utiliser l'outil, les accessoires, les instruments de travail etc., conformément à ces instructions et de la manière précise indiquée pour cet outil en particulier en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** Utiliser l'outil pour effectuer d'autres tâches que celles auxquelles il est destiné peut donner lieu à des situations dangereuses.
- 5) **Maintenance et entretien**
 - a) **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Vous assurez ainsi le même niveau de sécurité de votre outil qu'avant sa réparation.

Avertissements de sécurité pour la perceuse

- a) **Porter des protections auditives lors du perçage avec une perceuse à percussion.** L'exposition au bruit peut entraîner une perte de l'audition.
- b) **Utiliser la poignée auxiliaire proposée avec l'outil.** La perte de contrôle peut entraîner des blessures.

Consignes de sécurité pour le chargeur

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont le handicap physique, sensoriel ou mental ou le manque d'expérience et de connaissances empêchent une utilisation en toute sécurité de cet appareil, sauf sous surveillance, ou s'ils n'ont pas reçu l'instruction d'utiliser l'appareil par la personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

Niveau sonore et vibrations

Valeurs d'émissions sonores déterminées selon la norme EN 62841-1.

ASP 600-2B

Niveau de pression acoustique $L_{pA} = 92$ dB (A).

Niveau d'intensité acoustique $L_{WA} = 103$ dB (A).

Incertitude $K = 5$ dB (A)

 **AVERTISSEMENT ! L'utilisation de cet outil engendre du bruit !**

Porter des protections auditives !

Valeurs totales des vibrations a_h (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à la norme EN 60745: $a_{hd} = 16$ m/s².
Incertitude $K = 2,57$ m/s²

Les valeurs de vibrations et de niveau sonore indiquées dans cette notice ont été mesurées conformément à la norme EN 62841 et peuvent être utilisées pour une comparaison d'outils. Elles sont également appropriées pour une estimation préliminaire de la charge vibratoire et du niveau sonore lors du travail avec l'outil.

Les valeurs de vibrations et de niveau sonore indiquées correspondent à l'usage principal de l'outil. Si l'outil électrique est utilisé pour d'autres applications, avec d'autres outils de travail ou s'il est mal entretenu, les valeurs de vibration et le niveau sonore peuvent considérablement augmenter sur toute la durée du travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire au cours du travail, il faut également prendre en considération les périodes pendant lesquelles l'appareil fonctionne à vide ou celles pendant lesquelles il est éteint. Ceci peut considérablement réduire la charge vibratoire sur toute la durée du travail.

Utilisation

Les perceuses-visseuses à percussion ont été conçues pour visser, percer et percer avec percussion sans que nous ne soyons dépendants du réseau électrique. Ces appareils ne peuvent être utilisés qu'aux fins spécifiées. Toute utilisation dans un but différent de celui décrit ci-dessus relève de la responsabilité de l'utilisateur.

Double isolation

Nos appareils sont construits pour répondre à une sécurité maximale des utilisateurs conformément aux normes européennes en vigueur (normes EN). Les appareils pourvus d'une double isolation portent le symbole international du double carré. Il ne faut pas relier de tels appareils à la terre et un câble à deux fils suffit à leur alimentation. Ces appareils répondent aux exigences contre les perturbations électromagnétiques conformément à la norme EN 55014.

Instructions de chargement de la Batterie

1. Assurez-vous que la tension d'alimentation du secteur est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur. Raccordez tout d'abord le cordon d'alimentation (10b) au chargeur (10a), puis raccordez le chargeur (10a) à la source d'alimentation. L'indicateur LED rouge s'allume (11). Cela signifie que le chargeur est prêt à être chargé. Si l'indicateur LED rouge ne s'allume pas, vérifiez le branchement au secteur. Si le branchement est correct, apportez le chargeur à un centre de service après-vente agréé !
2. Insérez la batterie (1) dans le chargeur jusqu'en butée.
3. L'indicateur LED rouge s'éteint et l'indicateur LED vert (11) clignote pour indiquer que la batterie est en mode de recharge rapide.
4. Après environ 60-80 minutes (en fonction de la capacité de la batterie), la batterie est complètement rechargée et l'indicateur LED vert reste allumé.
5. Retirez la batterie du chargeur. Si vous ne souhaitez plus l'utiliser, débranchez le chargeur du secteur.

Vue d'ensemble des témoins LED pour la charge (11) :

LED verte	LED rouge	Signification
Éteint	Allumé en continu	Relié au secteur*
Allumé par intermittence	Éteint	La batterie est en charge
Allumé en continu	Éteint	La batterie est chargée
Allumé par intermittence	Allumé par intermittence	La température du chargeur ou de la batterie est élevée
Éteint	Allumé par intermittence	La batterie est endommagée

* Lorsque le chargeur est allumé, les LED verte et rouge clignotent par intermittence pendant environ 1 seconde, puis la LED rouge s'allume en permanence.

Batteries neuves :

Pendant les premiers cycles de recharge de nouvelles batteries, leur capacité peut être inférieure à la valeur indiquée. En effet, la composition chimique des piles n'a pas encore été activée. Cette condition est temporaire et se corrige après plusieurs cycles de charge.

Remarque :

- Le témoin vert allumé indique que la batterie est complètement rechargée ou qu'elle est en mode de recharge lente alors que le niveau de charge de la batterie est maintenu.
- Selon la température ambiante, la tension secteur et le niveau de charge actuel, la recharge initiale des batteries peut durer plus de 60-80 minutes (en fonction de la capacité de la batterie).
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Avis important pour le chargement :

1. Pour une durée de vie plus longue et de meilleures performances, rechargez les batteries à une température ambiante comprise entre 18 °C et 24 °C. **NE CHARGEZ PAS** les batteries à

des températures inférieures à 0 °C et supérieures à 45 °C. Cela est très important. pour éviter d'endommager gravement les batteries.

- Ne rechargez pas les batteries en plein soleil, surtout pendant les mois d'été ! Cela évitera leur échauffement excessif, ce qui pourrait les endommager !
- 2. Si une batterie trop froide (moins de 0 °C) est insérée dans le chargeur, elle ne se chargera pas immédiatement. Seules les indicateurs LED vert et rouge se mettront à clignoter. Lorsque la batterie atteint naturellement une température conforme à la plage standard, le chargement rapide commence automatiquement.
- Si une batterie trop chaude (plus de 45 °C) est insérée dans le chargeur, elle ne commence pas à se charger immédiatement. Seules les indicateurs LED vert et rouge se mettent à clignoter. Lorsque la température de la batterie tombe dans une plage standard, le chargement rapide commence automatiquement.
- 3. S'il n'est pas possible de charger les batteries correctement (le indicateur LED rouge clignote par intermittence) :
 - Vérifiez que les contacts de la batterie ne sont pas sales. Nettoyez-les avec du coton et de l'alcool si nécessaire.
 - Si les batteries ne parviennent toujours pas à se charger correctement, envoyez ou transférez le chargeur (y compris les batteries) au centre de service autorisé le plus proche.
- 4. Dans certaines conditions, lorsque le chargeur est connecté au secteur, les contacts de charge à l'intérieur du chargeur peuvent être court-circuités par des corps étrangers. Le chargeur doit toujours être tenu à distance des matériaux conducteurs étrangers (laine d'acier, papier aluminium ou particules métalliques). Débranchez le chargeur du secteur avant de le nettoyer.
- 5. Si plusieurs opérations de recharge sont effectuées à la suite, le chargeur peut chauffer. Ceci est normal et n'indique pas un défaut technique.
- 6. Ne laissez aucun liquide pénétrer dans le chargeur afin de ne pas provoquer de court-circuit. Pour faciliter le refroidissement des batteries après utilisation, évitez de les placer dans un environnement chauffé.
- 7. Les batteries peuvent rester dans le chargeur connecté sans dommage pour le chargeur ni pour elles-mêmes. Les batteries resteront complètement chargées dans le chargeur. **NE LAISSEZ PAS** les batteries chargées dans le chargeur s'il est débranché du secteur.
- 8. **N'UTILISEZ PAS LES BATTERIES** si elles sont endommagées et que leurs cellules fuient. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement la zone affectée et observez la réaction cutanée. Consultez un médecin si nécessaire. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau et consultez immédiatement un médecin.
- 9. Si vous chargez une batterie partiellement déchargée ou si vous interrompez la recharge d'une batterie, vous devez considérer chacun de ces cycles comme un cycle de recharge complète.

Note sur les batteries lithium-ion (Li-Ion)

- Ce type de batterie ne souffre pas de l'effet mémoire, ce qui signifie que les batteries peuvent être chargées dans n'importe quel état de charge. Si vous retirez les batteries du chargeur avant qu'elles ne soient complètement rechargées, elles ne seront pas endommagées.
- La batterie Li-Ion intègre un circuit de protection contre la surcharge. En cas de chute de tension (surcharge ou décharge) en dessous de la limite surveillée, l'électronique déconnecte les cellules. La machine fonctionne alors soit par intermittence, soit elle s'arrête complètement. Il faut alors réduire la charge de la machine ou recharger la batterie.

Stockage de batteries lithium-ion

- Conservez les batteries complètement rechargées dans un environnement sec et sans poussière, idéalement à une température ambiante entre 5 °C et 40 °C. Toutes les batteries non utilisées doivent être rechargées complètement une fois tous les trois mois !

- Gardez les contacts de la batterie propres. Ne stockez pas la batterie de remplacement avec des objets métalliques car il y a un risque de court-circuit.
- Les batteries qui n'ont pas été utilisées depuis longtemps doivent toujours être rechargées avant utilisation.

Transport de batteries lithium-ion

Les batteries lithium-ion sont considérées comme des matières dangereuses et doivent donc être transportées conformément à la réglementation en vigueur. Le transport des batteries doit être effectué conformément aux règlements et dispositions locaux, nationaux et internationaux.

- Les consommateurs peuvent facilement transporter ces batteries sur les routes.
- Le transport commercial des batteries lithium-ion par des sociétés de transport est soumis aux dispositions relatives au transport de matières dangereuses. La préparation pour l'expédition et le transport ne peut être effectuée que par des personnes dûment formées. L'ensemble du processus doit être supervisé par des professionnels.

Les points suivants doivent être observés lors de l'expédition de batteries :

- Assurez-vous que les contacts sont protégés et isolés pour éviter les courts-circuits.
- Lorsque vous emballez plusieurs batteries, assurez-vous qu'elles restent en place à l'intérieur de l'emballage et ne glissent pas et ne se font pas écraser l'une contre l'autre.
- Il est interdit de transporter des batteries défectueuses ou qui fuient.

Pour plus d'informations, contactez votre transporteur.

Avertissement !

Le chargeur n'est pas conçu pour être réparé par l'utilisateur. Le chargeur ne contient aucune pièce sur laquelle un utilisateur pourrait intervenir. Il est impératif d'apporter le chargeur au centre de service autorisé le plus proche pour éviter des dommages aux pièces internes sensibles, par exemple par décharge d'électricité statique.

Utilisez toujours la batterie appropriée (fournie avec l'outil ou le kit de remplacement recommandé par Narex Ltd.). N'utilisez jamais d'autre batterie car cela pourrait détruire votre outil et rendre la machine dangereuse.

Mise en marche

Insertion et retrait de la batterie

Insérez la batterie (1) au bas de la poignée de la machine jusqu'en butée. Tirez sur la batterie pour vous assurer qu'elle est correctement installée.

Pour retirer la batterie (1) de la machine, appuyez sur les deux loquets de retenue (2) et retirez la batterie.

Démarrage

La vitesse peut être réglée en continu en appuyant sur l'interrupteur (3) et en pressant graduellement dessus. Lorsque vous appuyez sur le bouton de l'interrupteur (3), la LED d'éclairage (7) s'allume automatiquement pour éclairer l'espace de travail immédiatement devant la machine – l'outil doit être serré dans le mandrin.

Arrêt

Relâchez le bouton de l'interrupteur (3). Après l'arrêt du perceuse au mandrin, le frein aide à raccourcir son dépassement.

La vitesse inférieure est idéale pour guider la perceuse/vis dans le matériau. Une vitesse plus élevée convient au retrait de la perceuse/vis dans le matériau ou au perçage.



Attention ! L'utilisation à long terme de la vitesse de rotation variable n'est pas recommandée. Cela peut endommager le commutateur.

Changement du sens de rotation

Le commutateur de sens de rotation (4) modifie le sens de rotation :

- En poussant de droite à gauche – sens de rotation horaire.
- En poussant de gauche à droite – sens de rotation anti-horaire.
- Bouton en position intermédiaire – protection contre les redémarrages.

Attention !

Si vous voulez changer la position du commutateur, vérifiez d'abord que le bouton-poussoir est relâché.

Remarque :

Lors de la première utilisation de l'outil, après avoir modifié le sens de rotation, on peut entendre un clic fort. Ceci est normal et ne signifie pas qu'il y ait un problème.

Sélection de la vitesse

Le changement de vitesse est réalisé par le bouton coulissant (5).

1. Basse vitesse (« Low ») : éloignez le bouton du mandrin – la lettre « L » apparaît.
2. Haute vitesse (« High ») : poussez le bouton vers le mandrin – la lettre « H » apparaît.


Mode de travail prédéfini

En tournant le sélecteur de mode (6b) sur le symbole approprié, vous pouvez choisir le vissage normal, le perçage normal ou le vissage à percussion. Lors du réglage du mode de vissage, on peut utiliser le réglage du couple soit pour le vissage en série ou le vissage fin. Lors du réglage du mode de perçage sans percussion, la machine développe automatiquement le couple maximal. Lors du réglage du mode de perçage à percussion, les matériaux de construction durs comme la maçonnerie en brique peuvent être percés plus efficacement.

Attention ! Sélectionnez les modes de vissage/perçage/perçage à percussion uniquement lorsque la machine est à l'arrêt !

Pour le perçage à percussion, utilisez uniquement des forets conçus pour ce type de perçage.

Vissage

Symbole  = apte au vissage.

Réglage du couple

En tournant le bague de réglage du couple (6a) sur le symbole approprié, le couple souhaité peut être réglé.

Vissage


Symbole **1** = le couple le plus bas pour le vissage

Symbole **21** = le couple le plus élevé pour le vissage

Perçage sans percussion

Symbole  = apte au vissage, perçage du métal, du bois, etc.

Perçage à percussion

Symbole  = apte au perçage dans la maçonnerie.

Serrage et libération de l'outil

En tournant le manchon de serrage du mandrin (8), vous ouvrez et fermez les mâchoires de serrage dans lesquelles l'outil de travail est inséré (foret, porte-embout, etc.). Les machines sont équipées d'un blocage automatique de la broche qui facilite le changement d'outil d'une seule main dans la direction souhaitée.

Poignée auxiliaire

Pour des raisons de sécurité, utilisez toujours la poignée auxiliaire (15) correctement fixée dans la queue d'aronde de fixation (16). En faisant pivoter cette poignée, il est possible de serrer ou de desserrer le raccord à queue d'aronde.

La butée de profondeur (17) permet de régler la profondeur de perçage.

Montage de la boucle de ceinture

Placez la machine sur une surface horizontale (par exemple, un plan de travail). Insérez le clip de ceinture (14) avec l'extrémité coudée dans la base du clip de ceinture (12). Fixez le clip de ceinture (12) avec la vis (13) à l'aide d'un tournevis adapté. La boucle de ceinture peut être montée à droite ou à gauche. Attention au montage inversé de la boucle de ceinture. L'orientation de la boucle de ceinture doit correspondre à l'image.

Contrôle de l'état de la batterie

La machine comporte un panneau de contrôle de l'état de la batterie (9).

Appuyez sur la touche de contrôle (9a) située sur le panneau de contrôle de l'état de la batterie (9). L'indicateur de l'état de la batterie (9b) s'allume en fonction de l'état de recharge (la capacité) de la batterie.

Aperçu de l'indication de la charge (capacité) de la batterie :

Nombre de diodes LED allumées	Niveau de charge de la batterie
3	100 %
2	moins de 60 %
1	moins de 30 %

Électronique de protection

La machine est munie d'une électronique de protection qui permet de prévenir de graves détériorations de la machine.

Lorsque l'électronique de protection enregistre l'un des défauts décrits ci-dessous, la machine s'arrête immédiatement. Il faut ensuite procéder comme indiqué dans le tableau pour corriger le défaut apparu sur la machine.

Aperçu des fonctions de protection et procédés de remise en service de la machine :

Défaut	Remise en service
Protection contre une décharge excessive de la batterie	Desserrez et appuyez une nouvelle fois sur le commutateur Remplacez éventuellement la batterie
Protection contre la surcharge	Desserrez et appuyez une nouvelle fois sur le commutateur Réduisez la charge de la machine
Protection contre la surchauffe	Attendez que la machine refroidisse
Protection contre les courts-circuits	Il n'est pas possible de faire redémarrer la machine sans qu'elle n'ait fait l'objet d'une intervention de maintenance Déposez la machine dans un atelier de maintenance agréé

Nettoyage et entretien

Instructions de nettoyage de l'appareil

Moteur en marche, soufflez les impuretés et la poussière des trous de ventilation. Pendant cette activité, portez des lunettes de protection. Pour nettoyer les parties extérieures en plastique, utilisez un chiffon humide et un détergent doux. Bien que ces pièces soient en matériaux résistants aux solvants, n'utilisez **JAMAIS** de solvants.

Instructions de nettoyage du chargeur

Attention ! Risque d'électrocution. Avant toute manipulation du chargeur, débranchez-le du secteur !

Vous pouvez nettoyer les impuretés et la poussière des surfaces extérieures du chargeur avec un chiffon ou une brosse non métallique. N'utilisez ni eau ni solutions de nettoyage !

Attention ! Pour éviter tout risque d'électrocution, toutes les manipulations de nettoyage et d'entretien qui exigent un démontage du capot de l'outil doivent être effectuées dans un centre de service agréé !

Vous trouverez une liste mise à jour de nos centres de service agréés sur notre site Internet www.narex.cz dans la rubrique « Centres de service ».

Accessoires

Les accessoires que vous nous recommandons d'utiliser avec cet outil sont couramment disponibles dans les magasins d'outillages électroportatifs.

Stockage

L'outil emballé peut être stocké dans un espace sec sans chauffage si la température ne descend pas en dessous de -5 °C.

Sans emballage, vous pouvez stocker votre outil dans un espace sec où la température ne descend pas en dessous de +5 °C et où il ne sera pas exposé à de brusques changements de température.

Recyclage

Les outils électroportatifs ainsi que leurs accessoires et emballages doivent faire l'objet d'un recyclage ne nuisant pas à l'environnement.

Seulement pour les pays de l'Union européenne :

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures ménagères ! Conformément à la directive européenne 2002/96/ES relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa transposition dans les législations nationales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doivent être regroupés et suivre une voie de recyclage appropriée ne nuisant pas à l'environnement.

Garantie

Nous offrons une garantie contre les défauts de matériau ou de fabrication de nos outils qui répond aux dispositions légales de chaque pays mais reste dans tous les cas d'une durée minimale de 12 mois. Dans les pays de l'Union européenne, une garantie de 24 mois ne peut être contractée qu'en cas d'usage privé (à justifier par une facture ou un reçu).

Les dommages causés par l'usure naturelle, une utilisation trop intensive, une utilisation inadaptée, c'est-à-dire les dommages causés par l'utilisateur ou par une utilisation non respectueuse des instructions d'utilisation ou les dommages qui étaient connus au moment de l'achat sont exclus de la garantie.

Une réclamation ne sera acceptée que si l'outil est renvoyé au fournisseur ou à un centre de service NAREX sans être démonté. Veuillez à conserver la notice d'utilisation, les instructions de sécurité, la liste des pièces de rechange et la preuve d'achat. Le cas échéant, les dernières conditions de garantie en date sont toujours valables.

Remarque

Des travaux de recherche et développement étant en cours, les indications techniques contenues dans cette notice peuvent changer.

Déclaration de conformité

ASP 600-2B:

Liste des normes harmonisées appliquées lors de l'établissement de la déclaration de conformité :

Sécurité :

EN 62841-1:2015/AC:2015

EN 62841-2-1:2018

Directive 2006/42/EC

Compatibilité électromagnétique :

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Directive 2014/30/EU

RoHS :

Directive 2011/65/EU

Documents techniques auprès de :

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, République tchèque



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
Dirigeant d'entreprise
01.08.2019

AN 600:

Liste des normes harmonisées appliquées lors de l'établissement de la déclaration de conformité :

Sécurité :

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-29:2004+A2+A11

EN 62233:2008

Directive 2014/35/EU

Compatibilité électromagnétique :

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Directive 2014/30/EU

RoHS :

Directive 2011/65/EU

Documents techniques auprès de :

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, République tchèque



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
Dirigeant d'entreprise
01.08.2019

Trapano avvitatore a percussione a batteria ASP 600-2B BASIC; ASP 610-2B; ASP 620-2B Manuale d'uso originale (IT)

Indice


Descrizione della macchina.....	42
Istruzioni generali di sicurezza.....	43
Norme speciali di sicurezza.....	44
Istruzioni di sicurezza per il caricabatterie.....	44
Informazioni sulla rumorosità e sulle vibrazioni.....	44
Utilizzo.....	44
Doppio isolamento.....	44
Istruzioni per ricaricare le batterie.....	44
Messa in funzione.....	45
Controllo dello stato della batteria.....	46
Protezione elettronica.....	46
Manutenzione e assistenza.....	46
Accessori.....	47
Stoccaggio.....	47
Riciclaggio.....	47
Garanzia.....	47
Dichiarazione di conformità.....	47

Descrizione della macchina

- 1Batteria
- 2Porta batteria
- 3Pulsante dell'interruttore con regolazione dei giri
- 4Commutatore del senso di rotazione
- 5Levetta cambio velocità
- 6aAnello di regolazione per l'impostazione della coppia
- 6bCommutatore delle velocità: avvatura / perforazione / percussione
- 7LED illuminazione spazio lavoro
- 8Mandrino
- 9Pannello di controllo dello stato della batteria
- 9aIndicatore LED di stato della batteria
- 9bPulsante di controllo
- 10aCaricabatterie
- 10bCavo di alimentazione del caricabatteria
- 11Spia LED di caricamento
- 12Fibbia per cintura
- 13Bullone di fissaggio
- 14Sede per la fibbia per cintura
- 15Impugnatura supplementare
- 16Collo di serraggio
- 17Limitatore di profondità

Gli accessori visualizzati o descritti non sono necessariamente in dotazione.

Dati tecnici

Tipo		ASP 600-2B
Tensione (V)		60,0
Giri a vuoto (min ⁻¹):	1. velocità	0-550
	2. velocità	0-2 000
Numero di percussioni (min ⁻¹):	1. velocità	0-8 250
	2. velocità	0-30 000
Coppia (Nm)		130
Mandrino - intervallo di serraggio (mm)		1,5-13
Viti da legno senza preperforazione - ø max. (mm)		12x220
Perforazione nel metallo - ø max. (mm)		16
Perforazione nel legno - ø max. (mm):	Punta elicoidale	30
	Fresa	60
	Sega da traforo	90
Perforazione nella muratura - ø max. (mm)		16
Punta con filettatura per il mandrino		1/2"-20 UNF
Peso senza batterie (kg)		1,60
Caricabatterie consigliato		AN 600
Batterie consigliate		AP 607, AP 610
Caricabatterie		AN 600
Tipo		
Tensione di ingresso (V)		100-240
Frequenza (Hz)		50-60
Potenza assorbita (W)		190
Tensione di uscita (V)		63
Corrente di ricarica (A)		2,5
Durata della ricarica (min):	AP 607	circa 60
	AP 610	circa 80
Peso (kg)		0,59
Classe di protezione		II / 

Dati tecnici

Batteria		
Tipo	AP 607	AP 610
Tensione (V)	60,0	
Tipo di celle	Li Ion	
Capacità (Ah)	2,0 (= 18 V / 7,0 Ah)	3,0 (= 18 V / 10,0 Ah)
Potenza della batteria (Wh)	108	162
Temperatura di ricarica (°C)	0-45	
Tempo di ricarica (min)	circa 60	circa 80
Monitoraggio della temperatura di ricarica	con termistore	
Peso (kg)	0,98	1,01

Istruzioni generali di sicurezza



ATTENZIONE! Leggere tutte le istruzioni di sicurezza e l'intero manuale. L'inosservanza di qualsiasi istruzione indicata di seguito può provocare incidenti da corrente elettrica, incendi e/o lesioni personali gravi.

Conservare tutte le istruzioni e il manuale per riferimento futuro.

In tutte le istruzioni di avvertenza seguenti, con l'espressione "utensile elettrico" si intende un utensile elettrico alimentato (con cavo flessibile) da rete, oppure un utensile alimentato da batteria (senza cavo flessibile).

1) Sicurezza dell'ambiente di lavoro

- Tenere l'ambiente di lavoro pulito e ben illuminato. Il disordine e le zone poco illuminate sono spesso causa di incidenti.
- Non utilizzare l'utensile elettrico in ambienti con pericolo di esplosione dove sono presenti liquidi infiammabili, gas o polvere. All'interno dell'utensile elettrico si producono scintille che possono incendiare polvere o vapori.
- Durante l'uso dell'utensile elettrico impedire l'accesso a bambini e ad altre persone. In caso di distrazione si corre il rischio di perdere il controllo sull'attività in corso.

2) Sicurezza elettrica

- Gli spinotti del cavo flessibile di alimentazione dell'utensile elettrico devono corrispondere alla presa di rete. Non modificare mai per nessun motivo gli spinotti. Se si usa un utensile con protezione a terra non utilizzare mai alcun adattatore di presa. Gli spinotti che non hanno subito modifiche e le prese corrispondenti limitano il pericolo di incidente da corrente elettrica.
- Evitare il contatto tra il corpo e gli oggetti con messa a terra, come ad esempio tubature, riscaldamento centralizzato, fornelli e frigoriferi. Il rischio di incidente da corrente elettrica è maggiore se il corpo è a contatto col terreno.
- Non esporre l'utensile elettrico alla pioggia, all'umidità o all'acqua. L'infiltrazione di acqua nell'utensile elettrico aumenta il rischio di incidente da corrente elettrica.
- Non utilizzare il cavo flessibile di alimentazione per altri scopi. Non trasportare e non tirare mai l'utensile elettrico tenendolo per il cavo di alimentazione e non estrarre mai gli spinotti dalla presa tirando il cavo. Proteggere il cavo dal calore, dal grasso, dagli angoli taglienti e dalle parti in movimento. I cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di incidente da corrente elettrica.
- Se l'utensile elettrico viene usato in ambiente esterno, utilizzare una prolunga adatta all'uso esterno. L'utilizzo di una prolunga adatta all'uso esterno limita il rischio di incidente da corrente elettrica.
- In caso di utilizzo dell'utensile elettrico in ambienti umidi, utilizzare un'alimentazione protetta da interruttore differenziale (RCD). L'utilizzo di un RCD limita il rischio di incidente da corrente elettrica.

3) Sicurezza delle persone

- Durante l'uso dell'utensile elettrico, prestare attenzione all'attività in corso, mantenere la concentrazione e ragionare in modo pragmatico. Non utilizzare l'utensile elet-

trico in caso di stanchezza o sotto effetto di stupefacenti, alcol o medicinali. Un attimo di disattenzione durante l'uso dell'utensile elettrico può provocare gravi lesioni personali.

- Utilizzare i dispositivi di protezione. Indossare sempre la protezione degli occhi. I dispositivi di protezione come il respiratore, le calzature di sicurezza antiscivolo, una protezione rigida per la testa o la protezione dell'udito, se usati in conformità alle condizioni di lavoro, riducono il pericolo di lesioni personali.
 - Prevenire l'azionamento accidentale. Assicurarsi che al momento del collegamento degli spinotti nella presa e/o l'inserimento della batteria o il trasporto dell'utensile l'interruttore sia spento. Trasportare l'utensile mantenendo il dito sull'interruttore o inserire gli spinotti dell'utensile quando l'interruttore è acceso può essere causa di incidenti.
 - Prima di accendere l'utensile rimuovere tutti gli attrezzi o le chiavi di regolazione. Se lasciati collegati a una parte mobile dell'utensile elettrico, l'attrezzo o chiave di regolazione possono essere causa di lesioni personali.
 - Lavorare soltanto nelle aree facilmente raggiungibili. Mantenere sempre una posizione stabile e di equilibrio. In questo modo sarà possibile controllare al meglio l'utensile elettrico in caso di situazioni impreviste.
 - Indossare indumenti adeguati. Non indossare abiti ampi o gioielli e bigiotteria. Fare attenzione a tenere capelli, indumenti e guanti a una distanza sufficiente dalle parti in movimento. Indumenti ampi, gioielli e bigiotteria e i capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.
 - Se sono disponibili mezzi per collegare dispositivi di aspirazione e raccolta della polvere, assicurarsi di collegare e utilizzare correttamente tali dispositivi. L'utilizzo di questi dispositivi può limitare i rischi causati dalla polvere prodotta dall'uso dell'utensile.
- ### 4) Utilizzo e cura dell'utensile elettrico
- Non sovraccaricare l'utensile elettrico. Utilizzare l'utensile adatto progettato per il lavoro da svolgere. L'utensile elettrico corretto svolgerà in modo migliore e più sicuro il lavoro per il quale è stato progettato.
 - Non utilizzare un utensile elettrico che non può essere acceso o spento con l'interruttore. Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato da interruttore è pericoloso e richiede riparazione.
 - Scollegare l'utensile estraendo gli spinotti dalla presa di rete e/o scollegando la batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione, sostituzione di accessori o prima di riporre l'utensile elettrico quando non in uso. Queste misure di sicurezza preventive limitano il pericolo di azionamento accidentale dell'utensile elettrico.
 - Tenere l'utensile elettrico non in uso fuori dalla portata dei bambini e non permettere l'uso dell'utensile da parte di persone che non conoscono l'utensile elettrico o le presenti istruzioni. L'utensile elettrico è pericoloso se usato da utenti senza esperienza.
 - Mantenere l'utensile elettrico in buone condizioni. Controllare la regolazione delle parti mobili e la loro capacità di movimento, fare attenzione alle crepe, ai componenti rotti e a tutte le altre circostanze che possono pregiudicare

il funzionamento dell'utensile elettrico. Riparare l'utensile prima di riutilizzarlo se è danneggiato. Molti incidenti sono provocati da una manutenzione insufficiente dell'utensile elettrico.

- f) **Tenere gli utensili da taglio ben affilati e puliti.** Se mantenuti in modo corretto e ben affilati, vi è un rischio inferiore che gli utensili da taglio si incastrino nel materiale con conseguente interruzione del lavoro, consentendo pertanto un maggiore controllo.
- g) **Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori, gli attrezzi da lavoro ecc. nel rispetto delle presentati istruzioni e secondo le modalità prescritte per il determinato utensile elettrico, tenendo inoltre conto delle specifiche condizioni di lavoro e del tipo di lavoro svolto.** L'utilizzo dello strumento elettrico per attività diverse da quelle per cui è stato progettato può generare situazioni pericolose.

5) Assistenza

- a) **Per le riparazioni dell'utensile elettrico fare riferimento a una persona qualificata che si avvalga di pezzi di ricambio identici agli originali.** In questo modo sarà garantito lo stesso livello di sicurezza dell'utensile elettrico prima della riparazione.

Norme speciali di sicurezza

- a) **Quando si usano i trapani a percussione, utilizzare la protezione dell'udito.** L'esposizione al rumore può causare la perdita dell'udito.
- b) **Utilizzare l'impugnatura supplementare in dotazione con l'utensile.** La perdita di controllo può provocare lesioni.

Istruzioni di sicurezza per il caricabatterie

- Questo utensile non è progettato per essere usato da persone (bambini compresi) la cui inabilità fisica, sensoriale o mentale o la mancanza di esperienze e conoscenze sono di ostacolo all'uso sicuro dell'utensile qualora non siano controllati da qualcuno oppure non siano stati istruiti sull'uso dell'utensile da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Occorre controllare i bambini per evitare che giochino con l'utensile.

Informazioni sulla rumorosità e sulle vibrazioni

I valori sono stati misurati in conformità alla norma EN 62841-1.

ASP 600-2B

Livello di pressione sonora $L_{pA} = 92$ dB (A).

Livello di potenza sonora $L_{wA} = 103$ dB (A).

Inesattezza della misurazione $K = 5$ dB (A)



ATTENZIONE! Il lavoro produce rumore!

Utilizzare la protezione dell'udito!

Valore medio delle vibrazioni a_w (somma dei vettori nelle tre direzioni) e inesattezza K misurati secondo la norma EN 62841:

$a_{wD} = 16$ m/s².

Inesattezza della misurazione $K = 2,57$ m/s²

I valori di vibrazioni e rumorosità riportati sono stati misurati nelle condizioni di prova previste dalla norma EN 60745 e hanno lo scopo di confrontare gli utensili. Sono inoltre utili per una valutazione preventiva del carico prodotto dalle vibrazioni e dal rumore durante l'utilizzo dell'utensile.

I valori di vibrazioni e rumorosità riportati riguardano l'utilizzo principale dell'utensile elettrico. In caso di impiego diverso di un utensile elettrico, con altri attrezzi o in caso di manutenzione insufficiente, il carico prodotto da vibrazioni e rumorosità può aumentare significativamente durante l'intero orario di lavoro.

Per una valutazione precisa, durante la durata del lavoro prevista, occorre tenere conto anche della durata di funzionamento a vuoto dell'utensile e dello spegnimento dell'utensile, che possono ridurre significativamente il carico durante l'orario di lavoro.

Utilizzo

I trapani avvitatori a percussione e a batteria sono progettati per avvitatura, perforazione, avvitatura a percussione senza uso della rete elettrica. Questo dispositivo può essere utilizzato solo per gli scopi indicati. L'utente è responsabile degli utilizzi non previsti.

Doppio isolamento

Per garantire la massima sicurezza dell'utente, i nostri apparecchi sono costruiti nel rispetto delle norme europee vigenti (norme EN). Gli apparecchi dotati di doppio isolamento sono contrassegnati con il simbolo internazionale del doppio quadrato. Tali apparecchi non richiedono la messa a terra e per la loro alimentazione è sufficiente un cavo con due fili conduttori. Gli apparecchi sono schermati contro le interferenze secondo la norma EN 55014.

Istruzioni per ricaricare le batterie

1. Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta di identificazione dei caricabatterie. Anzitutto collegare al caricabatteria (10a) il cavo di alimentazione (10b), quindi collegare il caricabatteria (10a) alla fonte di alimentazione. Si accende la spia LED rossa (11). Questo significa che il caricabatteria è pronto alla ricarica. Se la spia LED rossa non si accende, verificare il collegamento alla fonte di alimentazione. Se la fonte di alimentazione funziona correttamente, portare il caricabatteria in un centro di assistenza autorizzato!
2. Inserire la batteria (1) nel caricabatteria fino in fondo.
3. Si spegne la spia LED rossa e la spia LED verde (11) inizia a lampeggiare, questo significa che la batteria è in regime di ricarica veloce.
4. Dopo circa 60–80 minuti (a seconda della capacità della batteria) la batteria è pienamente carica e la spia LED verde è illuminata in modo permanente.
5. Estrarre la batteria dal caricabatteria. Se non si desidera ricaricare un'altra batteria scollegare il caricabatteria dalla fonte di alimentazione.

Sommario dei segnali delle spie LED per la ricarica (11):

LED verde	LED rossa	significato della combinazione dei segnali
non è illuminata	luce continua	collegato alla rete elettrica*
illuminata a intermittenza	non è illuminata	la batteria si sta ricaricando
luce continua	non è illuminata	la batteria è carica
illuminata a intermittenza	illuminata a intermittenza	la temperatura del caricabatteria o della batteria è elevata
non è illuminata	illuminata a intermittenza	la batteria è danneggiata

*Nel momento in cui il caricabatteria viene collegato alla rete per circa 1 s saranno accese in modo continuo i LED verde e rosso, dopo rimarrà illuminato in modo continuo il LED rosso.

Batterie nuove:

Durante i primi cicli di ricarica delle nuove batterie la loro capacità può essere inferiore al valore indicato. La causa di ciò è data dalla composizione chimica delle batterie che non è ancora stata attivata. Questa condizione è temporanea e si equilibra dopo alcuni cicli di ricarica.

Annotatione:

- La spia verde accesa segnala che la batteria è completamente carica oppure che si trova in regime di ricarica lenta durante il quale viene conservato il livello di carica della batteria.
- A seconda della temperatura ambientale, dell'alimentazione di rete e del livello attuale di carica la ricarica iniziale delle batterie può durare oltre 60–80 minuti (a seconda della capacità della batteria).
- Estrarre dalla fonte di alimentazione il caricabatteria quando non lo si utilizza.

Avvertenza importante per la ricarica:

1. Per ottenere la massima durata e le migliori prestazioni ricaricare...

ricare le batterie a una temperatura ambiente, compresa tra 18 °C e 24 °C. **NON RICARICARE** le batterie a una temperatura inferiore a 0 °C o superiore a 45 °C. Questo è molto importante. In questo modo si eviteranno danni alle batterie.

- In particolare durante i mesi estivi non ricaricate le batterie alla luce solare diretta! In questo modo si eviterà il loro eccessivo surriscaldamento che potrebbe provocarne il danneggiamento!
- 2. Se nel caricabatterie è inserita una batteria troppo fredda (sotto 0 °C) il caricabatterie non inizia subito la ricarica, ma iniziano solo a lampeggiare a intermittenza la spia verde e quella rossa. Nel momento in cui la batteria avrà raggiunto in modo naturale una temperatura adeguata nell'intervallo termico standard si avvierà automaticamente il processo di ricarica veloce.
- Se nel caricabatterie è inserita una batteria troppo calda (sopra i 45 °C) il caricabatterie non inizia subito la ricarica, ma iniziano solo a lampeggiare a intermittenza la spia verde e quella rossa. Nel momento in cui la temperatura della batteria sarà scesa fino a un valore adeguato nell'intervallo termico standard si avvierà automaticamente il processo di ricarica veloce.
- 3. Se non è possibile ricaricare regolarmente le batterie (la spia rossa lampeggia):
 - Controllare eventuali impurità sulle superfici di contatto delle batterie. Se necessario pulirle con un tampone di cotone e dell'alcol etilico.
 - Se nonostante questo non si riesce a ricaricare correttamente le batterie inviare o consegnare il caricabatterie (batterie incluse) al più vicino centro di assistenza autorizzato.
- 4. In determinate condizioni, se il caricabatterie è collegato a una fonte di alimentazione, i contatti di alimentazione del caricabatterie possono essere interrotti da materiale esterno. I materiali conduttori esterni, come per esempio la lana di acciaio, i fogli di alluminio oppure i depositi di particelle di metallo devono essere periodicamente rimossi dal caricabatterie. Prima di pulire il caricabatterie scollegarlo dall'alimentazione di rete.
- 5. Se si eseguono varie operazioni di ricarica in successione il caricabatterie può riscaldarsi. Ciò è normale e non rappresenta un difetto tecnico.
- 6. Evitare l'infiltrazione di liquido nel caricabatterie, potrebbe provocare un incidente da scossa elettrica. Per agevolare il raffreddamento delle batterie dopo l'utilizzo non mettele in un ambiente riscaldato.
- 7. Le batterie possono rimanere nel caricabatterie collegato senza che ciò danneggi le stesse oppure il caricabatterie. Le batterie rimangono pienamente cariche nel caricabatterie. **NON LASCIARE** le batterie cariche nel caricabatterie scollegato dall'alimentazione.
- 8. **NON UTILIZZARE LE BATTERIE**, se sono danneggiate e se dalle loro pile fuoriesce del liquido. In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente la parte contaminata e controllare la reazione della pelle. In caso di necessità consultare un medico. In caso di contatti con gli occhi sciacquare l'area colpita con abbondanti quantità d'acqua e consultare immediatamente un medico.
- 9. Se si carica una batteria non del tutto scarica oppure se si termina la ricarica di una batteria prima che sia pienamente carica ogni ciclo del genere deve essere contato come un intero ciclo di ricarica.

Annotazione sulle batterie agli ioni di litio (Li-Ion)

- Questo tipo di batterie non soffre dell'effetto memoria, ciò significa che le batterie possono essere ricaricate in qualsiasi stato di carica. L'estrazione delle batterie dal caricabatterie prima della loro completa ricarica non ne provoca il danneggiamento.
- La batteria Li-Ion è munita di una protezione contro la scarica profonda. In caso di calo della carica (per sovraccarico o per scarica) sotto la soglia monitorata il sistema elettronico disconnette le pile. La macchina poi funziona in modo discontinuo oppure si ferma del tutto. Occorre ridurre il carico della macchina oppure ricaricare la batteria.

Stoccaggio delle batterie agli ioni di litio.

- Conservare le batterie completamente cariche in ambiente secco e privo di polvere a una temperatura ambiente nell'intervallo tra 5 °C e 40 °C. In caso di prolungato mancato utilizzo delle batterie si raccomanda di ricaricarle pienamente almeno una volta ogni tre mesi!
- Mantenere puliti i contatti della batteria. Non conservare la batteria di riserva insieme a oggetti di metallo, c'è il pericolo di un cortocircuito.
- Le batterie non utilizzate per più tempo devono essere sempre ricaricate prima dell'uso.

Trasporto delle batterie agli ioni di litio.

Secondo la normativa le batterie agli ioni di litio rientrano nella categoria di trasporto di merci pericolose. Il trasporto di queste batterie deve avvenire nel rispetto delle norme e delle leggi locali, nazionali e internazionali.

- I consumatori possono trasportare senza problemi queste batterie lungo le vie di comunicazione stradali.
- Il trasporto commerciale delle batterie agli ioni di litio da parte di aziende di trasporto è regolato dalla normativa sul trasporto di merci pericolose. La preparazione alla spedizione e il trasporto stesso possono essere svolti soltanto da persona appositamente formata. L'intero processo deve essere controllato in modo qualificato.

Nel trasporto delle batterie occorre rispettare quanto segue:

- Assicurare che i contatti siano protetti e isolati in modo da evitare corti circuiti.
- Fare attenzione affinché nell'imballaggio una quantità maggiore di batterie non si possa muovere, o eventualmente sprofondare o cadere.
- Le batterie danneggiate e con fuoriuscite non devono essere trasportate.

Per maggiori informazioni rivolgetevi al vostro trasportatore.

Avvertenza!

Per il caricabatterie non è previsto che l'utente si occupi dell'assistenza. All'interno del caricabatterie non vi sono componenti che l'utente potrebbe riparare autonomamente. Occorre consegnare il caricabatterie al più vicino centro di assistenza autorizzato per evitare danni ai componenti interni, sensibili, per esempio a causa dell'elettricità statica.

Utilizzare sempre il kit giusto di batterie (il kit in dotazione con l'utensile oppure un kit di ricambio raccomandato dal produttore Narex s.r.o.). Non utilizzare mai un kit diverso di batterie perché potrebbe danneggiare il vostro utensile causando uno stato di pericolo del dispositivo.

Messa in funzione

Inserimento ed estrazione della batteria

Inserire fino in fondo la batteria (1) nella cavità sul lato inferiore dell'impugnatura della macchina. Provando a tirare la batteria assicurarsi che la batteria sia ben inserita.

Per estrarre la batteria (1) dalla macchina spingere entrambe le clip della batteria (2) ed estrarre la batteria tirandola fuori.

Accensione

Premendo il pulsante dell'interruttore (3) e facendo gradualmente pressione è possibile regolare in modo continuo la velocità. Quando si preme il pulsante dell'interruttore (3) si accende automaticamente la luce LED di lavoro piatta (7) che serve per illuminare lo spazio di lavoro immediatamente davanti la macchina – l'utensile inserito nel mandrino.

Spegnimento

Rilasciando il pulsante dell'interruttore (3). Dopo lo spegnimento il freno accorcia la corsa della punta con il mandrino.

Una velocità più bassa è indicata per inserire la punta/vite nel materiale. Una velocità più alta è indicata per affondare la punta/vite nel materiale oppure per la perforazione.



Attenzione! Non si raccomanda di utilizzare a lungo la velocità variabile di rotazione. Ciò può causare un danneggiamento dell'interruttore.

Inversione della rotazione

Commutando la direzione della rotazione (4) si cambia il senso di rotazione:

- Premendo da destra a sinistra – corsa destra.
- Premendo da sinistra a destra – corsa sinistra.
- Pulsante in posizione intermedia – blocco contro l'accensione.

Attenzione!

Se si desidera cambiare la posizione del pulsante di cambio velocità controllare prima che il pulsante dell'interruttore sia rilasciato.

Annotazione:

Al primo utilizzo dell'utensile dopo il cambiamento della direzione di rotazione è possibile sentire all'inizio uno scatto rumoroso. Questo è un fenomeno normale e non significa nessun problema.

Cambio velocità

Per cambiare la velocità si utilizza il pulsante scorrevole (5).

1. bassa velocità ("Low"): spostare il pulsante dal mandrino verso fuori – si scopre la lettera "L"
2. alta velocità ("High"): spostare il pulsante verso il mandrino – si scopre la lettera "H"

Preselezione della modalità di lavoro

Ruotando il commutatore di modalità (6a) fino al rispettivo simbolo è possibile impostare l'avvitatura, la perforazione senza percussione oppure la perforazione con percussione. Nell'impostazione della modalità per l'avvitatura è possibile contemporaneamente usare la funzione di impostazione della coppia per l'avvitatura in serie o delicata. Nell'impostazione della modalità per la perforazione senza percussione la macchina dispone automaticamente della coppia massima. Con l'impostazione della modalità per la perforazione a percussione è possibile perforare in modo più efficace la muratura in mattoni oppure altri materiali edili similmente duri.

Attenzione! Eseguire la selezione delle modalità di avvitatura/perforazione/perforazione con percussione soltanto con la macchina a riposo!

Per la perforazione con percussione utilizzare soltanto punte appositamente progettate per questo tipo di perforazione.

Avvitatura

Simbolo  = adatto per l'avvitatura.

Impostazione della coppia


Ruotando il commutatore delle modalità (6a) nel simbolo rispettivo è possibile impostare la coppia.

Avvitatura


Simbolo **1** = coppia minima per avvitare

Simbolo **21** = coppia massima per avvitare

Avvitatura senza percussione

Simbolo  = indicato per l'avvitatura, la perforazione nel metallo, nel legno ecc.

Perforazione a percussione

Simbolo  = indicato per la perforazione con percussione nella muratura.

Serraggio e rilascio degli arnesi

Ruotando l'astuccio di serraggio del mandrino (8) si aprono e chiudono le ganasce nei quali si va ad inserire l'arnese da lavoro (punta, reggipunte ecc.). Le macchine sono munite dell'arresto automatico della punta che facilita la sostituzione dell'arnese con la presa di una sola mano nella direzione richiesta.

Přídavné držadlo

Z důvodu bezpečnosti používejte vždy přídavné držadlo (15) pevně upnuté na upínací rybně (16). Otáčením madla lze uvolnit nebo utáhnout rybinový spoj.

Dorazovou tyčí (17) lze nastavit hloubku vrtání.

Montaggio della fibbia per cintura

Appoggiare la macchina su un supporto orizzontale (ad esempio il tavolo da lavoro). Inserire l'estremità piegata della fibbia per cintura (12) nella sede per la fibbia per cintura (14). Fissare la fibbia per cintura (12) con il bullone di fissaggio (13) usando un cacciavite adatto. La fibbia per cintura può essere montata alla macchina sia dal lato destro che da quello sinistro. Fare attenzione a non monta-

re al contrario la fibbia per cintura. L'orientamento della fibbia per cintura deve corrispondere alla figura.

Controllo dello stato della batteria

La macchina è munita di un pannello di controllo dello stato della batteria (9).

Premere il pulsante di controllo (9a) sul pannello dello stato della batteria (9). Successivamente si accende l'indicatore di stato della batteria (9b) a seconda dello stato di carica (capacità) della batteria.

Indicazione dello stato di carica della batteria:

Numero di LED accesi fissi	Livello di carica della batteria
3	100 %
2	meno del 60 %
1	meno del 30 %

Protezione elettronica

La macchina è munita di una protezione elettronica il cui scopo è prevenire danni gravi alla macchina.

Se la protezione elettronica registra un errore/guasto la macchina si arresta immediatamente. Procedere secondo la tabella indicata per eliminare l'errore/guasto della macchina.

Elenco delle funzioni di protezione e successiva rimessa in funzione della macchina:

Guasto	Rimessa in funzione
Protezione da scarica eccessiva della batteria	Allentare e premere nuovamente l'interruttore Eventualmente sostituire la batteria
Protezione contro il sovraccarico	Allentare e premere nuovamente l'interruttore Ridurre il carico della macchina
Protezione contro il surriscaldamento	Attendere fino a quando la macchina non si raffredda
Protezione contro il cortocircuito	La macchina non può essere avviata senza un intervento di manutenzione Consegnare la macchina a un centro autorizzato

Manutenzione e assistenza

Istruzioni per la pulizia della macchina

Con il motore acceso soffiare via le impurità e la polvere dalle aperture di ventilazione. Durante questa operazione indossare degli occhiali protettivi. Le parti esterne di plastica possono essere pulite con un panno umido e un detergente delicato. Sebbene queste parti siano prodotte con materiali resistenti ai solventi, **NON** utilizzare mai solventi.

Istruzioni per la pulizia dei caricatterie

Attenzione! Pericolo di lesioni da corrente elettrica. Prima di maneggiare in qualsiasi modo il caricabatterie estrarre la spina di rete dalla presa elettrica!

Le impurità e la polvere possono essere rimosse dalle superfici esterne dell'astuccio del caricabatterie con un panno oppure una spazzola non metallica. Non utilizzare acqua né soluzioni detergenti!

Attenzione! Per ragioni di sicurezza contro gli incidenti da corrente elettrica e di mantenimento della classe di protezione, tutti gli interventi di manutenzione e assistenza che prevedono lo smontaggio della cappa della macchina devono essere eseguiti esclusivamente in un centro di assistenza autorizzato!

L'elenco aggiornato dei centri di assistenza autorizzati è disponibile sul nostro sito web www.narex.cz nella sezione "Centri di assistenza".

Accessori

Gli accessori raccomandati per l'impiego con questo utensile sono i comuni accessori di consumo reperibili nei negozi di utensili elettrici manuali.

Stoccaggio

La macchina imballata può essere stoccata in magazzino asciutto senza riscaldamento con temperatura non inferiore a -5 °C.

La macchina non imballata deve essere stoccata soltanto in magazzino asciutto con temperatura non inferiore a +5 °C senza bruschi sbalzi termici.

Riciclaggio

Gli utensili elettrici, gli accessori e gli imballaggi dovrebbero essere smaltiti e recuperati secondo modalità compatibili con l'ambiente.

Valido soltanto per i paesi dell'UE:

Non gettare gli utensili elettrici nei rifiuti domestici!

Ai sensi della direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e il suo recepimento nelle legislazioni nazionali, gli utensili elettrici non utilizzabili e smontati devono essere raccolti per essere recuperati secondo modalità compatibili con l'ambiente.

Garanzia

Sulle nostre macchine offriamo la garanzia sui difetti di materiale o di produzione secondo le disposizioni di legge del dato paese, in ogni caso per un minimo di 12 mesi. Negli stati dell'Unione europea il periodo di garanzia è di 24 mesi in caso di uso esclusivamente privato (dimostrato dalla fattura o dalla bolla di consegna).

La garanzia non copre i danni causati da usura naturale, sovraccarico, uso improprio, ovvero danni causati dall'utente oppure provocati da un utilizzo contrario al manuale d'uso, oppure danni noti al momento dell'acquisto.

I reclami possono essere riconosciuti soltanto se la macchina viene spedita non smontata al fornitore o a un centro di assistenza autorizzato NAREX. Conservare con cura il manuale di istruzioni, le istruzioni di sicurezza, l'elenco dei pezzi di ricambio e il documento attestante l'acquisto. In generale sono sempre valide le condizioni di garanzia attuali del produttore.

Nota

In considerazione delle continue attività di ricerca e sviluppo il produttore si riserva il diritto di modificare i dati tecnici ivi indicati.

Dichiarazione di conformità

ASP 600-2B:

Elenco delle norme armonizzate utilizzate per la valutazione della conformità:

Sicurezza:

EN 62841-1:2015/AC:2015; EN 62841-2-1:2018

Direttiva 2006/42/EC

Compatibilità elettromagnetica:

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015

Direttiva 2014/30/EU

RoHS:

Direttiva 2011/65/EU

Luogo in cui è depositata la documentazione:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Repubblica ceca



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
Amministratore della società
01.08.2019

AN 600:

Elenco delle norme armonizzate utilizzate per la valutazione della conformità:

Sicurezza:

EN 60335-1:2012+A11+A13; EN 60335-2-29:2004+A2+A11;

EN 62233:2008

Direttiva 2014/35/EU

Compatibilità elettromagnetica:

EN 55014-1:2006+A1+A2; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014;

EN 61000-3-3:2013

Direttiva 2014/30/EU

RoHS:

Direttiva 2011/65/EU

Luogo in cui è depositata la documentazione:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Repubblica ceca



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
Amministratore della società
01.08.2019

Аккумуляторный шуруповерт ударного действия ASP 600-2B BASIC; ASP 610-2B; ASP 620-2B Оригинальное руководство по эксплуатации (RU)

Содержание


Описание устройства.....	48
Общие правила техники безопасности	49
Указания по технике безопасности для дрелей.....	50
Инструкции по безопасности для зарядного устройства	50
Информация об уровне шума и вибрациях	50
Применение	50
Инструкция для зарядки аккумуляторов	50
Инструкции по зарядке аккумуляторов	50
Ввод в эксплуатацию.....	52
Контроль состояния аккумулятора.....	53
Предохранительный электронный блок	53
Уход и техобслуживание.....	53
Принадлежности	53
Складирование.....	53
Утилизация.....	53
Гарантия.....	53
Сертификат соответствия	54

Описание устройства

- 1Аккумулятор
- 2Крепление аккумулятора
- 3Кнопка выключателя с регулировкой оборотов
- 4Переключатель направления вращения
- 5Переключатель скорости вращения
- 6aУстановочное кольцо для настройки момента
- 6bПереключатель режимов: завинчивание / сверление / ударное сверление
- 7Светодиодное освещение рабочей зоны
- 8Зажимный патрон
- 9Панель контроля состояния аккумулятора
- 9aСветодиодный указатель состояния аккумулятора
- 9bКнопка контроля
- 10aЗарядное устройство
- 10bКабель питания зарядного устройства
- 11Контрольный светодиод зарядки
- 12Поясной хомут
- 13Болт крепления
- 14Основание для поясного хомута
- 15Дополнительная рукоятка
- 16Крепежный шип «ласточкин хвост»
- 17Упорный стержень

Изображенные или описанные принадлежности могут не входить в комплект поставки.

Технические данные

Тип		ASP 600-2B
Напряжение (В)		60,0
Обороты холостого хода (мин. ⁻¹):	1-я скорость	0–550
	2-я скорость	0–2 000
Макс. кол-во ударов (мин. ⁻¹):	1-я скорость	0–8 250
	2-я скорость	0–30 000
Максимальный крутящий момент (Н·м)		130
Зажимный патрон — диапазон крепления (мм)		1,5–13
Шурупы по дереву без предварительного сверления — макс. ø (мм)		12×220
Сверление металла — макс. ø (мм)		16
Сверление дерева — макс. ø (мм):	Спиральное сверло	30
	Сучкоотделитель	60
	Пила для выпиливания отверстий	90
Сверление каменной кладки — макс. ø (мм)		16
Шпиндель с резьбой для зажимного патрона		1/2"–20, стандартная мелкая резьба
Масса без аккумуляторов (кг)		1,60
Рекомендуемое зарядное устройство		AN 600
Рекомендуемые аккумуляторы		AP 607, AP 610
Зарядное устройство		AN 600
Тип		AN 600
Напряжение на входе (В)		100–240
Частота (Гц)		50–60
Потребляемая мощность (В)		190
Напряжение на выходе (В)		63
Ток зарядки (А)		2,5
Время зарядки (мин.):	AP 607	прибл. 60
	AP 610	прибл. 80
Масса (кг)		0,59
Класс защиты		II / 

Технические данные

Аккумулятор		
Тип	AP 607	AP 610
Напряжение (В)	60,0	
Тип элементов	Литий-ионные	
Емкость (А·ч)	2,0 (= 18 В / 7,0 А·ч)	3,0 (= 18 В / 10,0 А·ч)
Производительность батареи (Вт·ч)	108	162
Температура зарядки (°C)	0–45	
Время зарядки (мин.)	прибл. 60	прибл. 80
Контроль температуры зарядки	термистором	
Масса (кг)	0,98	1,01

Общие правила техники безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочитайте все правила техники безопасности и комплектную Инструкцию. Несоблюдение нижеприведенных указаний может повлечь за собой поражение эл. током, пожар и/или серьезное ранение лиц.

Спрячьте все указания и Инструкцию для возможного повторного прочтения в будущем.

Под выражением «эл. инструмент» подразумеваем во всех нижеприведенных предупреждениях электрическое оборудование, питаемое (через подвижной подводящей кабель) от сети, или оборудование, питаемое от батареи (без подвижной подводящей линии).

1) Безопасность рабочей среды

- Сохраните место работы чистым и хорошо освещенным.** Беспорядок и темные места бывают причиной несчастных случаев.
- Не пользуйтесь эл. оборудованием во взрывоопасной среде, где имеются горючие жидкости, газы или пыль.** В эл. оборудовании образуются искры, которые могут зажечь пыль или испарения.
- Применяя эл. оборудование, предотвратите доступ детей и посторонних лиц.** Если вас будут беспокоить, то вы можете потерять контроль над выполняемой операцией.

2) Эл. безопасность

- Вилка подвижного подводящего кабеля должна соответствовать сетевой розетке.** Вилку никогда никаким способом не модифицируйте. с оборудованием, оснащенным защитным соединением с землей, никогда не пользуйтесь никакими приставками. Подлинные вилки и соответствующие розетки ограничат опасность поражения эл. током.
- Избегайте контакта тела с заземленными предметами, как напр. трубопровод, радиаторы центрального отопления, плиты и холодильники.** Опасность поражения эл. током выше, когда ваше тело соединено с землей.
- Не подвергайте эл. оборудование воздействию дождя, или влажности.** Если в эл. оборудовании проникнет вода, растет опасность поражения эл. током.
- Не применяйте подвижной подводящий кабель для любых других целей.** Никогда не тащите оборудование за подводящий кабель и не выдергивайте насильно вилку из розетки. Защищайте подводящий кабель от жары, жира, острых кромок и подвижных компонентов. Поврежденные или скрученные кабели повышают опасность поражения эл. током.
- Если эл. оборудование применяется на открытой площадке, пользуйтесь удлинительной подводящей линией, годной для применения наружу.** Применение удлинительной подводящей линии, годной для применения вне здания, ограничивает опасность поражения эл. током.

e) Если эл. оборудование применяется во влажной среде, пользуйтесь системой питания, защищенной предохранительным выключателем (RCD). Применение RCD ограничивает опасность поражения эл. током.

3) Безопасность лиц

- Пользуясь эл оборудованием, уделяйте внимание как раз выполняемой операции, сосредоточьтесь и раздумывайте трезво. Не работайте эл. оборудованием, если вы устали или под воздействием опьяняющих средств, спиртных напитков или лекарств.** Момент рассеянности при применении эл. оборудования может повлечь за собой серьезное ранение лица.
 - Пользуйтесь защитными средствами. Всегда пользуйтесь средствами защиты глаз.** Защитные средства, как напр. респиратор, защитная противоскользящая обувь, твердое покрытие головы или защита слуха, применяются в согласии с условиями труда, ограничивают опасность ранения лица.
 - Избегайте неумышленного пуска.** Убедитесь, что при соединении вилки с розеткой или при установке батарей или транспортировке оборудования выключатель действительно выключен. Транспортировка оборудования с пальцем на выключателе или ввод вилки оборудования в розетку сети питания с включенным выключателем может стать причиной несчастных случаев.
 - До включения оборудования уберите все наладочные инструменты или ключи.** Наладочный инструмент или ключ, который останется прикрепленным к вращающейся части эл. оборудования, может быть причиной ранения лица.
 - Работайте лишь там, где надежно достаете.** Всегда соблюдайте стабильную позицию и балансировку. Таким способом будете лучше управлять эл. оборудованием в непредвиденных ситуациях.
 - Одевайтесь подходящим способом.** Не пользуйтесь свободной одеждой или украшениями. Следите за тем, чтобы ваши волосы, одежда и перчатки были достаточно далеко от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.
 - Если имеются средства для присоединения оборудования к системе отсасывания и сбора пыли, такие средства должны быть надежно присоединены и должны правильно применяться.** Применение таких систем может ограничить опасность, вызванную образующейся пылью.
- 4) Применение эл. оборудование и забота о нем
- Не перегружайте эл. оборудование.** Применяйте правильное оборудование, годное для выполняемой операции. Правильное эл. оборудование будет выполнять работы, для которых было сконструировано и предназначено, лучше и более надежно.
 - Не применяйте эл. оборудование, которое нельзя включить и выключить от выключателя.** Любое эл. оборудование, которым нельзя управлять от выключателя, является опасным и должно быть отремонтировано.

- в) До начала любой наладки, настройки, замены принадлежностей или хранения неприменяемого эл. оборудования отсоедините эл. оборудование путем отсоединения вилки от сетевой розетки или отсоединением батарей. Эти профилактические правила техники безопасности ограничивают опасность случайного пуска эл. оборудования.
- з) Неприменяемое эл. оборудование храните вне досягаемости детей и не разрешите лицам, не ознакомленным с эл. оборудованием или с настоящими Правилами, пользоваться эл. оборудованием. Эл. оборудование - опасный прибор в руках неопытных пользователей.
- д) Выполняйте техобслуживание эл. оборудования. Проверяйте настройку движущихся частей и их подвижность, обратите внимание на трещины, поломанные части и любые другие факты, которые могли бы поставить нормальное функционирование эл. оборудования под угрозу. Если оборудование повреждено, обеспечьте его ремонт до последующего его применения. Много несчастных случаев вызвано недостаточным техобслуживанием эл. оборудования.
- е) Режущие инструменты соблюдайте чистыми и острыми. Правильный уход и правильная заточка режущих инструментов по всей вероятности не повлечет за собой зацепление за материал или блокировку, и работа с ними будет легче проверяться.
- ж) Эл. оборудование, принадлежность, рабочие инструменты, и т.д., применяйте в согласии с настоящими Правилами и способом, предписанным для конкретного эл. оборудования с учетом конкретных рабочих условий и вида выполняемых операций. Применение эл. оборудования для выполнения других непредусмотренных операций может повлечь за собой опасные ситуации.
- 5) Сервис/Техобслуживание
- а) Ремонт вашего эл. оборудования возложите на квалифицированное лицо, которое будет пользоваться подлинными запасными частями. Таким способом будет обеспечен тот же самый уровень безопасности эл. оборудования, что и до выполнения ремонта.

Указания по технике безопасности для дрелей

- Используйте прилагающиеся к электро-инструменту дополнительные рукоятки. Потеря контроля может иметь своим следствием телесные повреждения.
- При выполнении работ, при которых рабочий инструмент может задеть скрытую электропроводку, держите электроинструмент за изолированные ручки. Контакт с находящейся под напряжением проводкой может зарядить металлические части электроинструмента и привести к удару электрическим током.

Инструкции по безопасности для зарядного устройства

- Данный прибор не предназначен для эксплуатации лицами (в т.ч. детьми), физические, сенсорные или умственные способности которых либо недостаток опыта и знаний препятствуют безопасному пользованию прибором, если за ними не обеспечен присмотр или они не были проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, относительно использования прибора.
- За детьми следует присматривать, чтобы они не играли с прибором.

Информация об уровне шума и вибрациях

Значения измерялись в согласии с EN 62841-1.

ASP 600-2B

Уровень акустического давления $L_{pA} = 92$ дБ (А).

Уровень акустической мощности $L_{WA} = 103$ дБ (А).

Неточность измерений $K = 5$ дБ (А).



ВНИМАНИЕ! В течение работы возникает шум!

Пользуйтесь средствами защиты слуха!

Взвешенное значение вибраций, действующее на руки равно $a_h = 16$ м.с².

Неточность измерений $K = 2,57$ м.с².

Указанные значения уровня шума/вибрации измерены в соответствии с условиями испытаний по EN 62481 и служат для сравнения инструментов. Эти значения можно также использовать для предварительной оценки шумовой и вибрационной нагрузки во время работы.

Указанные значения уровня шума/вибрации отображают основные области применения электроинструмента. При использовании электроинструмента в других целях, с другими сменными (рабочими) инструментами или в случае их неудовлетворительного обслуживания, шумовая и вибрационная нагрузки могут значительно возрастать на протяжении всего срока эксплуатации.

Для точной оценки нагрузок в течение указанного срока эксплуатации необходимо также соблюдать приводимые в настоящем руководстве значения времени работы на холостом ходу и времени простоя. Это поможет значительно уменьшить нагрузку в течение всего срока эксплуатации электроинструмента.

Применение

Аккумуляторные ударные дрели-шуруповерты предназначены для завинчивания, сверления и ударного сверления независимо от электрической сети. Данное устройство разрешается использовать только в указанных целях. Ответственность за использование не по назначению несет пользователь.

Инструкция для зарядки аккумулятора

В целях максимальной безопасности пользователя наши аппараты сконструированы в соответствии с действующими европейскими стандартами (нормами EN). Устройства с двойной изоляцией обозначены международным символом двойного квадрата. Такие устройства не должны быть заземлены, и для их подключения достаточно двужильного кабеля. Защита аппаратов от помех выполнена согласно EN 55014.

Инструкции по зарядке аккумулятора

1. Убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке зарядного устройства. Сначала подключите к зарядному устройству (10a) кабель питания (10b), а затем подключите зарядное устройство (10a) к источнику электропитания. Зажжется красный контрольный светодиод (11). Это означает, что зарядное устройство готово к зарядке. Если красный контрольный светодиод не светится, проверьте подключение к источнику электропитания. Если источник электропитания в порядке, отправьте зарядное устройство в авторизованную сервисную мастерскую!
2. Вставьте аккумулятор (1) в зарядное устройство до упора.
3. Красный контрольный светодиод погаснет, и начнет мигать зеленый контрольный светодиод (11), это означает, что аккумулятор находится в режиме быстрой зарядки.
4. Приблизительно через 60–80 минут (в зависимости от емкости аккумулятора) аккумулятор будет полностью заряжен и зеленый контрольный светодиод начнет светиться

непрерывно.

- Выньте аккумулятор из зарядного устройства. Если Вы не желаете заряжать следующий аккумулятор, отсоедините зарядное устройство от источника питания.

Обзор сигналов контрольных светодиодов зарядного устройства (11):

зеленый светодиод	красный светодиод	значение комбинации сигналов
не светится	светится непрерывно	подключено к электрической сети*
мигает	не светится	аккумулятор заряжается
светится непрерывно	не светится	аккумулятор заряжен
мигает	мигает	высокая температура зарядного устройства или аккумулятора
не светится	мигает	аккумулятор поврежден

* При активации зарядного устройства после подключения к сети в течение прибл. 1 сек. будут мигать зеленый и красный светодиоды, затем начнет непрерывно светиться красный светодиод.

Новые аккумуляторы:

После первых циклов зарядки новых аккумуляторов их емкость может быть ниже указанного значения. Причиной этого является то, что химический состав аккумуляторов еще не был активирован. Это состояние носит временный характер и исчезнет после нескольких циклов зарядки.

Примечание:

- Светящийся зеленый контрольный светодиод сигнализирует о том, что аккумулятор полностью заряжен или находится в режиме медленной зарядки, предназначенном для поддержания уровня зарядки аккумулятора.
- В зависимости от температуры окружающей среды, напряжения в сети и исходного уровня зарядки начальная зарядка аккумуляторов может длиться более 60–80 минут (в зависимости от емкости аккумулятора).
- Если зарядное устройство не используется, отсоедините его от источника питания.

Важные предупреждения, касающиеся зарядки:

- Максимальный срок службы и максимальная производительность достигаются, если аккумуляторы заряжаются при температуре окружающей среды от 18 °C до 24 °C. **НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ** аккумуляторы при температуре ниже 0 °C и выше 45 °C. Это очень важно. Это поможет избежать серьезного повреждения аккумуляторов.
- Не заряжайте аккумуляторы под действием прямого солнечного света, особенно в летние месяцы! Это предотвратит их чрезмерный нагрев, который может привести к их повреждению!
- Если в зарядное устройство вложен слишком холодный аккумулятор (ниже 0 °C), зарядное устройство не начнет сразу же заряжать его, лишь начнут мигать зеленый и красный контрольные светодиоды. Только когда аккумулятор естественным путем достигнет температуры, соответствующей стандартному диапазону температур, автоматически начнется процесс быстрой зарядки.
- Если в зарядное устройство вложен слишком нагретый аккумулятор (выше 45 °C), зарядное устройство не начнет сразу же заряжать его, лишь начнут мигать зеленый и красный контрольные светодиоды. Только когда температура аккумулятора опустится до значения, соответствующего стандартному диапазону температур, автоматически начнется процесс быстрой зарядки.
- Если аккумуляторы не заряжаются надлежащим образом (мигает красный контрольный светодиод):
 - Проверьте, не загрязнены ли контактные поверхности аккумуляторов. В случае необходимости очистите их с помощью хлопчатобумажного тампона и спирта.
 - Если и после этого не получается правильно зарядить аккумуляторы, отправьте или передайте зарядное устройство (вместе с аккумуляторами) в ближайшую авторизованную сервисную мастерскую.

- При определенных условиях, если зарядное устройство подключено к источнику питания, возможно короткое замыкание зарядных контактов внутри зарядного устройства посторонним материалом. Посторонние токопроводящие материалы, такие как, например, металлическая вата, алюминиевая фольга или налет металлических частиц, необходимо регулярно удалять из зарядного устройства. Перед чистой отключите зарядное устройство от сети.
- При проведении нескольких циклов зарядки подряд зарядное устройство может нагреться. Это нормально и не означает технического дефекта.
- Не допускайте попадания в зарядное устройство жидкостей, это может привести к поражению электрическим током. Если после использования вы хотите ускорить остывание аккумуляторов, не помещайте их в нагретую среду.
- Аккумуляторы могут оставаться в подключенном к сети зарядном устройстве без угрозы повреждения их самих или зарядного устройства. Аккумуляторы останутся в зарядном устройстве полностью заряженными. **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ** заряженные аккумуляторы в зарядном устройстве, отключенном от сети питания.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АККУМУЛЯТОРЫ**, если они повреждены и из их элементов вытекает жидкость. В случае попадания жидкости на кожу немедленно промойте это место и следите за состоянием кожи. В случае необходимости обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости в глаза тщательно промойте их большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу.
- Если Вы заряжаете не полностью разряженный аккумулятор или если Вы завершите зарядку до достижения состояния полного заряда, считайте каждый такой цикл полным циклом зарядки.

Примечание к литий-ионным (Li-Ion) аккумуляторам

- У данного типа аккумуляторов отсутствует эффект памяти. Это означает, что аккумуляторы можно заряжать при любом уровне зарядки. Если вынуть аккумуляторы из зарядного устройства до достижения их полной зарядки, это не приведет к их повреждению.
- Литий-ионный аккумулятор оснащен защитой от полной разрядки. В случае снижения напряжения ниже установленного предела (вследствие перегрузки или разрядки), электронный блок отсоединит элементы. После этого устройство либо будет работать с перебоями, либо отключится совсем. Необходимо снизить нагрузку на устройство или зарядить аккумулятор.

Хранение литий-ионных аккумуляторов

- Храните аккумуляторы в полностью заряженном состоянии в сухой и свободной от пыли среде при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 °C до 40 °C. Если аккумуляторы не используются длительное время, рекомендуется не реже одного раза в три месяца полностью заряжать их!
- Содержите контакты аккумулятора в чистоте. Запасной аккумулятор не храните вместе с металлическими предметами, существует угроза короткого замыкания.
- Аккумуляторы, не использовавшиеся длительное время, перед использованием необходимо зарядить.

Перевозка литий-ионных аккумуляторов

На литий-ионные аккумуляторы распространяются положения закона, регламентирующие транспортировку опасных грузов. Перевозка этих аккумуляторов должна осуществляться с соблюдением местных, государственных и международных норм и правил.

- Потребители могут без проблем перевозить эти аккумуляторы по коммуникациям.
- Коммерческая перевозка литий-ионных аккумуляторов транспортными компаниями регламентируется правилами перевозки опасных грузов. Подготовку к отгрузке и саму перевозку разрешается осуществлять только соот-

ветствующим образом обученному персоналу. Над всем процессом должен осуществляться профессиональный надзор.

Во время перевозки батарей необходимо соблюдать следующие:

- Во избежание коротких замыканий обеспечьте защиту и изоляцию контактов.
- Следите за тем, чтобы при большом количестве аккумуляторов в упаковке они не могли перемещаться, сдвигаться или искривляться.
- Поврежденные и вытекшие аккумуляторы перевозить запрещено.

За более подробной информацией обращайтесь к Вашему перевозчику.

Предупреждение!!!

Техническое обслуживание зарядного устройства пользователем не предполагается. Внутри зарядного устройства отсутствуют детали, которые пользователь мог бы отремонтировать самостоятельно. Во избежание повреждения внутренних деталей, чувствительных, например, к статическому электрическому заряду, необходимо передать зарядное устройство в ближайшую авторизованную сервисную мастерскую.

Всегда используйте соответствующий комплект аккумуляторов (комплект, поставленный с инструментом, или запасной комплект, рекомендованный изготовителем, компанией «Нарекс с.р.о.»). Никогда не используйте иной комплект аккумуляторов, так как это может привести к повреждению Вашего инструмента и опасному состоянию устройства.

Ввод в эксплуатацию

Установка и удаление аккумулятора

Вставьте аккумулятор (1) в гнездо с нижней стороны рукоятки устройства до упора. Потянув за аккумулятор, убедитесь в том, что он установлен надлежащим образом.

Для того чтобы вынуть аккумулятор (1) из устройства, нажмите оба зажима (2) и выньте аккумулятор.


Включение

Нажав кнопку выключателя (3) и постепенно изменяя силу нажима, можно плавно регулировать количество оборотов. При нажатии кнопки выключателя (3) автоматически зажжется плоский светодиод рабочего освещения (7), предназначенный для освещения рабочего пространства непосредственно перед устройством — закрепленным в патроне инструментом.

Выключение

Отпуская кнопку выключателя (3). Время выбега шпинделя с патроном после выключения сокращается с помощью тормоза.

Меньшая скорость уместна при вводе шурупа/винта в материал. Более высокая скорость пригодна при погружении шурупа/винта в материал или для сверления.

 **Внимание!** Длительное использование изменяющейся скорости вращения не рекомендуется. Это может привести к повреждению выключателя.

Изменение направления вращения

Направление вращения изменяется с помощью переключателя (4):

- Переводом справа налево — правый ход.
- Переводом слева направо — левый ход.
- Кнопка в промежуточном положении — защита от включения.

Внимание!

Если Вы хотите изменить положение кнопки переключения, сначала убедитесь в том, что кнопка переключателя отпущена.

Примечание:

При первом использовании инструмента после изменения направления вращения вначале может быть слышен громкий щелчок. Это нормальное явление, не означающее наличия проблемы.

Переключение скорости

Переключение скорости проводится ползунковым переключателем (5).

1. низкая скорость (Low): передвиньте переключатель по направлению от зажимного патрона — откроется буква «L»
2. высокая скорость (High): передвиньте переключатель по направлению к зажимному патрону — откроется буква «H»

Выбор рабочего режима

Установкой переключателя режимов (6b) на соответствующий символ можно выбрать режим завинчивания, безударного сверления или ударного сверления. При выборе режима завинчивания можно параллельно воспользоваться функцией настройки крутящего момента для серийного или плавного завинчивания. При выборе режима безударного сверления устройство автоматически настраивается на максимальный крутящий момент. При выборе режима ударного сверления можно эффективнее сверлить, например, кирпичную кладку или подобные твердые строительные материалы.

Внимание! Выбор режимов завинчивание / сверление / ударное сверление проводите только на остановленном устройстве!

Для ударного сверления используйте только сверла, конструктивно предназначенные для этого способа сверления.

Завинчивание

Символ  = применим для завинчивания.

Настройка крутящего момента


Установкой установочного кольца для настройки момента (6a) на соответствующий символ можно настроить требуемый крутящий момент.

Завинчивание


Символ **1** = самый низкий крутящий момент для завинчивания

Символ **21** = самый высокий крутящий момент для завинчивания

Безударное сверление

Символ  = применим для завинчивания, сверления металла, дерева и т. п.

Ударное сверление

Символ  = применим для ударного сверления каменной кладки.

Закрепление и освобождение инструментов

Вращением зажимной гильзы патрона (8) раскрываются и закрываются зажимные кулачки, в которые вкладывается рабочий инструмент (сверло, держатель насадок и т. п.). Устройства оснащены механизмом автоматической фиксации шпинделя, облегчающим замену инструмента движением только одной руки в нужном направлении.

Дополнительная рукоятка

В целях безопасности всегда используйте дополнительную рукоятку (15), надежно закрепленную на крепежном шипе «ласточкин хвост» (16). Ослабление или затяжка соединения «ласточкин хвостом» осуществляется вращением ручки.

С помощью упорного стержня (17) можно установить глубину сверления.

Монтаж поясного хомута

Положите устройство на горизонтальную поверхность (например, на рабочий стол). Вставьте поясной хомут (12) загнутым концом в основание для поясного хомута (14). С помощью подходящей отвертки зафиксируйте поясной хомут (12) болтом крепления (13). Поясной хомут можно установить на устройство и с правой, и с левой стороны. Следите за правильной установкой поясного хомута. Ориентация поясного хомута должна соответствовать показанной на рисунке.

Контроль состояния аккумулятора

Устройство оснащено панелью контроля состояния аккумулятора (9).

Нажмите кнопку контроля (9a) на панели состояния аккумулятора (9). Зажжется индикатор состояния аккумулятора (9b) в соответствии с уровнем зарядки (емкости) аккумулятора.

Отображение уровня зарядки аккумулятора:

Количество светодиодов	Уровень зарядки аккумулятора
3	100 %
2	менее 60 %
1	менее 30 %

Предохранительный электронный блок

Устройство оснащено предохранительным электронным блоком, предназначенным для защиты устройства от серьезного повреждения.

Если предохранительный электронный блок обнаружит какую-либо из указанных ошибок/неисправностей, устройство немедленно остановится. Для того чтобы устранить ошибку/неисправность устройства, действуйте в соответствии с приведенной таблицей.

Перечень защитных функций и последующий повторный ввод устройства в эксплуатацию:


Неисправность	Повторный ввод в эксплуатацию
Защита от чрезмерной разрядки аккумулятора	Отпустите и вновь нажмите выключатель В случае необходимости замените батарею
Защита от перегрузки	Отпустите и вновь нажмите выключатель Уменьшите нагрузку на устройство
Защита от перегрева	Подождите, пока устройство не остынет
Защита от короткого замыкания	Устройство нельзя включить без вмешательства техника Передайте устройство в авторизованный пункт технического обслуживания

Уход и техобслуживание


Инструкции по чистке аппарата

При включенном двигателе выдуйте из вентиляционных отверстий инструмента загрязнения и пыль. Для выполнения этой работы воспользуйтесь защитными очками. Наружные пластмассовые детали можно чистить с помощью влажной тряпки и слабого раствора чистящего средства. Несмотря на то, что эти детали изготовлены из материалов, устойчивых к растворителям, последние НИКОГДА не используйте.

Инструкции по чистке зарядного устройства

 **Внимание! Опасность удара эл. током. До начала любой работы с зарядным устройством отсоедините сетевой штепсель от розетки!**

С наружных поверхностей корпуса зарядного устройства загрязнения и пыль можно удалить с помощью тряпки или неметаллической щетки. Не используйте воду и чистящие средства.

 **Внимание! С четом безопасности от поражения эл. током и сохранения класса защиты все работы техобслуживания и ухода, нуждающиеся в демонтаже кожуха лобзика должны быть выполнены лишь авторизованной сервисной мастерской!**

Действующий список авторизованных сервисных мастерских можно найти на нашем сайте www.narex.cz в части «**Cervice centers**».

Принадлежности

Принадлежности, рекомендуемые для применения с этим прибором - стандартные принадлежности, которые можно приобрести в магазинах по продаже ручного электроинструмента.

Складирование

Упакованный аппарат можно хранить на сухом неотапливаемом складе, где температура не опускается ниже -5 °C.

Неупакованный аппарат храните только на сухом складе, где температура не опускается ниже +5 °C и исключены резкие перепады температуры.

Утилизация

Электроинструменты, оснащение и упаковка должны подвергаться повторному использованию, не наносящему ущерба окружающей среде.

Только для стран ЕС.

Не выбрасывайте электроинструменты в коммунальные отходы!

В соответствии с европейской директивой 2002/96/ES об отслужившем электрическом и электронном оборудовании и её отражением в национальных законах непригодные для использования демонтированные электроинструменты должны быть собраны для переработки, не наносящей ущерба окружающей среде.

Гарантия

Предоставляем гарантию на качество материалов и отсутствие производственных дефектов наших аппаратов в соответствии с положениями законов данной страны, но не менее 12 месяцев. В странах Европейского Союза срок гарантии составляет 24 месяца при использовании исключительно в частных целях (подтверждено фактурой или накладной).

На аккумуляторные элементы предоставляется гарантия 6 месяцев.

На повреждения, связанные с естественным изнашиванием, повышенной нагрузкой, неправильным обращением, происшедшие по вине пользователя либо в результате нарушения правил эксплуатации, а также повреждения, известные при покупке, гарантия не распространяется.

Рекламации могут быть признаны только том случае, если аппарат в нерабочем состоянии прислан поставщику или авторизованному сервисному центру NAREX. Тщательно храните руководство по эксплуатации и документов о покупке. В остальных случаях всегда действуют актуальные гарантийные условия производителя.

Примечание

В связи с постоянными исследованиями и новыми техническими разработками фирма оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики.

Сертификат соответствия

ASP 600-2B:

Заявляем, что этот станок удовлетворяет требования нижеприведенных стандартов и директив.

Безопасность:

EN 62841-1:2015/AC:2015

EN 62841-2-1:2018

Директива 2006/42/EC

Электромагнитная совместимость:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Директива 2014/30/EU

RoHS:

Директива 2011/65/EU

Место хранения технической документации:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Czech Republic
(«Нарекс», ул. Хельчицкого 1932, 470 01 Ческа Липа, Чешская Республика)



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Мацией Стайковски
(Maciej Stajkowski)
Поверенный в делах
компании
01. 08. 2019г.

AN 600:

Заявляем, что этот станок удовлетворяет требования нижеприведенных стандартов и директив.

Безопасность:

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-29:2004+A2+A11

EN 62233:2008

Директива 2014/35/EU

Электромагнитная совместимость:

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Директива 2014/30/EU

RoHS:

Директива 2011/65/EU

Место хранения технической документации:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Czech Republic
(«Нарекс», ул. Хельчицкого 1932, 470 01 Ческа Липа, Чешская Республика)



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Мацией Стайковски
(Maciej Stajkowski)
Поверенный в делах
компании
01. 08. 2019 г.

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa ASP 600-2B BASIC; ASP 610-2B; ASP 620-2B Instrukcja oryginalna (PL)

Spis treści


Opis elektronarzędzia.....	56
Ogólne instrukcje bezpieczeństwa	57
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z wiertarkami.....	58
Zasady bezpieczeństwa dla adaptera do ładowania.....	58
Informacje o głośności i wibracjach.....	58
Zastosowanie.....	58
Podwójna izolacja.....	58
Instrukcje dotyczące ładowania akumulatorów.....	58
Rozpoczęcie eksploatacji	59
Kontrola stanu akumulatora.....	60
Elektronika ochronna.....	60
Konserwacja i serwis.....	60
Akcesoria	61
Składowanie	61
Recykling	61
Gwarancja	61
Deklaracja zgodności	61

Opis elektronarzędzia

- 1Akumulator
- 2Uchwyt akumulatora
- 3Przycisk włącznika z regulacją obrotów
- 4Przełącznik kierunku obrotów
- 5Przełącznik sterowania prędkością
- 6aPierścień nastawczy regulacji momentu
- 6bPrzełącznik trybów: wkręcanie/wiercenie/udar
- 7Oświetlenie LED przestrzeni roboczej
- 8Uchwyt wiertarski
- 9Panel kontrolny stanu akumulatora
- 9aWskaźnik LED stanu akumulatora
- 9bPrzycisk kontrolny
- 10a...Ładowarka
- 10b ..Przewód zasilający ładowarki
- 11Kontrolki ładowania LED
- 12Klamra
- 13Śruba mocująca
- 14Podstawa na klamrę
- 15Dodatkowa rękojeść
- 16Złącze pletwowe
- 17Trzpień ogranicznika głębokość

Zaprezentowane lub opisane akcesoria nie muszą wchodzić w skład dostawy.

Dane techniczne

Typ		ASP 600-2B
Napięcie [V]		60,0
Obroty jałowe [min ⁻¹]	1 prędkość	0–550
	2 prędkość	0–2 000
Maks. liczba udarów [min ⁻¹]	1 prędkość	0–8 250
	2 prędkość	0–30 000
Maksymalny moment obrotowy [Nm]		130
Uchwyt – zakres mocowania [mm]		1,5–13
Wkręty do drewna bez nawiercania wstępnego – ø max. [mm]		12×220
Wiercenie w metalu – ø max. [mm]		16
Wiercenie w drewnie – ø max. [mm]	Wiertło spiralne	30
	Frezarka do drewna	60
	Otwornica	90
Wiercenie w murze – ø maks. [mm]		16
Wrzeczono z gwintem do uchwytu		1/2"–20 UNF
Masa bez akumulatorów [kg]		1,60
Zalecana ładowarka		AN 600
Zalecane akumulatory		AP 607, AP 610
Ładowarka		AN 600
Typ		AN 600
Napięcie wejściowe [V]		100–240
Częstotliwość [Hz]		50–60
Pobór mocy [W]		190
Napięcie wyjściowe [V]		63
Prąd ładowania [A]		2,5
Czas ładowania [min]:	AP 607	ok. 60
	AP 610	ok. 80
Masa [kg]		0,59
Klasa ochrony		II / 

Dane techniczne

Akumulator	AP 607	AP 610
Typ		
Napięcie [V]		60,0
Typ ogniw		Li Ion
Pojemność [Ah]	2,0 (= 18 V / 7,0 Ah)	3,0 (= 18 V / 10,0 Ah)
Wydajność akumulatora [Wh]	108	162
Temperatura ładowania [°C]		0–45
Czas ładowania [min]	ok. 60	ok. 80
Monitorowanie temperatury ładowania		przy użyciu termistora
Masa [kg]	0,98	1,01

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa



UWAGA! Przeczytajcie wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i instrukcje obsługi. Nie dotrymanie wszelkich następujących instrukcji może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, do powstania pożaru i/lub do poważnego obrażenia osób.

Zachowajcie wszelkie instrukcje do przyszłego użycia.

La denominación «herramienta eléctrica», utilizada EN las presentes iPrzez wyraz „narzędzia elektryczne” we wszystkich dalej podanych instrukcjach bezpieczeństwa rozumiane są narzędzia elektryczne zasilane (ruchomym przewodem) z sieci lub narzędzia zasilane z baterii (bez ruchomego przewodu).

1) Bezpieczeństwo środowiska pracy

- Utrzymywaj stanowisko pracy w czystości i dobrze oświetlone.** Bałagan i ciemne miejsca na stanowisku pracy są przyczynami wypadków.
- Nie używaj narzędzi elektrycznych w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu, gdzie znajdują się ciecze palne, gazy lub proch.** W narzędziach elektrycznych powstają iskry, które mogą zapalić proch lub wypary.
- Podczas używania narzędzi elektrycznych ograniczyć dostęp dzieci i pozostałych osób.** Jeżeli ktoś wam przeszkodzi, możecie stracić kontrolę nad przeprowadzaną czynnością.

2) Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczka ruchomego przewodu narzędzi elektrycznych musi odpowiadać gniazdku sieciowemu.** Nigdy w jakikolwiek sposób nie zmieniać wtyczki. Do narzędzi, które mają uzziemienie ochronne, nigdy nie używajcie żadnych adapterów gniazdek. Wtyczki, które nie są zniszczone zmianami oraz odpowiadające gniazdku ograniczą niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Strzeżcie się dotyku ciała z uziemionymi przedmiotami, jak np. rury, grzejniki ogrzewania centralnego, kuchenki i lodówki.** Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeżeli wasze ciało jest połączone z ziemią.
- Nie narażaj narzędzia elektryczne na deszcz, wilgotność i lodówki.** Jeżeli do narzędzia elektrycznego przedostanie się woda, zwiększa się niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Nie używaj ruchomego przewodu do innych celów.** Nigdy nie nosić i nie ciągnąć narzędzia elektryczne za przewód ani nie wyszarpywać wtyczki z gniazdka przez ciągnięcie za przewód. Chronić przewód przed ciepłem, zatłuszczeniem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększają niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Jeżeli narzędzia elektryczne są używane na dworze, należy użyć przedłużacza przeznaczonego do użycia na zewnątrz.** Użycie przedłużacza przeznaczonego na zewnątrz ogranicza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Jeżeli narzędzia elektryczne są używane w wilgotnych miejscach, używajcie zasilanie chronione wyłącznikiem różnicoprądowym (RCD).** Użycie RCD ogranicza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

3) Bezpieczeństwo osób

- Podczas używania narzędzi elektrycznych bądźcie uważni, nastawcie się na to, co aktualnie robicie, koncentrujcie się i myślcie trzeźwo.** Nie pracujcie z urządzeniami elektrycznymi, jeżeli jesteście zmęczeni lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwilowa nieuwaga podczas używania narzędzi elektrycznych może prowadzić do poważnych obrażeń osób.
 - Używajcie środki ochronne.** Zawsze używajcie środków ochrony oczu. Środki ochronne jak np. respirator, obuwie ochronne przeciwpoślizgowe, sztywne nakrycie głowy lub ochrona słuchu, używane zgodnie z warunkami pracy, obniżają niebezpieczeństwo urazów osób.
 - Strzeżcie się nieumyślnego włączenia.** Sprawdzajcie czy wyłącznik podczas wytkania wtyczki do gniazdka i/lub podczas wkładania baterii lub podczas przenoszenia narzędzia jest wyłączony. Przenoszenie narzędzia z palcem na wyłączniku lub wytkanie wtyczki narzędzia z włączonym wyłącznikiem może być przyczyną wypadków.
 - Przed załączeniem narzędzia zdjąć wszystkie narzędzia regulacyjne lub klucze.** Narzędzie regulacyjne lub klucz, który zostawicie zamocowany do obracającej się części narzędzia elektrycznego, może być przyczyną urazu osób.
 - Pracujcie tylko tam, gdzie bezpiecznie osiągnięcie.** Zawsze utrzymujcie stabilną postawę i równowagę. Będziecie w tEN sposób lepiej kierowali narzędziem elektrycznym w nieprzewidywanych sytuacjach.
 - Ubiierajcie się stosownie.** Nie używajcie luźnych ubrań ani biżuterii. Dbajcie o to, aby wasze włosy, ubranie i rękawice były dostatecznie daleko od poruszających się części. Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy mogą zostać uchwycone przez poruszające się części.
 - Jeżeli do dyspozycji są środki do podłączenia urządzenia do odsysania i gromadzenia pyłu, zapewnijcie, aby takie urządzenia były podłączone i stosownie używane.** Użycie tych urządzeń może ograniczyć niebezpieczeństwo stworzone przez powstający pył.
- #### 4) Używanie narzędzi elektrycznych i troska o nie
- Nie przeciążajcie narzędzi elektrycznych.** Używajcie właściwych narzędzi, które są przeznaczone do przeprowadzanej pracy. Właściwe narzędzie elektryczne będzie lepiej i bezpieczniej wykonywać pracę, do której było skonstruowane.
 - Nie używajcie narzędzi elektrycznych, które nie można włączyć lub wyłączyć wyłącznikiem.** Jakikolwiek narzędzie elektryczne, które nie można sterować wyłącznikiem, jest niebezpieczne i musi być naprawione.
 - Wyłączajcie narzędzie poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieci i/lub poprzez odłączenie baterii przed jakimkolwiek ustawianiem, zmianą akcesoriów lub przed sprzątnięciem nieużywanego narzędzia elektrycznego.** Te prewencyjne instrukcje bezpieczeństwa ograniczają niebezpieczeństwo przypadkowego włączenia narzędzia elektrycznego.
 - Nie używajcie narzędzia elektrycznego przechowywane poza dostępem dzieci i nie pozwólcie osobom, które nie były zaznajomione z narzędziem elektrycznym lub z niniejszą**

instrukcja, by używały narzędzia. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w rękach niedoświadczonych użytkowników.

- e) **Utrzymujcie narzędzia elektryczne. Sprawdzajcie regulacje poruszających się części i ich ruchliwość, koncentrujcie się na pęknięciach, elementy złamane i jakiegokolwiek pozostałe okoliczności, które mogą zagrozić funkcje narzędzia elektrycznego. Jeżeli narzędzie jest uszkodzone, zapewnijcie jego naprawę przed dalszym użyciem. Dużo wypadków spowodowanych jest przez niewystarczająco utrzymywane narzędzia elektryczne.**
- f) **Narzędzia do cięcia utrzymujcie ostre i czyste. Właściwie utrzymywane i naostrzone narzędzia do cięcia z mniejszym prawdopodobieństwem zahaczają o materiał lub zablokują się, a pracę z nimi można łatwiej kontrolować.**
- g) **Narzędzia elektryczne, akcesoria, narzędzia robocze itd. używajcie zgodnie z niniejszą instrukcją w taki sposób, jaki był podany dla konkretnego narzędzia elektrycznego, oraz ze względu na dane warunki pracy i rodzaj przeprowadzanej pracy. Używanie narzędzi elektrycznych do przeprowadzania innych czynności, niż do jakich są przeznaczone, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.**
- 5) **Serwis**
- a) **Naprawy waszych narzędzi elektrycznych powierzycy osobie wykwalifikowanej, która będzie używać identycznych części zamiennych. W taki sposób zostanie zapewniony ten sam poziom bezpieczeństwa narzędzia elektrycznego jak przed naprawą.**

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z wiertarkami

- **Narzędzia używać z dodatkowymi rękojeściami dostarczonymi z narzędziem. Utrata kontroli może spowodować osobiste obrażenia operatora.**
- **Podczas wykonywania pracy, przy których narzędzie robocze mogłoby natrafić na ukryte przewody elektryczne lub na własny przewód zasilający, elektronarzędzie należy trzymać za izolowane powierzchnie rękojeści. Kontakt z przewodem sieci zasilającej może spowodować przekazanie napięcia na części metalowe elektronarzędzia, co mogłoby spowodować porażenie prądem elektrycznym.**

Zasady bezpieczeństwa dla adaptera do ładowania

- **To urządzenie nie jest przeznaczone do użycia przez osoby (dzieci nie wyłączając), których fizyczna, zmysłowa lub psychiczna niezdolność albo brak doświadczenia i wiedzy nie pozwalają na bezpieczne użytkowanie urządzenia, jeżeli nie są nadzorowane lub nie zostały poinstruowane na temat użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.**
- **Aby zapewnić, że dzieci nie będą bawiły się urządzeniem, należy je pilnować.**

Informacje o głośności i wibracjach

Wartości były zmierzone zgodnie z EN 62841-1.

ASP 600-2B

Poziom ciśnienia akustycznego $L_{pA} = 92$ dB (A).

Poziom mocy akustycznej $L_{WA} = 103$ dB (A).

Niedokładność pomiaru $K = 5$ dB (A).



UWAGA! Podczas pracy powstaje hałas! Należy używać środków chroniących słuch!

Poziom wibracji oddziałujących na ręce i ramiona $a_h = 16$ m.s⁻².

Niedokładność pomiaru $K = 2,57$ m.s⁻².

Podane parametry emisji (wibracja, hałas) zostały pomierzone zgodnie z warunkami pomiarowymi określonymi w normie EN 62841 i służą do porównywania urządzeń. Nadają się one również do tymczasowej oceny obciążenia wibracjami i hałasem podczas użytkowania.

Podane parametry emisji dotyczą głównych zastosowań elektro-

narzędzia. Jeśli jednak narzędzie elektryczne zostanie użyte do innych zastosowań, z innymi narzędziami mocowanymi lub będzie nieodpowiednio konserwowane, może to znacznie zwiększyć obciążenie wibracjami i hałasem całej czasoprzestrzeni roboczej.

W celu dokładnej oceny dla danej czasoprzestrzeni roboczej trzeba uwzględnić również zawarte w niej czasy biegu jałowego i czasy przestoju urządzenia. Może to znacznie zmniejszyć obciążenie w całym okresie czasu pracy.

Zastosowanie

Wkrętarki akumulatorowe udarowe przeznaczone są do wkręcania, wiercenia i wiercenia z udarem niezależnie od sieci elektrycznej. Niniejsze urządzenie może być stosowane tylko zgodnie z przeznaczeniem. Za nieprzewidziane użycie odpowiada użytkownik.

Podwójna izolacja

Dla maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika nasze narzędzia są konstruowane tak, aby spełniały obowiązujące europejskie przepisy (normy EN). Narzędzia z podwójną izolacją są oznaczone międzynarodowym symbolem podwójnego kwadratu. Takie narzędzia nie mogą być uziemione a do ich zasilania wystarczy kabel z dwoma żyłami. Narzędzia posiadają ochronę przeciwzakłóceniom według normy EN 55014.

Instrukcje dotyczące ładowania akumulatorów

1. Należy upewnić się, że zasilanie jest takie samo jak napięcie podane na tabliczce znamionowej ładowarki. Najpierw należy podłączyć przewód zasilający (10b) do ładowarki (10a), a następnie ładowarkę (10a) do zasilacza. Zaświeci się czerwona kontrolka LED (11). To oznacza, że ładowarka jest gotowa do ładowania. Jeśli czerwona kontrolka LED nie świeci się, należy sprawdzić podłączenie do źródła zasilania. Jeśli źródło zasilania nie wykazuje nieprawidłowości, należy dostarczyć ładowarkę do autoryzowanego serwisu!
2. Wsunąć akumulator (1) do ładowarki do oporu.
3. Czerwona kontrolka LED zgaśnie, a zielona (11) zacznie migać, co oznacza, że akumulator znajduje się w trybie szybkiego ładowania.
4. Po około 60–80 minutach (w zależności od pojemności akumulatora) akumulator jest w pełni naładowany – wtedy zielona kontrolka LED zacznie świecić światłem ciągłym.
5. Wysunąć akumulator z ładowarki. Jeśli kolejny akumulator nie będzie już ładowany, ładowarkę odłączyć od źródła zasilania.

Zestawienie sygnałów kontrolki LED związanych z ładowaniem (11):

Zielona LED	Czerwona LED	Znaczenie sygnałów zintegrowanych
nie świeci	świeci światłem ciągłym	podłączono do sieci elektrycznej*
świeci światłem przerywanym	nie świeci	akumulator się ładuje
świeci światłem ciągłym	nie świeci	akumulator jest naładowany
świeci światłem przerywanym	świeci światłem przerywanym	wysoka temperatura ładowarki lub akumulatora
nie świeci	świeci światłem przerywanym	uszkodzony akumulator

* Podczas aktywacji ładowarki, po włączeniu do sieci, zielona i czerwona dioda LED będą migać z przerwami przez około 1 s, a następnie czerwona dioda LED będzie świecić światłem ciągłym.

Nowe akumulatory:

Podczas pierwszych cykli ładowania nowych akumulatorów ich pojemność może być mniejsza niż podawana wartość. Dzieje się tak dlatego, że ich chemiczna kompozycja nie została dotychczas aktywowana. Ten stan jest przejściowy i wyrówna się po kilku cyklach ładowania.

Uwaga:

- Świecące się zielone światło oznacza, że akumulator jest w pełni naładowany lub znajduje się w trybie ładowania wolnego, podczas którego utrzymywany jest poziom naładowania akumulatora.

- W zależności od temperatury otoczenia, zasilania sieciowego i aktualnego poziomu naładowania, początkowe ładowanie akumulatorów może trwać dłużej niż 60–80 minut (w zależności od pojemności akumulatora).
- Jeśli ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć od źródła zasilania.

Ważne ostrzeżenia dotyczące ładowania:

1. Najdłuższą żywotność i najlepszą wydajność można osiągnąć, gdy akumulatory są ładowane w temperaturze otoczenia (w zakresie 18–24°C). **NIE ŁADOWAĆ** akumulatorów w temperaturze poniżej 0°C i powyżej 45°C. To bardzo istotne. Zapobiegnie to poważnemu uszkodzeniu akumulatorów.
- Akumulatorów nie należy ładować bezpośrednio na słońcu, zwłaszcza w miesiącach letnich! Zapobiegnie to ich znacznemu nagrzanu, co może doprowadzić do ich uszkodzenia!
2. Jeśli do ładowarki zostanie włożony zbyt zimny akumulator (poniżej 0°C), ładowarka nie rozpocznie ładowania natychmiast, zaczną jedynie migać zielone i czerwone kontrolki. Po naturalnym osiągnięciu przez akumulator temperatury, która mieści się w standardowym zakresie, proces szybkiego ładowania rozpocznie się automatycznie.
- Jeśli do ładowarki zostanie włożony zbyt nagrany akumulator (powyżej 45°C), ładowarka nie rozpocznie ładowania natychmiast, zaczną jedynie migać zielone i czerwone kontrolki. Po spadku temperatury akumulatora do poziomu, który mieści się w standardowym zakresie, proces szybkiego ładowania rozpocznie się automatycznie.
3. Jeśli akumulatory nie mogą zostać prawidłowo naładowane (czerwona kontrolka świeci światłem przerywanym):
 - Sprawdź powierzchnie stykowe akumulatora pod kątem zanieczyszczeń. W razie potrzeby oczyść je wacikiem i alkoholem.
 - Jeśli akumulatory nadal nie ładują się prawidłowo, należy wysłać lub przekazać ładowarkę (w tym akumulatory) do najbliższego autoryzowanego serwisu.
4. W pewnych warunkach, jeśli ładowarka jest podłączona do źródła zasilania, styki ładowania wewnątrz ładowarki mogą być zwarte przez ciała obce. Przewodzące ciała obce, takie jak włosa stalowa, folia aluminiowa lub osady cząstek metalu, muszą być regularnie usuwane z ładowarki. Przed czyszczeniem odłączyć ładowarkę od zasilania.
5. Jeśli kolejno wykonuje się kilka operacji ładowania, ładowarka może się nagrzać. To stan normalny i nie oznacza awarii technicznej.
6. Nie wolno dopuścić do tego, aby ciecz dostała się do ładowarki, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Aby ułatwić chłodzenie akumulatorów po użyciu, nie należy umieszczać ich w nagrzanym środowisku.
7. Akumulatory mogą pozostać w podłączonej ładowarce i nie doprowadzi to do uszkodzenia ani ich, ani ładowarki. Akumulatory zostaną w ładowarce w pełni naładowane. **NIE ZOSTAWIAĆ** naładowanych akumulatorów w ładowarce odłączonej od zasilania.
8. **NIE STOSOWAĆ AKUMULATORÓW**, jeśli są uszkodzone i wycieka z nich ciecz. Jeśli ta ciecz dostanie się na skórę, natychmiast przemyć skażone miejsce i obserwować reakcję skóry. W razie potrzeby zasięgnij porady lekarza. W przypadku kontaktu z oczami dokładnie przepłukaj je dużą ilością wody i niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.
9. Jeśli ładowany akumulator nie jest w pełni naładowany lub akumulator przestanie być ładowany przed pełnym naładowaniem, każdy taki cykl należy uznać za jeden pełny cykl ładowania.

Uwaga dotycząca akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion)

- Ten typ akumulatorów nie posiada efektu pamięci, co oznacza, że akumulatory mogą być ładowane w dowolnym stanie naładowania. Jeśli akumulatory zostaną wyjęte z ładowarki jeszcze przed ich naładowaniem, w następstwie nie zostaną uszkodzone.
- Akumulator litowo-jonowy jest wyposażony w ochronę przed

głębokim rozładowaniem. W przypadku spadku napięcia (przeciążenia lub wybicia) poniżej monitorowanej granicy układ elektroniczny rozłączy ogniwa. Następnie urządzenie pracuje z przerwami albo całkowicie się zatrzymuje. Należy zmniejszyć obciążenie urządzenia lub ponownie naładować akumulator.

Przechowywanie akumulatorów litowo-jonowych

- Akumulatory należy przechowywać w stanie w pełni naładowanym, w środowisku suchym i wolnym od kurzu, w temperaturze otoczenia (w zakresie 5–40°C). Jeśli baterie nie będą używane przez dłuższy czas, zalecamy ich pełne naładowanie raz na trzy miesiące!
- Styki akumulatora należy utrzymywać w czystości. Nie wolno przechowywać zamiennego akumulatora z metalowymi przedmiotami, ponieważ istnieje ryzyko zwarcia.
- Akumulatory, które nie były używane przez dłuższy czas, muszą być zawsze ładowane przed użyciem.

Transport akumulatorów litowo-jonowych

Akumulatory litowo-jonowe podlegają zasadom przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ustawowymi. Transport tych akumulatorów musi być realizowany zgodnie z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami oraz regulacjami.

- Konsumentom mogą bez problemów przewozić te akumulatory drogami.
- Komercyjne przewożenie akumulatorów litowo-jonowych przez przedsiębiorstwa transportowe podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Przygotowaniem do wysyłki i samym transportem mogą się zajmować wyłącznie odpowiednio przeszkolone osoby. Cały proces musi być nadzorowany przez specjalistów.

Podczas transportu akumulatorów należy przestrzegać następujących zasad:

- Należy upewnić się, że styki są chronione i izolowane, aby uniknąć zwarcia.
- Należy uważać, aby większa liczba akumulatorów w opakowaniu nie przesuwała się, nie zsunęła lub wypaczyła.
- Nie wolno transportować uszkodzonych i nieszczelnych akumulatorów.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przewoźnikiem.

Ostrzeżenie!

Ładowarka nie jest przeznaczona do serwisowania przez użytkownika. W ładowarce nie ma żadnych części, które mogą być naprawiane samodzielnie przez użytkownika. Konieczne jest przekazanie ładowarki do najbliższego autoryzowanego serwisu, aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych części wrażliwych na np. elektryczność statyczną.

Zawsze należy stosować właściwy zestaw akumulatorów (zestaw dostarczany z narzędziem lub zestaw zamienny zalecany przez producenta Narex s.r.o.). Nigdy nie używać żadnych innych akumulatorów, ponieważ mogą one zniszczyć narzędzia użytkownika i sprawić, że urządzenie stanie się niebezpieczne.

Rozpoczęcie eksploatacji

Włożenie i wyjęcie akumulatorów

Włóż akumulator (1) do oporu do komory u dołu uchwytu urządzenia. Pociągając za akumulator, upewnij się, że został prawidłowo osadzony.

Aby wyjąć akumulator (1) z urządzenia, nacisnąć oba elementy podtrzymujące akumulator (2) i wyciągnąć go.

Włączanie

Naciskając przycisk włącznika (3), można płynnie regulować obroty poprzez jego stopniowe wciskanie. Naciśnięcie przycisku włącznika (3) spowoduje automatyczne podświetlenie światła roboczego LED (7), które służy do oświetlenia obszaru roboczego bezpośrednio przed urządzeniem – umocowanym w uchwycie narzędziem.

Wyłączenie

Wyłączenie następuje poprzez zwolnienie przycisku włącznika (3).

Spowolnienie wrzeciona z uchwytym następuje po wyłączeniu za pośrednictwem hamulca.

Niższa prędkość jest odpowiednia do naprowadzenia wkrętu/śruby do materiału. Wyższa prędkość jest odpowiednia do wkręcenia wkrętu/śruby do materiału lub do wiercenia.

Uwaga! Długotrwałe stosowanie zmiennej prędkości obrotowej nie jest zalecane. Może spowodować uszkodzenie włącznika.

Zmiana kierunku obrotu

Przełącznik kierunku obrotów (4) zmienia kierunek obracania:

- Przelączenie ze strony prawej na lewą – prawy bieg.
- Przelączenie ze strony lewej na prawą – lewy bieg.
- Przycisk w pozycji pośredniej – ochrona przed włączeniem.

Uwaga!

Aby zmienić pozycję przycisku sterującego, najpierw należy sprawdzić, czy przycisk włącznika jest zwolniony.

Uwaga:

Podczas używania narzędzia po raz pierwszy, po zmianie kierunku obrotów początkowo może być słychać głośne kliknięcie. To normalne zjawisko i nie stanowi żadnego problemu.

Stworzenie prędkością

Stworzenie prędkością odbywa się za pomocą przesuwnika (5).

1. Niska prędkość („Low“): Przesunąć przycisk w kierunku od uchwytu – zostanie odsłonięta litera „L”
2. Duża prędkość („High“): Przesunąć przycisk w kierunku do uchwytu – zostanie odsłonięta litera „H”

Wstępny wybór trybu roboczego

Obracając przełącznik trybu (6a) do właściwego symbolu, można ustawić wkręcanie, wiercenie bez udaru lub wiercenie z udarem. Po ustawieniu trybu wkręcania można jednocześnie wykorzystać funkcję ustawiania momentu obrotowego dla wkręcania seryjnego lub delikatnego. Do wiercenia z udarem używać tylko wiertła przeznaczonych do tego rodzaju wiercenia. Po ustawieniu trybu wiercenia bez udaru urządzenie automatycznie osiąga maksymalny moment obrotowy. Po ustawieniu trybu wiercenia z udarem można skutecznie wiertć np. ceglany mur lub podobne twarde materiały budowlane.

Uwaga! Wybór trybu wkręcania / wiercenia / wiercenia z udarem należy wybierać tylko wtedy, gdy urządzenie pozostaje w bezruchu!

Do wiercenia z udarem można stosować wyłącznie wiertła o konstrukcji przeznaczonej do tego typu pracy.

Wkręcanie

Symbol  = odpowiednio do wkręcania.

Ustawienie momentu obrotowego


Obracając pierścień nastawczy regulacji momentu (6a) do właściwego symbolu, można ustawić wymagany moment obrotowy.

Wkręcanie

Symbol **1** = najniższy moment obrotowy dla wkręcania

Symbol **21** = najwyższy moment obrotowy dla wkręcania

Wiercenie bez udaru

Symbol  = odpowiednio do wkręcania, wiercenia w metalu, w drewnie itp.

Wiercenie z udarem

Symbol  = odpowiednio do wiercenia z udarem w murze.

Mocowanie i zwalnianie narzędzi

Obracając tuleję zaciskową uchwytu (8), otwieramy i zamykamy szczyki zaciskowe, w które wkłada się narzędzie robocze (wiertło, uchwyt bitów itp.). Maszyny są wyposażone w automatyczną blokadę wrzeciona, która ułatwia wymianę narzędzia tylko jedną ręką w pożądanym kierunku.

Dodatkowy uchwyt

Dla własnego bezpieczeństwa zawsze należy używać dodatkowego uchwytu (15) mocno zaciskanego na złączu pletwowym (16). Obracając pokrętło, można poluzować lub dociągnąć złącze pletwowe.

Głębokość wiercenia (17) można regulować za pomocą ogranicznika.

Montaż klamry

Umieścić urządzenie na poziomej powierzchni (np. na stole roboczym). Wsunąć klamrę (12) zagiętym końcem do podstawy na klamrę (14). Zamocować klamrę (12) za pomocą śruby mocującej (13) przy użyciu odpowiedniego śrubokręta. Klamrę można zamontować na urządzeniu od prawej lub lewej strony. Należy uważać na odwrotny montaż klamry. Orientacja klamry pasa musi być zgodna z rysunkiem.

Kontrola stanu akumulatora

Urządzenie jest wyposażone w kontrolny panel stanu akumulatora (9).

Nacisnąć przycisk kontrolny (9a) na panelu stanu akumulatora (9). Następnie zaświeci się wskaźnik stanu akumulatora (9b) odpowiednio do stanu naładowania (pojemności) akumulatora.

Zestawienie wskaźników stanu naładowania akumulatora:

Liczba w pełni świecących diod LED	Poziom naładowania akumulatora
3	100%
2	mniej niż 60%
1	mniej niż 30%

Elektronika ochronna

Urządzenie jest wyposażone w elektronikę ochronną, aby zapobiec jego poważnemu uszkodzeniu.

Jeśli elektronika ochronna wykryje którąkolwiek z poniższych awarii, urządzenie natychmiast się zatrzyma. Należy postępować zgodnie z podaną tabelą, aby usunąć błąd / awarię urządzenia.

Przegląd funkcji ochronnych, a następnie ponowne uruchomienie urządzenia:

Awaria	Ponowne uruchomienie
Ochrona przed nadmiernym wyładowaniem akumulatora	Poluzować i ponownie wcisnąć włącznik Ewentualnie wymienić akumulator
Ochrona przed przeciążeniem	Poluzować i ponownie wcisnąć włącznik Zmniejszyć obciążenie urządzenia
Ochrona przed przegrzaniem	Odczekać, aż urządzenie się schłodzi
Ochrona przed zwarcie	Urządzenia nie można uruchomić bez interwencji serwisu Przekazać urządzenie do autoryzowanego serwisu

Konserwacja i serwis

Zalecenia dotyczące czyszczenia narzędzia

Wydymać z włączonym silnikiem z otworów wentylacyjnych narzędzie zanieczyszczenia i pył. Do tej czynności używać okularów ochronnych. Zewnętrzne części z tworzywa można czyścić za pomocą wilgotnej szmatki i słabego środka czyszczącego. Pomimo, że te części są wykonane z materiałów odpornych na rozpuszczalniki, NIGDY nie używać rozpuszczalników.

Zalecenia dotyczące czyszczenia adaptera do ładowania

Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Przed jakąkolwiek manipulacją z ładowarką wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka!

Z zewnętrznych powierzchni obudowy adaptera do ładowania można zanieczyszczenia i pył usuwać za pomocą szmatki lub szcztotki niemetalowej. Nie używać wody ani roztworów czyszczących.



Uwaga! Ze względu na bezpieczeństwo przed porażeniem prądem elektrycznym i zachowania klasy ochronności, wszystkie prace konserwacyjne i serwisowe, które wymagają demontażu obudowy maszyny, muszą być przeprowadzane tylko w uprawnionych warsztatach!

Aktualną listę uprawnionych warsztatów można znaleźć na naszej stronie internetowej www.narex.cz w sekcji „Service centers“.

Akcesoria

Osprzęt zalecany do stosowania razem z tym narzędziem to ogólnie dostępny osprzęt eksploatacyjny oferowany w sklepach z elektronarzędziami ręcznymi.

Składowanie

Zapakowane narzędzie można składować w suchym miejscu bez ogrzewania, gdzie temperatura nie obniży się poniżej -5 °C.

Nie zapakowane narzędzie należy składować tylko w suchym miejscu, gdzie temperatura nie obniży się poniżej +5 °C i gdzie nie występują nagłe zmiany temperatury.

Recykling

Narzędzia elektryczne, akcesoria i opakowania powinny być oddane do utylizacji nieszkodliwej dla środowiska.

Tylko dla krajów UE:

Nie wyrzucać narzędzi elektrycznych do odpadu komunalnego!

Według dyrektywy europejskiej 2002/96/WE o starych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i jej przepisów wykonawczych w krajowej legislacji skasowane rozebrane narzędzia elektryczne muszą być gromadzone do ponownego wykorzystania w sposób przyjazny dla środowiska.

Gwarancja

Na nasze narzędzia udzielamy gwarancji na wady materiałowe lub produkcyjne według przepisów prawnych danego kraju, ale minimalnie na okres 12 miesięcy, w państwach Unii Europejskiej termin gwarancji wynosi 24 miesiące w przypadku wyłącznie prywatnego użytkownika (potwierdzone fakturą lub kwitem dostawy).

Na ogniwa akumulatorowe jest gwarancja 6 miesięcy.

Szkody wynikające z naturalnego zużycia, przeciążania, nieprawidłowego obchodzenia się, ew. szkody z winy użytkownika lub w wyniku używania niezgodnie z instrukcją obsługi lub szkody, które były znane w chwili zakupu, nie są objęte gwarancją.

Reklamacje mogą zostać uznane wyłącznie wtedy, jeżeli narzędzie zostanie w nie rozebrany stanie zasłane z powrotem do autoryzowanego serwisu NAREX. Należy dobrze schować instrukcję obsługi, oraz dowód kupna. Zawsze obowiązują dane aktualne warunki gwarancji producenta.

Uwaga

Ze względu na stałe prace badawcze i rozwojowe zastrzega się możliwość zmian zamieszczonych tu danych technicznych.

Deklaracja zgodności

ASP 600-2B:

Oświadczamy, że urządzenie to spełnia wymagania następujących norm i dyrektyw.

Bezpieczeństwo:

EN 62841-1:2015/AC:2015

EN 62841-2-1:2018

Dyrektywa 2006/42/EC

Kompatybilność elektromagnetyczna:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Dyrektywa 2014/30/EU

RoHS:

Dyrektywa 2011/65/EU

Miejsce przechowywania dokumentacji technicznej:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Republika Czeska



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski

Osoba upoważniona

doreprezentowania spółki

01. 08. 2019

AN 600:

Oświadczamy, że urządzenie to spełnia wymagania następujących norm i dyrektyw.

Bezpieczeństwo:

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-29:2004+A2+A11

EN 62233:2008

Dyrektywa 2014/35/EU

Kompatybilność elektromagnetyczna:

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Dyrektywa 2014/30/EU

RoHS:

Dyrektywa 2011/65/EU

Miejsce przechowywania dokumentacji technicznej:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Republika Czeska



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski

Osoba upoważniona

doreprezentowania spółki

01. 08. 2019

Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó ASP 600-2B BASIC; ASP 610-2B; ASP 620-2B Eredeti használati útmutató (HU)

Tartalom

A gép leírása.....	62
Általános biztonsági utasítások	63
Különleges biztonsági szabályok.....	64
Akkumulátortöltő biztonsági utasítások	64
Zajszintre és rezgésre vonatkozó információk.....	64
Használat.....	64
Kettős szigetelés	64
Akkumulátortöltési utasítás.....	64
Üzembe helyezés	65
Az akkumulátor állapotának kijelzése	66
Védelmi elektronika	66
Karbantartás és szerviz.....	66
Tartozékok.....	66
Raktározás.....	66
Újrahasznosítás.....	67
Garancia	67
Megfelelősségi nyilatkozat	67

A gép leírása

- 1Akkumulátor
- 2Akkumulátor-rögztítő
- 3Fordulatszám-szabályozó főkapcsoló nyomógomb
- 4Forgásirányváltó kapcsoló
- 5Sebességváltó
- 6aNyomatékállító gyűrű
- 6bÜzem módváltó: csavarbehajtás / fúrás / ütvefúrás
- 7Munkaterületet megvilágító LED lámpa
- 8Tokmány
- 9Akkumulátor kontroll panel
- 9aAkkumulátor állapotjelző LED
- 9bKontroll gomb
- 10a...Töltő
- 10b ..Töltő tápkábel
- 11LED töltési kontroll-lámpa
- 12Övcsat
- 13Rögztítőcsavar
- 14Övcsat rögzítőnyílása
- 15Kiegészítő markolat
- 16Rögztítő csavar
- 17Ütköző

A megjelenített vagy leírt tartozékok nem feltétlenül képezik a csomag részét.

Műszaki adatok

Típus		ASP 600-2B
Feszültség (V)		60,0
Terhelés nélküli fordulatszám (perc ⁻¹):	1. sebesség	0–550
	2. sebesség	0–2 000
Max. ütésszám (perc ⁻¹):	1. sebesség	0–8 250
	2. sebesség	0–30 000
Maximális forgatónyomaték (Nm)		130
Tokmány – befogási tartomány (mm)		1,5–13
Furat fába előfúrás nélkül - ø max. (mm)		12×220
Fúrás fémbe – ø max. (mm)		16
Fúrás fába – ø max. (mm):	Spirális fúrószerű	30
	Görckifűró	60
	Lyukfűró	90
Fúrás falazatba – ø max. (mm)		16
Menetes tengely tokmányhoz		1/2"-20 UNF
Akkumulátor nélküli súly (kg)		1,60
Ajánlott töltő		AN 600
Ajánlott akkumulátorok		AP 607, AP 610
Töltő		
Típus		AN 600
Bemeneti feszültség (V)		100–240
Frekvencia (Hz)		50–60
Teljesítményigény (W)		190
Kimeneti feszültség (V)		63
Töltési áramerősség (A)		2,5
Töltési idő (perc):	AP 607	kb. 60
	AP 610	kb. 80
Súly (kg)		0,59
Védelmi osztály		II / II

Műszaki adatok

Akkumulátor	AP 607	AP 610
Típus		
Feszültség (V)		60,0
Cellatípus		Li Ion
Kapacitás (Ah)	2,0 (= 18 V / 7,0 Ah)	3,0 (= 18 V / 10,0 Ah)
Akkumulátor teljesítménye (Wh)	108	162
Töltési hőmérséklet (°C)		0–45
Töltési idő (perc)	kb. 60	kb. 80
Töltési hőmérséklet monitorozás		termisztorral
Súly (kg)	0,98	1,01

Általános biztonsági utasítások



VESZÉLY! Figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót és a biztonsági előírásokat. Az alábbi biztonsági és használati utasítások be nem tartása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos személyi sérüléshez vezethet.

A használati útmutatót későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.

A következő figyelmeztető utasításokban szereplő „elektromos kéziszerszám” kifejezés alatt hálózati vezetéken keresztül az elektromos hálózatról vagy akkumulátorról táplált (elektromos hálózattól független) elektromos kéziszerszámot kell érteni.

1) Biztonságos munkakörnyezet

- A munkahelyet tartsa tisztán és biztosítsa a megfelelő világítást. A rendetlen és rosszul megvilágított munkahely baleset forrása lehet.
- Az elektromos kéziszerszámmal ne dolgozzon robbanásveszélyes helyen (gyúlékony folyadékok és gázok közlében, vagy poros levegőjű helyen). Az elektromos szerzőmben keletkező szikrák a port vagy a robbanásveszélyes anyagokat berobbanthatják.
- Az elektromos kéziszerszám használata közben a gyerekeket és az illetéktelen személyeket tartsa távol a munkahelytől. Ha megzavarják a munkájában, akkor elvesztheti az uralmát az elektromos kéziszerszám felett.

2) Elektromos biztonság

- A csatlakozódugót csak a dugónak megfelelő hálózati aljzathoz csatlakoztassa. A csatlakozódugót átalakítani és megbontani tilos. A földelés csatlakozódugót csak közvetlenül a földelési aljzathoz szabad csatlakoztatni (elágazó használata tilos). Az áramütések elkerülése érdekében csak sértetlen csatlakozódugóval, és a dugónak megfelelő aljzatról üzemeltesse a kéziszerszámot.
- Ügyeljen arra, hogy a teste ne érjen hozzá földelt tárgyakhoz (fűtéscsövekhez, radiátorhoz, tűzhelyhez, hűtőszekrényhez stb.). Amennyiben a teste le van földelve, nagyobb az áramütés kockázata.
- Az elektromos kéziszerszámot ne tegye ki eső vagy nedvesség hatásának. Az elektromos kéziszerszámba kerülő víz növeli az áramütés kockázatát.
- A hálózati vezetéket ne használja más célokra. A csatlakozódugót tilos a vezetéknel fogva kihúzni az aljzathból, a műveléthez fogja meg a csatlakozódugót. A készüléket ne húzza és ne mozgassa a hálózati vezetéknel megfogva. A hálózati vezetéket tartsa kellő távolságra a forró alkatrészekről, olajos tárgyaktól és éles sarkoktól, valamint a gép mozgó részeitől. A sérült vagy összetekeredett hálózati vezetékek balesetet okozhat.
- A szabadban végzett munkákhoz csak hibátlan, és a szabadban való munkákra alkalmas hosszabbítót használjon az elektromos kéziszerszámhoz. A szabadtéri használatra készült hosszabbító alkalmazásával csökkentheti az áramütés kockázatát.
- Amennyiben az elektromos készüléket nedves, vizes helyen használja, akkor azt áram-védőkapcsolóval (RCD)

védett hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Az áram-védőkapcsoló (RCD) használata csökkenti az áramütés kockázatát.

3) Személyi biztonság

- Az elektromos kéziszerszám használata közben legyen figyelmes, jól gondolja át mit fog csinálni, koncentráljon a munkára, a cselekedeteit pedig józan megfontolások vezéreljék. Az elektromos kéziszerszámot ne használja ha fáradt, alkoholt vagy kábítószert fogyasztott, vagy gyógy-szerek hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszám használata közbeni pillanatnyi figyelmetlenség komoly balesetek forrása lehet.
- Munka közben használja a munkavédelmi eszközöket. Munka közben mindig viseljen védőeszköveget. Az elektromos kéziszerszám jellegétől függő munkavédelmi eszközök (például légszűrő maszk, csúszásgátló védőcipő, fejdő sisak, fülvédő stb.) előírászerű használatával csökkentheti a baleseti kockázatokat.
- Előzze meg a véletlen gerpendításokat. Az elektromos kéziszerszám mozgatása során a hálózati vezetéket húzza ki az aljzathból, az ujját pedig vegye le a főkapcsolóról. Ha az elektromos kéziszerszám mozgatásakor az ujjá a főkapcsolón marad, akkor a hálózathoz történő csatlakoztatáskor véletlenül elindulhat a gép, ami súlyos sérülést is okozhat.
- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt abból távolítsa el a beállításhoz szükséges szerszámokat és kulcsokat. A forgó géprészben maradt kulcs vagy más tárgy súlyos balesetet okozhat.
- Csak biztonságosan elérhető távolságban dolgozzon a géppel. Munka közben álljon stabilan és biztonságosan. Így jobban oda tud figyelni a kéziszerszámmal végzett munkára a váratlan helyzetekben is.
- Viseljen megfelelő munkaruhát. Forgó gépek használata esetén ékszereket, laza ruhát viselni tilos. Ügyeljen arra, hogy a haja, a ruhája, vagy a kesztyűje ne kerülhessen a forgó alkatrészek közelébe. A laza ruhát, a lógó ékszereket, vagy a hosszú hajat a gép forgó alkatrészei elkapathatják.
- Amennyiben a géphez lehet forgácsgyűjtőt, vagy por- és forgácselzívót csatlakoztatni, akkor ezt megfelelően csatlakoztassa az elektromos kéziszerszámhoz. Az elszívó és forgácsgyűjtő alkalmazásával védekezhet a por okozta kockázatokkal szemben.
- Az elektromos kéziszerszám használata és karbantartása
 - Az elektromos kéziszerszámot ne terhelje túl. A munka jellegének megfelelő elektromos kéziszerszámot használjon. A megfelelően kiválasztott elektromos kéziszerszám biztosítja a rendeltetésének megfelelő biztonságot és hatékonyságot.
 - A meghibásodott főkapcsolójú elektromos kéziszerszámot ne használja. A hibás főkapcsolóval rendelkező elektromos kéziszerszám használata veszélyes, a készüléket meg kell javíttatni.
 - Beállítás, tartozékcseré, karbantartás, vagy a kéziszerszám lehelyezése előtt a gép csatlakozódugóját húzza ki az aljzathból (illetve vegye ki az akkumulátort). Ezzel megakadályozhatja a véletlen gépinđítást az ilyen jellegű munkák végrehajtása közben.
 - A használaton kívüli elektromos kéziszerszámot gyerekek-

től, valamint a használati utasítást nem ismerő személyek-től elzárva tárolja, és ezeknek ne engedje a gép kezelését sem. Az elektromos kéziszerszám hozzá nem értő kezekben veszélyes lehet.

- e) Az elektromos kéziszerszámot tartsa karban. Az elektromos kéziszerszámot, a működtető és mozgó részeit, a burkolatokat és a védelmi elemeket a használatba vétel előtt ellenőrizze le. Sérült, repedt, vagy rosszul beállított és a szabályszerű működést zavaró hibákkal rendelkező géppel dolgozni tilos. A sérült és hibás kéziszerszámot az újbóli használatba vétele előtt javítsa meg. A karbantartások elmulasztása és elhanyagolása balesetet okozhat.
- f) Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott és élezett vágószerszámokkal jobb a megmunkálás hatékonysága, és kisebb a kockázata a vágószerszám leblokkolásának.
- g) Az elektromos kéziszerszámot, a tartozékokat és vágószerszámokat csak a használati utasítás előírásai szerint, valamint a rendeltetésének megfelelő módon, továbbá az adott munkakörülményeket és a munka típusát is figyelembe véve használja. A rendeltetéstől eltérő géphasználat veszélyes és váratlan helyzeteket hozhat létre.

5) Szerviz

- a) Az elektromos kéziszerszám javítását bizza márká- vagy szakszervizre, a gép javításához csak eredeti alkatrészeket szabad felhasználni. Csak így biztosítható az elektromos kéziszerszám biztonságának az eredeti módon való helyreállítása.

Különleges biztonsági szabályok

- a) Az útvefűrógépekkel végzett munka során használjon fülvédőt. A zaj halláskárosodást okozhat.
- b) Használja a szerszámhoz mellékelt figyelemző markolatot. A szerszám feletti uralom elvesztése sérülést okozhat.

Akkumulátortöltő biztonsági utasítások

- A készüléket nem használhatják olyan testi, értelmi, érzékszervi fogyatékos, vagy tapasztalatlan személyek (gyermeket is beleértve), akik nem képesek a készülék biztonságos használatára, kivéve azon eseteket, amikor a készüléket más felelős személy utasításai szerint és felügyelete mellett használják.
- A készülék nem játék, ne engedje, hogy a gyerekek a készüléket játsszanak.

Zajszintre és rezgésre vonatkozó információk

Az értékeket az EN 62841-1 szabvány szerint mértük meg.

ASP *600-2B

Zajnyomás szintje $L_{pA} = 92$ dB (A).

Zajtjelzőhatár szintje $L_{WA} = 103$ dB (A).

Mérési pontatlanság $K = 5$ dB (A).

FIGYELEM! A gép használata közben zaj keletkezik.



Munka közben használjon fülvédőt!

Az rezgésérték (három irányban mért vektorok eredője)

$a_b = 16 \text{ m.s}^{-2}$.

Mérési pontatlanság $K = 2,57 \text{ m.s}^{-2}$.

A feltüntetett rezgés és zajszint értékeket az EN 62481 szabványban megadott feltételek szerint mértük, és az elektromos kéziszerszámok összehasonlításához használhatók fel. Ezen kívül felhasználhatók az elektromos kéziszerszám okozta rezgés- és zajterhelések előzetes kiértékeléséhez.

A feltüntetett rezgés és zajszint értékek az elektromos kéziszerszám fő felhasználására vonatkoznak. Más felhasználás, vagy egyéb szerszám befogása, illetve a karbantartások elhanyagolása esetén, a gép okozta rezgés- és zajterhelések jelentős mértékben megnöhetnek a munkaidő alatt.

A munkaidő alatt a dolgozót érintő zaj- és rezgésterhelések pontos megállapításához figyelembe kell venni a gép üresjáratú idejét és

a gép kikapcsolásának az időtartamát is. Ez a munkaidő alatti teljes terhelés jelentős csökkenését eredményezheti.

Használat

Az akkumulátoros útveszvarozók elektromos hálózattól független csavarbehajtásra, fűrésra és útvefűrésra szolgálnak. A berendezés csak a megadott célra használható. A nem rendeltetészerű használatért a felhasználó felel.

Kettős szigetelés

A felhasználó maximális biztonsága érdekében szerszámaitak ügyetveztük meg, hogy megfeleljenek az érvényben levő európai előírásoknak (EN szabványoknak). A dupla szigeteléssel rendelkező szerszámok a dupla négyzet alakú nemzetközi jelzéssel vannak megjelölve. Az ilyen szerszámokat nem szabad földelni és áramelátásukhoz elég a két erez kábel. A szerszámok a EN 50114 szabvány szerint árnyékoltak.

Akkumulátortöltési utasítás

1. Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a töltő adattábláján láthatóval! Először csatlakoztassa a tápkábel (10b) a töltőhöz (10a), ezt követően csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz! Ha a töltő készen áll a töltésre, a piros LED visszajelző lámpa (11) világít. Amennyiben a piros LED visszajelző lámpa nem világít, ellenőrizze a tápforrást! Amennyiben a tápforrás rendben van, juttassa el a töltőt márkaszervizbe!
2. Csúsztassa be az akkumulátort (1) a töltőbe ütközésgil!
3. A piros LED kontroll-lámpa elalszik és a zöld LED kontroll-lámpa (11) villogni kezd, ami azt jelenti, hogy az akkumulátor gyorsított üzemmódban van.
4. Körülbelül 60–80 perc múlva (az akkumulátor kapacitásától függően) az akkumulátor teljesen feltöltődött és a zöld LED kontroll-lámpa folyamatosan világít.
5. Csúsztassa ki az akkumulátort a töltőből! Amennyiben nem kíván további akkumulátort tölteni, húzza ki a töltőt a hálózati csatlakozóból!

A LED kontroll-lámpák töltéssel kapcsolatos (11) jelzéseinek áttekintése:

zöld LED	piros LED	kombinált jelzés jelentése
nem világít	folyamatosan világít	elektromos hálózathoz csatlakoztatva*
villog	nem világít	az akkumulátor töltődik
folyamatosan világít	nem világít	az akkumulátor feltöltődött
villog	villog	a töltő vagy az akkumulátor hőmérséklete magas
nem világít	villog	az akkumulátor sérült

* A hálózathoz történő csatlakozáskor, a töltő aktiválásakor kb. 1 másodpercig villog a zöld és a piros LED, ezt követően folyamatosan világít a piros LED.

Új akkumulátor használata:

Az új akkumulátor kapacitása első töltési ciklusainak idején alacsonyabb lehet a megadott értéknél. Ennek oka, hogy az akkumulátor vegyi összetétele még nem volt aktív. Ez átmeneti állapot, ami néhány töltési ciklus alatt beáll.

Megjegyzés:

- A világító zöld kontroll-lámpa azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött, vagy lassú töltési üzemmódban van, amikor az akkumulátor töltöttségi szintjének fenntartása zajlik.
- A környezeti hőmérséklet, az elektromos hálózat és a meglévő töltöttségi szint függvényében az akkumulátorok kezdeti töltése tovább tarthat mint 60–80 perc (az akkumulátor kapacitásától függően).
- Ha nem használja a töltőt, húzza ki a hálózati csatlakozóját a hálózati aljzatból.

Fontos figyelmeztetés a töltéshez:

1. A leghosszabb élettartamot és legjobb teljesítményt akkor lehet elérni, hogyha az akkumulátor töltésekor a környezeti hőmérséklet 18 °C és 24 °C között mozog. **NE TÖLTSE** az akkumulátort 0 °C-nál alacsonyabb vagy 45 °C-nál magasabb

hőmérsékleten! Ez nagyon fontos. Így megelőzhető az akkumulátor súlyos sérülése.

- Kiváltképp fontos, hogy a nyári hónapokban ne töltsd az akkumulátort a tűző napon! Így megelőzhető a rendkívüli felmelegedését, ami meghibásodáshoz vezethet!
- 2. Ha a töltőbe túlságosan hideg (0 °C-nál hidegebb) akkumulátort helyeztél be, a töltő nem kezd el azonnal töltődni, hanem csak villog a zöld és a piros kontroll-lámpa. Azt követően, hogy az akkumulátor természetes úton elérte a standard hőmérséklet-tartományt, automatikusan elkezdődik a gyorsított töltés.
- Ha a töltőbe túlmelegedett (45 °C-nál melegebb) akkumulátort helyeztél be, a töltő nem kezd el azonnal töltődni, hanem csak villog a zöld és a piros kontroll-lámpa. Azt követően, hogy az akkumulátor természetes úton lehűl a standard tartománynak megfelelő hőmérsékletre, automatikusan elkezdődik a gyorsított töltés.
- 3. Ha nem lehet az akkumulátort rendszeren feltölteni (a piros kontroll-lámpa villog):
 - Ellenőrizze, nem szennyeződtek-e el az akkumulátor érintkezői! Szükség esetén tisztítsa meg alkoholos vattával!
 - Ha továbbra sem sikerül rendszeren feltölteni az akkumulátort, küldje vagy adja be a töltőt (az akkumulátorral együtt) a legközelebbi márkaszervizbe!
- 4. Bizonyos feltételek mellett, ha a töltő csatlakozik a hálózathoz, a töltő belsejében található töltőirítkezőket idegen anyag rövidre zárhatja. Az idegen vezető anyagokat, mint pl. acélvattát, alufóliát, vagy lerakódott fémrészecskéket mindig el kell távolítani a töltőtől. Tisztítás előtt a töltő hálózati csatlakozóját húzza ki a hálózati aljzattól!
- 5. Ha egymás után több akkumulátort tölt, a töltő felmelegedhet. Ez normális, nem utal műszaki meghibásodásra.
- 6. Akadályozza meg, hogy folyadék kerüljön a töltő belsejébe, mert az áramütéshez vezethet! Ha szeretné használat után elősegíteni az akkumulátor lehelését, ne tartsa meleg környezetben!
- 7. Az akkumulátor a bekapcsolt töltőben maradhat anélkül, hogy az akkumulátor vagy a töltő károsodna. Az akkumulátor a töltőben teljes töltöttségét megőrzi. **NE TARTSA** a feltöltött akkumulátort a töltőben, ha az nincs feszültség alatt!
- 8. **NE HASZNÁLJA AZ AKKUMULÁTORT**, ha az megsérült és folyadék szivárog a cellából! Ha a folyadék a bőrre kerül, azonnal mossa le és figyelje a bőre reakcióját! Szükség esetén kérjen orvosi segítséget! Szembe kerülés esetén bő vízzel öblítse ki a szemét és haladéktalanul vegyen igényben orvosi segítséget!
- 9. Ha nem teljesen lemerült akkumulátort tölt fel, vagy ha a töltést még azelőtt befejezi, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött volna, minden ilyen ciklust teljes töltési ciklusnak kell számítani.

Megjegyzés a lítium-ion (Li-ion) akkumulátorokkal kapcsolatban

- Ezt az akkumulátortípust nem érinti a memóriahatás, vagyis az akkumulátort bármilyen töltöttségi szintnél szabad töltöni. Ha eltávolítja az akkumulátort a töltőtől a teljes töltöttségi szint elérése előtt, az nem fog az akkumulátor sérüléséhez vezetni.
- A Li-ion akkumulátor túlmerülés elleni védelemmel rendelkezik. Ha az előírt szint alá süllyed a feszültség (túlterhelés vagy lemerülés következtében), az elektronika lekapcsolja a cellákat. A gép ezt követően vagy szakaszosan működik, vagy teljesen leáll. Csökkenteni kell a gép terhelését, vagy újra kell töltöni az akkumulátort.

A lítium-ion akkumulátor tárolása

- Az akkumulátort teljesen feltöltve száraz, pormentes helyen, lehetőleg 5 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja! Amennyiben hosszabb ideig nem használja az akkumulátort, azt javasoljuk, hogy háromhavonta egyszer töltsd fel teljesen!
- Az akkumulátor érintkezőit tartsa tisztán! A tartalék akkumulátort ne tárolja fémtárgyakkal egy helyen, mert fennáll a rövidzárlat veszélye!
- A hosszabb ideje nem használt akkumulátort használat előtt mindig fel kell tölteni.

A lítium-ion akkumulátorok szállítása

A lítium-ion akkumulátorok szállítására a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabályok érvényesek. Az akkumulátorok szállítása kizárólag a helyi, állami és nemzetközi előírások és szabályok betartásával történhet.

- A fogyasztók gond nélkül szállíthatják az akkumulátorokat közlekedési eszközökön.
- A lítium-ion akkumulátorok fuvarozó vállalatok általi kereskedelmi célú szállítása a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó szabályoknak megfelelően történhet. Szállításra előkészíteni és szállítani is kizárólag megfelelően képzett személyeknek szabad. Az egész folyamat szakmai felügyeletet igényel.

Az akkumulátorok szállításakor szükséges a következők betartása:

- Biztosítsa az érintkezők védeltségét és szigetelését a rövidzárlat megelőzése érdekében!
- Nagyobb mennyiségű akkumulátor szállítása esetén ügyeljen arra, hogy az akkumulátorok a csomagon belül ne mozoghassanak, csúszhassanak vagy dőlhessenek el!
- A sérült, vagy kifolyt akkumulátorokat tilos szállítani!

További információért forduljon a fuvarozójához!

Figyelmeztetés!!

A töltő nem igényel karbantartást a felhasználó részéről. A töltő belsejében nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó saját maga tudna javítani. A töltőt le kell adni a legközelebbi márkaszervizbe, annak érdekében, hogy a belső, pl. statikus elektromosságra érzékeny alkatrészek sérülését elkerülhessük!

Mindig megfelelő akkumulátort használjon (a számmal együtt érkező készletet, vagy a gyártó Narex s.r.o. által javasolt pótalkumulátort)! Sose használjon más típusú akkumulátort, mert ez tönkretelheti a számszámot és veszélyes üzemállapothoz vezethet!

Üzembe helyezés

Az akkumulátor behelyezése és kivétele

Az akkumulátort (1) csúsztassa be ütközésig a gép markolatán alul található nyílásba! Húzással győződjön meg róla, hogy az akkumulátor megfelelően illeszkedik-e!

Az akkumulátor (1) kivételéhez szorítsa össze a két rögzítőt (2) és húzza ki az akkumulátort!

Bekapcsolás

A főkapcsoló nyomógomb (3) megnyomásával és fokozatos benyomásával fokozatosan állítható a fordulatszám. A főkapcsoló nyomógomb (3) megnyomásakor automatikusan felkapcsol a LED munkalámpa (7), amely a gép tokmányába befogott szerszám előtti közvetlen munkaterület megvilágítására szolgál.

Kikapcsolás

A főkapcsoló nyomógomb (3) felengedésével történik. A tengely és a tokmány kifutása kikapcsolást követően a fék hatására rövidesen leáll.

Alacsonyabb sebesség való a csavar bevezetésére az anyagba. Magasabb sebesség való a csavar behúzására vagy fúráshoz.



Vigyél! Váltó forgásebesség hosszútávú használata nem ajánlott. A kapcsoló meghibásodásához vezethet.

Forgásirányváltás

A forgásirányváltó kapcsolóval (4) a forgás irányát lehet változtatni:

- Jobbról balra tolással – jobb forgásúra.
- Balról jobbra tolással – bal forgásúra.
- Középpállásban hagyott kapcsoló – bekapcsolás elleni biztosítás.

Figyelem!

Mielőtt eltölné az irányváltó gombot, győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló nyomógomb nincs benyomva!

Megjegyzés:

A számszám első, forgásirányváltást követő használatkor hangos kattánást hallhat. Ez normális jelenség, nem jelent semmilyen problémát.

Sebességváltás

A sebességváltás tologómbbal (5) történik.

1. kis sebesség („Low”): tolja el a gombot a tokmánytól – megjelenik az „L” betű
2. nagy sebesség („High”): tolja a gombot a tokmány felé – megjelenik a „H” betű

Üzem mód előválasztás

A csavarbehajtás, fúrás vagy ütvefúrás üzemmódot az üzemmódváltó (6a) megfelelő jelölés történő elforgatásával állíthatjuk be. A csavarbehajtás üzemmód kiválasztásával egyidejűleg a sorozatos vagy finom csavarbehajtást szolgáló forgatónyomaték is beállítható. Fúrás üzemmódban automatikusan a maximális fogatónyomatékkal rendelkezik a gép. Ütvefúrás üzemmódban hatékonyabban lehet fúrni a kemény építőanyagokat, pl. a téglafalakat.

Figyelem! A csavarbehajtás/fúrás/ütvefúrás üzemmódok között kizárólag a berendezés nyugalmi állapotában váltsunk!

Ütvefúrás üzemmóddal kizárólag arra alkalmas fúrószárat használjon!

Csavarozás

- ☛ jelölés = csavarbehajtás.

Forgatónyomaték-beállítás

A kívánt forgatónyomatékokat az üzemmódváltó (6a) megfelelő jelölésig történő elforgatásával állíthatjuk be.

Csavarozás

- 1 -es jelölés = legalacsonyabb forgatónyomaték csavarbehajtáshoz
- 21 -as jelölés = legmagasabb forgatónyomaték csavarbehajtáshoz

Fúrás

- ☛ jelölés = csavarbehajtáshoz, fém vagy fa fúrásához stb.

Ütvefúrás

- ☛ jelölés = falazat ütvefúrásához.

Szerszám beszerelése és kiszérése

A tokmány karmantyújának (8) forgatásával nyitjuk vagy zárjuk a befogópofákat, amelyekkel a szerszámot (fúrószárat, bitfejtartót stb.) fogatjuk be. A gépek automatikus tengelyzárlat vannak ellátva, ami megkönnyíti az egykezes szerszámcserét.

Kiegészítő fogantyú

Biztonsága érdekében mindig használja a rögzítőcsavarhoz (16) szilárdan rögzített kiegészítő fogantyút (15). A fogantyú csavarkötését forgatással lehet meglazítani vagy megszorítani.

A mélységűtközzővel (17) a fúrás mélységét lehet beállítani.

Az övcsat felszerelése

Fektesse a gépet vízszintes felületre (pl. munkaasztalra)! Az övcsatot (12) csúsztassa a hajlított végével az övcsatrögzítő nyílásba (14). Az övcsatot (12) biztosítsa a rögzítő csavarral (13) megfelelő csavarhúzó segítségével! Az övcsatot a gépre bal és jobb oldalra is fel lehet szerelni. Ügyeljen arra, nehogy fordítva szerelje fel az övcsatot! Az övcsatot állítsa a képen látható helyzetébe!

Az akkumulátor állapotának kijelzése

A berendezés akkumulátor-állapotkijelző panellel (9) van felszerelve.

Nyomja meg a kontroll gombot (9a) az akkumulátor kontroll panelen (9). Ezt követően világítani kezd az akkumulátor állapotának (kapacitásának) megfelelő állapotjelző lámpa (9b).

Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése:

Világító LED-ek száma	Az akkumulátor töltöttségi szintje
3	100%
2	kevesebb mint 60%
1	kevesebb mint 30%

Védelmi elektronika

A berendezés védelmi elektronikával látták el, melynek célja a súlyos sérülések megelőzése.

A berendezés azonnal leáll, amennyiben a védelmi elektronika az alábbi hibák bármelyikét érzékeli. A hiba elhárítása érdekében járjon el a táblázatban foglaltak szerint.

A védelmi funkciók áttekintése és a berendezés újbóli üzembe helyezése:

Hiba	Ismételt üzembe helyezés
Akkumulátor mélykisülése elleni védelem	Engedje el és nyomja le újra a főkapcsoló nyomógombot Szükség esetén cseréljen akkut
Túlterhelés elleni védelem	Engedje el és nyomja le újra a főkapcsoló nyomógombot Csökkentse a gép terhelését
Túlmelegedés elleni védelem	Várjon, amíg kihűl a berendezés
Rövidzárlat elleni védelem	A berendezést nem lehet újraindítani a szerviz beavatkozása nélkül Juttassa el a berendezést márkaszervizbe

Karbantartás és szerviz

A készülék tisztítása

A motor felpörgetésével fúvássa ki a kéziszerszám szellőzőnyílásaiból a szennyeződések és a port. E művelet során használjon védőszemüveget. A kéziszerszám külső műanyag részeit mosogatószerszemes vízbe mártott és jól kicsavart puha ruhával törölje meg. Annak ellenére, hogy a készülék burkolata oldószerreken ellenálló anyagokból készült, a tisztításhoz **NE** használjon oldószereket.

Az akkumulátortöltő tisztítása

Figyelem! Áramütés veszélye! Az akkumulátortöltőt végzett bármilyen munka előtt húzza ki a vezetékét a hálózati aljzattól.

Az akkumulátortöltő külső felületéről a szennyeződések és a port, puha ruhával, vagy fém szálakat nem tartalmazó kefe segítségével lehet eltávolítani. Ne használjon vizet és tisztítószerket!

Figyelem! Az áramütések elkerülése, valamint a kettős szigetelés megfelelő működésének a megőrzése érdekében a készülék burkolatának a megbontásával járó karbantartási és szerelési munkákat a gépen csak márkaszerviz végezheti el!

A márkaszervizek aktuális jegyzékét a www.narex.cz honlapon a „Szervizek” hivatkozás alatt találja meg.

Tartozékok

A kéziszerszám (a tartozék szerszámokon kívül) a kéziszerszámokat árusító szaküzletekben megvásárolható szerszámokat lehet befogni és használni.

Raktározás

A becsomagolt gép olyan fűtés nélküli száraz raktárban tárolható, ahol a hőmérséklet nem süllyed -5°C alá.

A becsomagolatlan gépet csak olyan száraz raktárban tárolja, ahol a hőmérséklet nem süllyed $+5^{\circ}\text{C}$ alá és amely nincs kitéve hirtelen hőmérsékletváltozásoknak.

Újrahasznosítás

Az elektromos szerszámokat, azok tartozékait és csomagolását a környezetkímélő újrahasznosításra kell átadni.

Csak az EÚ tagállamaira vonatkozóan:

Az elektromos szerszámokat ne dobja a háztartási hulladékba!

A 2002/96/EK európai rendelet szerint, mely az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól, valamint annak nemzeti jogszabályokba való átültetéséről szól, a nem hasznosítható elektromos berendezéseket szét kell szedni és össze kell gyűjteni a környezetkímélő újrahasznosítás céljából.

Garancia

Gépeink esetében az adott ország jogszabályainak megfelelő, azonban legkevesebb 12 hónapos garanciát nyújtunk az anyaghibákra vagy gyártási hibákra. Az Európai Unió tagállamaiban a garanciális idő a kifejezetten magánjellegű használat esetében (számlával vagy szállítólevéllel bizonyítva) 24 hónap.

A garancia nem vonatkozik a természetes elhasználódásból, túlterhelésből, helytelen használatból eredő hibákra, ill. a felhasználó által okozott vagy a használati útmutatótól eltérő használatból eredő károokra, vagy olyan károkokra, amelyek a vásárláskor ismertek voltak.

Reklamáció csak akkor ismerhető el, ha a gép összeszerelt állapotban kerül vissza a forgalmazóhoz vagy a NAREX márkaszerviz központhoz. Jól őrizze meg a használati utasítást, a biztonsági utasításokat, a pótalkatrészek jegyzékét és a vásárlást igazoló dokumentumot. Egyébként mindig a gyártó adott aktuális garanciális feltételei érvényesek.

Megjegyzés

A folyamatos gépmo­dernizálás és a technológia fejlesztések miatt a fenti műszaki adatokat előzetes bejelentés nélkül is megváltoztathatjuk.

Megfelelősségi nyilatkozat

ASP 600-2B:

Kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a következő szabványoknak és irányelveknek.

Biztonság:

EN 62841-1:2015/AC:2015

EN 62841-2-1:2018

2006/42/EC irányelv

Elektromágneses kompatibilitás:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

2014/30/EU irányelv

RoHS:

2011/65/EU irányelv

A műszaki dokumentáció tárolásának a helye:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Cseh Köztársaság



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
Ügyvezető igazgató
2019.08.01.

AN 600:

Kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a következő szabványoknak és irányelveknek.

Biztonság:

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-29:2004+A2+A11

EN 62233:2008

2014/35/EU irányelv

Elektromágneses kompatibilitás:

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

2014/30/EU irányelv

RoHS:

2011/65/EU irányelv

A műszaki dokumentáció tárolásának a helye:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Cseh Köztársaság



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
Ügyvezető igazgató
2019.08.01.

Aktuální seznam autorizovaných servisů naleznete na našich webových stránkách www.narex.cz v sekci „**Servisní místa**“.
 Aktuálny zoznam autorizovaných servisov nájdete na našich webových stránkach www.narex.cz v sekcii „**Servisné miesta**“.
 The current list of authorized service centres can be found at our website www.narex.cz, section “**Service Centres**”.
 Die aktuelle Liste der autorisierten Servicestützpunkte finden Sie unter www.narex.cz im Abschnitt „**Servicestellen**“.
 La lista actual de los centros de servicio autorizados se puede encontrar en nuestro sitio web www.narex.cz en la sección «**Puntos de servicio**».

Vous trouverez une liste actualisée de nos centres de service agréés sur notre site internet www.narex.cz dans la rubrique.« **Centres de service** ».

L'elenco aggiornato dei centri di assistenza è disponibile sul nostro sito web www.narex.cz nella sezione „**Centri di assistenza**“.

Действующий список авторизованных сервисных мастерских можно найти на нашем сайте www.narex.cz в части «**Сервисные мастерские**».

Aktualną listę uprawnionych warsztatów można znaleźć na naszej stronie internetowej www.narex.cz w sekcji „**Miejsca serwisowe**“.

A márkaszervizek aktuális jegyzékét www.narex.cz honlapon a „**Szervizek**” hivatkozás alatt találja meg.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobní číslo		Datum výroby	Kontroloval
Prodáno spotřebiteli	Dne	Razítko a podpis	
ZÁRUČNÍ OPRAVY			
Datum		Razítko a podpis	
Převzetí	Předání		

Narex s.r.o.

Chelčického 1932
 470 01 Česká Lípa
 Czech Republic

Tel.: +420 645 471-2; +420 645 227

Fax.: +420 487 823 207

E-mail: narex@narex.cz

www.narex.cz

