

Návod k použití



**Pákové nůžky na plech
HS200 / HS250 / HS300**


HOLZMANN-MASCHINEN
Humer GmbH
A-4710 Grieskirchen, Schlüsselberg 8
Tel 0043 (0) 7248 61116-0
Fax 0043 (0) 7248 61116-6

HOLZMANN-MASCHINEN
Schörgenhuber GmbH
A-4170 Haslach, Marktplatz 4
Tel 0043 (0) 7289 71562-0
Fax 0043 (0) 7289 71562-4





PŘEHLED PRVKŮ STROJE

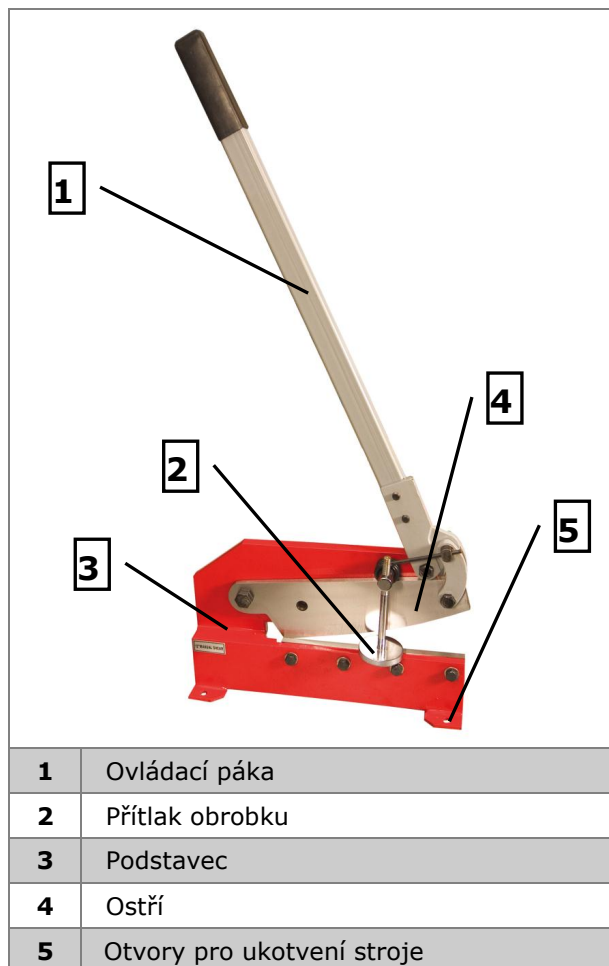

TECHNICKÁ DATA

	HS200	HS250	HS300
Maximální délka stříhu	200 mm	250 mm	300 mm
Max. tloušťka plechu	6 mm	6 mm	6 mm
Průměr	13 mm	13 mm	13 mm
Hmotnost	20 kg	25 kg	33 kg
Rorměr balení	500x150x 440 mm	750x150x 450 mm	860x150x 450 mm

1 BEZPEČNOST

Nůžky na plech se smí používat pouze v bezvadném technickém stavu ke stříhání plechu maximální tloušťky popsané v bodu 2. Poruchy a závady musí být okamžitě odstraněny kvalifikovaným technikem.

Pro jiné použití firma holzmann nepřebírá žádnou záruku!

1.1 Bezpečnostní pokyny



Udržujte pracovní prostor kolem stroje v čistotě, bez znečištění od oleje, mastnoty a zbytků materiálu!

Zajistěte dostatečné osvětlení pracoviště!

Stroj neprovozujte venku!

Při únavě, nekoncentraci nebo pod vlivem léků alkoholu a drog je práce se strojem zakázána!

Při práci dbejte na velmi ostrá ostří nůžek!

Vždy noste při práci a údržbě rukavice a bezpečnostní obuv.



stroj HS200 / HS250 / HS300 smí být obsluhován pouze vyškoleným personálem.

Nepovovlané osoby a zvláště pak děti se nesmí zdržovat v okolí stroje!

1.2 Ostatní rizika

I při dodržení všech bezpečnostních pokynů dbejte na ostatní rizika:

- Nebezpečí zranění rukou/prstů skřípnutím či odstřížením během práce
- Nebezpečí pořezání ostrými hranami uštířeného plechu nebo o ostří stroje.

MONTÁŽ



Stroj se dodává v předmontovaném stavu. Jediné, co musíte přimontovat, je ovládací páka. K tomu použijte dva šrouby podle obrázku. Stroj postavte na vhodné místo. Přišroubujte ho čtyřmi šrouby k ploše, abyste zajistili bezpečnou práci se strojem.

OBSLUHA

Umístěte plech na ostří nůžek, přitlakem ho pevně přišroubujte, aby nedošlo k jeho pohybu. Stlačte ovládací páku směrem dolů a proveďte odstřížení. Po stříhu je páka pružinou vrácena do horní polohy..

ÚDRŽBA

Pokud je ostří otupené, uvolněte upevňovací šrouby a nechte ho v odborné brusárně naostrit. Po každém provozu stroj vyčistěte vodou a běžnými čistícími prostředky. Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abraziva. Na nelakované části stroje naneste tenkou vrstvu konzervačního oleje.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Firma Holzmann Maschinen tímto prohlašuje, že stroj odpovídá platným směrnici EU.

NÁHRADNÍ DÍLY

Používejte pouze originální díly Holzmann!