

Domácí vinotéka



Návod k použití

Primo PR168WK / PR169WK / PR170WK

PRIMO

ZÁRUKA

Na tento spotřebič poskytujeme záruku na nedostatky, které jsou označeny jako výrobní vady nebo vady materiálu. Záruční doba 2 let začíná dnem prodeje. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Reklamací lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

Domo-elektro s.r.o. Na Kobyle 783, 34506 Kdyně viz www.domo-elektro.cz tel. 379 789 684 nebo na servis@domo-elektro.cz , tel. 379 422 550

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

Model **Primo PR168WK / PR169WK / PR170WK**

Naam/Name/Jméno

Adres/Address/Adresa

Aankoopdatum/Kaufdatum/Datum prodeje

Datum nákupu, podpis a razítko / Date, signature, stamp

Jestliže je poškozený přívodní kabel, musí být neprodleně vyměněn v odborném servisu nebo oprávněnou osobou. Jinak hrozí nebezpečí úrazu!

Informace o recyklaci odpadu.

Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili. Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při používání dbejte všeobecných i následujících bezpečnostních předpisů.
- Děti si nesmí hrát s ochrannými fóliemi ani reklamními polepy.
- Tento spotřebič mohou používat osoby starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jen pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič nesmějí používat malé děti. Spotřebič a jeho přívodní kabel vždy udržujte mimo dosah dětí. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Zástrčku (nabíjecí adapter) zapojujte vždy jen do zásuvky, která je bez vad a nainstalována, uzemněna v souladu se všemi místními normami.
- Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- Pozor: Tento spotřebič nelze používat s externím časovačem ani žádným dálkovým ovládáním.
- Před použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím elektrické sítě ve vaší domácnosti.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže je viditelně poškozen, vydává divné zvuky nebo se nabíjecí adaptér značně přehřívá. V takovém případě vezměte spotřebič do nejbližšího kvalifikovaného servisu na kontrolu a opravu.
- Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Nikdy nestavte spotřebič do blízkosti plynového sporáku, elektrického sporáku nebo do míst, kde by mohl přijít do styku s jinými zdroji tepla
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Spotřebič používejte pouze pro zamýšlené použití (chlazení nápojů).
- Používejte spotřebič pouze pro domácí použití.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za nehody, které vyplývají z nesprávného použití spotřebiče nebo nejsou v souladu s pokyny popsány v tomto návodu.
- Všechny opravy by měly být prováděny výrobcem, jeho smluvním nebo autorizovaným servisem.
- Nikdy neponořujte spotřebič, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Děti se nesmí dotýkat zástrčky, přívodního/nabíjecího kabelu ani přístroje.
- Udržujte kabel daleko od ostrých hran a horkých částí nebo jiných zdrojů tepla.
- Před použitím odstraňte všechny obalové materiály a jakékoliv propagační samolepky.
- Dbejte na to, aby nebyl elektrický kabel ohnutý přes ostré rohy a nedotýkal se horkých částí přístroje, nebo nebyl v blízkosti jiných zdrojů tepla.
- Před prvním použitím odstraňte veškeré obalové materiály a samolepky.
- Udržujte ventilační otvory přístroje čisté a průchodné.
- Nenechávejte dlouho otevřené dveře. Častým a dlouhým větráním může dojít ke zvýšení vnitřní teploty a namáhání chladicího systému.
- Pokud by měl být spotřebič delší dobu prázdný, tak ho vypněte a vyčistěte. Důkladně nechte vyschnout a následně nechejte pootevřená dvířka, aby nebezpečí vzniku plísní.

- Při likvidaci spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejblíže ke spotřebiči) a sejměte dvířka, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem hrajících si dětí nebo jejich uzavření ve spotřebiči.
- Žárovka ve spotřebiči je určena pouze pro použití v tomto chladicím zařízení. Nepoužívejte žárovku jako domácí osvětlení.
- Neobsluhujte spotřebič mokřýma rukama.
- Nikdy nečistěte spotřebič hořlavými látkami. Výpary mohou způsobit nebezpečí požáru nebo výbuchu. Nikdy neskladujte benzín ani hořlavé látky uvnitř vinotéky.
- Zajistěte, aby děti nelezly do spotřebiče a aby se uvnitř omylem nezavřely.
- Uvnitř vinotéky neskladujte žádné potraviny.
- Neskladujte uvnitř přístroje žádné výbušné látky, jako například spreje naplněné hořlavým plynem.
- Po převozu a instalaci přístroje se vždy ujistěte, že není nijak poškozen chladicí okruh.
- Ujistěte se, že nedošlo zadní částí přístroje k poškození, či zmáčknutí elektrické zástrčky.
- Před čištěním vždy přístroj vypněte a vyberte z elektrické sítě.
- Nikdy neponořujte přístroj, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Na spotřebič (ani dovnitř) nepokládejte teplé ani horké předměty.

UPOZORNĚNÍ! Nikdy nestavte spotřebič do těsné blízkosti ohně ani na místa, kde se předpokládá zvýšená teplota. Na zadní straně spotřebiče se nacházejí hořlavé materiály, proto zajistěte, aby nehrozilo riziko vzplanutí.

POPIS PŘÍSTROJE


1. Kryt pantu
2. Ovládací panel
3. Dvířka
4. Vyrovnávací nožičky
5. Kovové police (počet závisí na modelu vinotéky)
6. Osvětlení
7. Větrání
8. Větrací otvory




SESTAVENÍ

Upozornění:

- Přístroj vybalte a zkontrolujte, zda není viditelně poškozen přepravou. Pokud je přístroj jakkoli poškozen, nezapojujte ho do el. sítě.
- Odstraňte vnější a vnitřní obal, důkladně otřete vnější část měkkým suchým hadříkem a vnitřek vlhkým, vlažným hadříkem. Spotřebič dobře osušte.
- Okolo vinotéky musí být dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu, tak aby se nepřehřívala.
- Nestavte ji do blízkosti topení, sporáku ani jiných zdrojů tepla.
- Vinotéku postavte tak, aby i po finálním umístění byl dobrý přístup k zástrčce.
- **Upozornění:** Je lepší nad vinotékou nemít žádné překrytí.
- Přístroj je určen do prostor s průměrnou teplotou 16-32 °C a vlhkostí max 60 %.
- Neumísťujte spotřebič přímo na sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Přímé sluneční světlo by mohlo ovlivnit povrch spotřebiče a blízkost zdrojů tepla může způsobit zvýšení spotřeby energie. Extrémní teploty mohou také způsobit poruchu spotřebiče.
- Vyhnete se velmi vlhkým místům. Příliš mnoho vlhkosti ve vzduchu způsobí velmi rychlou tvorbu námrazy na výparníku a v chladničce.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti jej nechte stát ve svislé poloze přibližně 2 hodiny. Tím se sníží riziko poruchy chladicího systému během přepravy.
- Nechte spotřebič běžet 8 hodin naprázdno, aby se chladicí prostor mohl vychladit na vhodnou teplotu.
- Vinotéku postavte rovně. Do stabilní a rovné polohy ji vyrovnáte pomocí nastavitelné nožičky.
- Teplota vychlazení vína se může lišit v závislosti na tom, zda jsou lahve v horní, střední nebo dolní přihrádce a zda je vnitřní osvětlení zapnuté či nikoli.

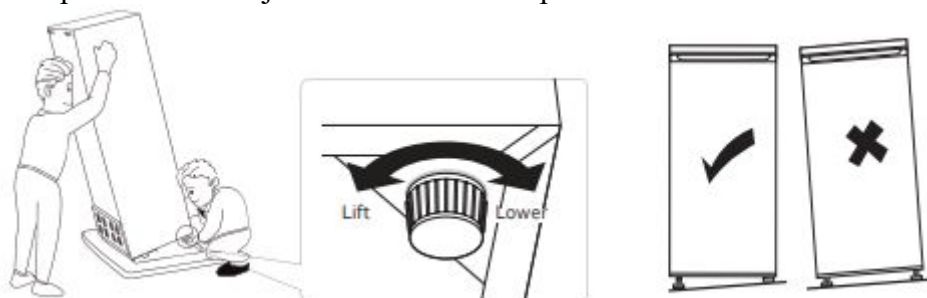

POUŽITÍ

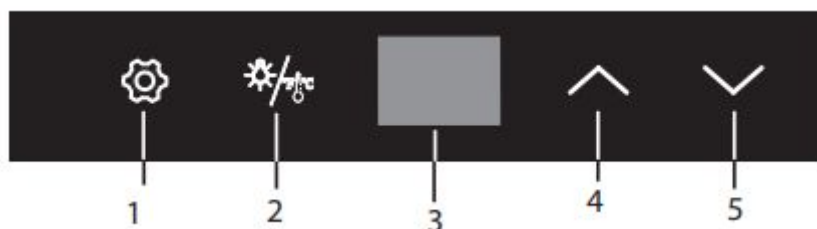

1. Tlačítko pro aktivaci ovládacího panelu
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí světla + stupně Celsia/Fahrenheita
3. Displej
4. Tlačítko pro zvýšení teploty
5. Tlačítko pro snížení teploty

- Spotřebič se zapne ihned po zapojení kabelu.
- Pro aktivaci ovládacího panelu stiskněte příslušné tlačítko  - na několik sekund. Po aktivaci ovládacího panelu uslyšíte signál.
- Teplotu lze zobrazit ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. Chcete-li ji nastavení změnit, stiskněte tlačítko - na několik sekund.
- Požadovanou teplotu lze nastavit pomocí tlačítek pro zvýšení a snížení teploty. Stisknutím tlačítka  - se teplota zvýší o 1 °C. Stisknutím tlačítka  - se teplota sníží o 1 °C.
- Teplotu lze nastavit v rozmezí 5–18 °C.
- Zvolená teplota na displeji 5 krát zabliká. Poté se znovu zobrazí aktuální teplota vinotéky.

Poznámky:

- Vnitřní osvětlení se automaticky vypne po 10 minutách.
- Vinotéka je vybavena automatickým zámkem panelu. Zámek panelu se aktivuje 20 sekund po posledním stisknutí tlačítka.

PŘEMÍSTĚNÍ VINOTÉKY

- Vyjměte všechny lahve z vinotéky.
- Všechny volné části přilepte páskou k vnitřní straně vinotéky.
- Nastavte podpěrné nožičky ve spodní části spotřebiče do nejnižší polohy, abyste zabránili jejich poškození.
- Dvířka zavřete a zajistěte páskou proti otevření.
- Během přepravy se ujistěte, že je spotřebič ve svislé poloze.

OSVĚTLENÍ

Osvětlení v je pomocí LED diod. Tato světla jsou ekologičtější a vyrobena pro dlouhou životnost. Z tohoto důvodu není možné je vyměnit (nepředpokládá se jejich poškození). Pokud se vyskytne problém s osvětlením, obraťte se na kvalifikované servisní středisko ve vaší oblasti.

VÝPADEK PROUDU

Většina výpadků proudu se opraví během jedné nebo dvou hodin a neovlivní to teplotu uvnitř. Měli byste však minimalizovat počet otevírání dveří, když je proud vypnutý.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ

- Nápoje by měly být skladovány v uzavřených nádobách.
- Neotevírejte dvířka vinotéky, pokud to není nutné.
- Spotřebič by se neměl používat k venkovnímu kempování, např. ve stanu.
- Spotřebič smí být používán pouze v interiéru.
- Spotřebič nelze používat ve veřejné dopravě.
- Veškeré příslušenství, jako jsou police, přihrádky ve dveřích a zásuvky, uchovávejte uvnitř spotřebiče, abyste minimalizovali spotřebu energie.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vypněte a vypojte přístroj.
- Nikdy na čištění nepoužívejte kovové (ani ostré) předměty. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Vypněte spotřebič. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyjměte lahve z vinotéky.
- Těsnění dvířek otřete pouze čistou vodou a poté důkladně otřete dosucha.
- Vnitřek i vnější povrch vinotéky očistěte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem.

PROBLÉMY A MOŽNÉ ŘEŠENÍ

Problém	Případné řešení
Přístroj nefunguje.	• Přístroj nemá napájení. Zkontrolujte, zda napájení ze sítě funguje. • Zkontrolujte, zda je kabel zapojen do funkční zásuvky • Zkontrolujte, zda má zásuvka správné parametry.
Vinotéka dostatečně nechladí.	• Zkontrolujte nastavení teploty. Okolní teploty mohou vyžadovat nastavení vyšší nebo nižší teploty. • Příliš často otevíráte dvířka / větráte. • Dvířka nejsou správně zavřena. • Gumové těsnění dvířek netěsní
Vinotéka nechladí vůbec	• Pokud je okolní teplota nižší než nastavená teplota, jednotka nebude chladit. Proto je nejlepší umístit jednotku do prostředí s teplotou 10 °C až 26 °C.
Přístroj vibruje a není stabilní.	• Zkontrolujte, zda je vinotéka v rovině. • Ujistěte se, že se lahve vzájemně nedotýkají a nekolíbají se.
Zařízení vydává podivné zvuky.	• Vinotéka nejspíš není vyrovnaná • Zkontrolujte čistotu ventilátorku.
Dveře netěsní nebo nejdou správně dovřít.	• Vinotéka není v dokonalé rovině?!? • Gumové těsnění není dostatečně pevné / je poškozené. • Vnitřní police nejsou ve vinotéce správně umístěny a brání zavření
Ventilace přístroje se velmi často vypíná a zapíná.	• V závislosti na vyšší okolní teplotě to může být v normálu.
Nesvítí vnitřní osvětlení.	• Stiskněte tlačítko pro zapnutí osvětlení

DOMO ELEKTRO

Vaše správná volba