

DEFENDER 71-140P

PUBERT®

Návod k použití

(překlad původního návodu)



ŽACÍ STROJ S POJEZDEM



Přečtěte si pokyny v návodu.







Seznamte se s fungováním a ovládáním stroje.

CZ

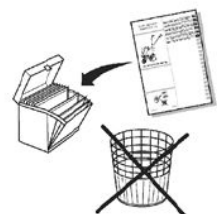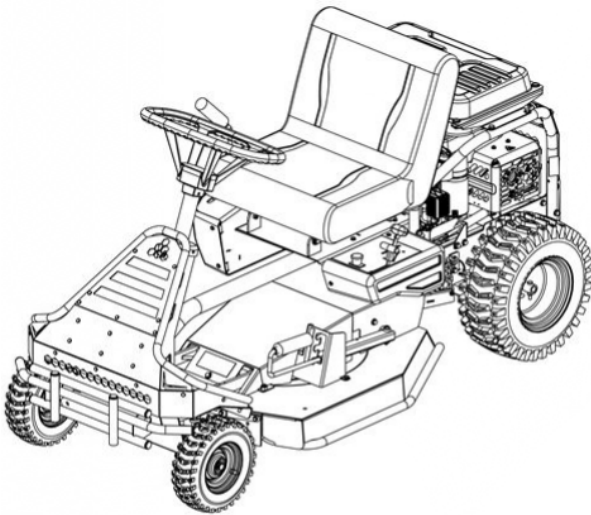







1.1

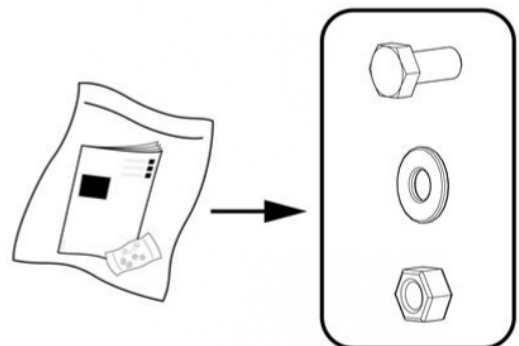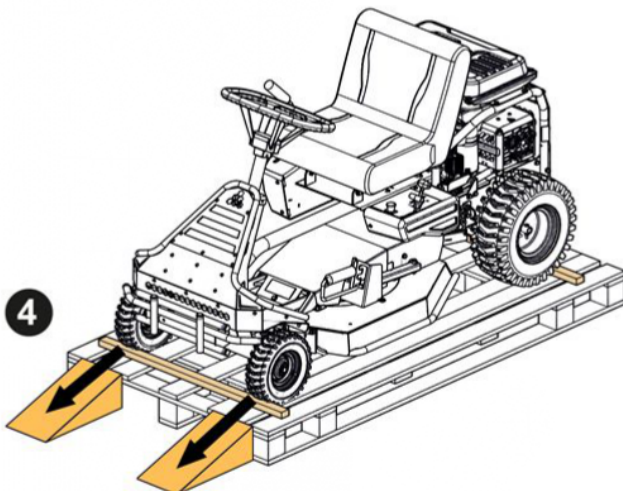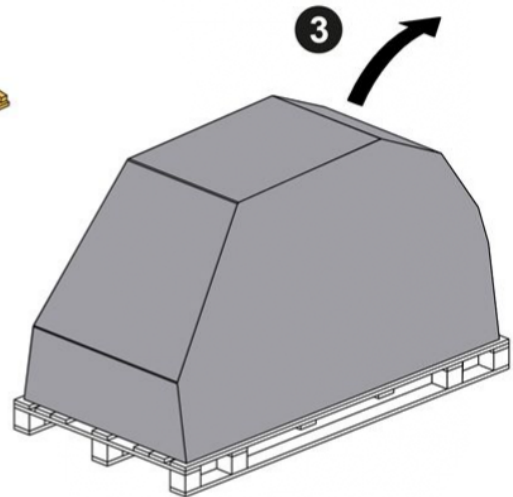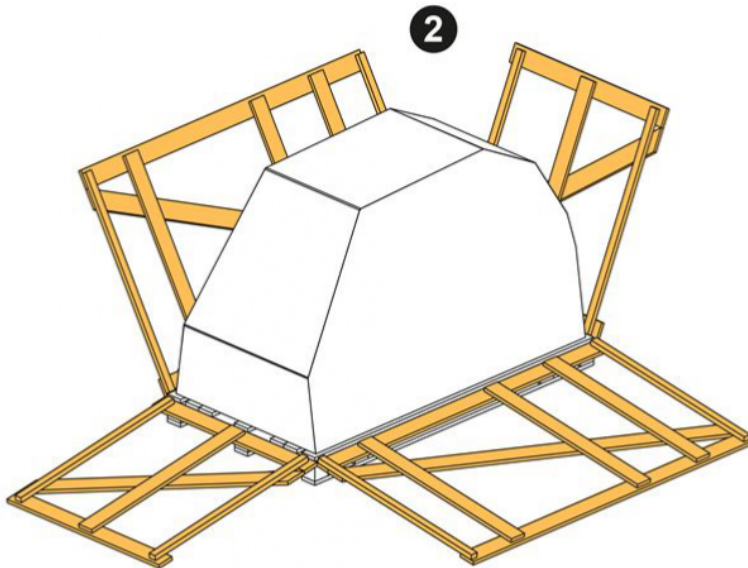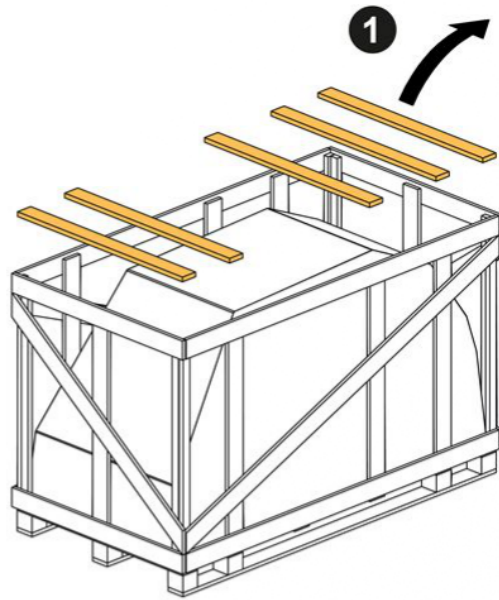
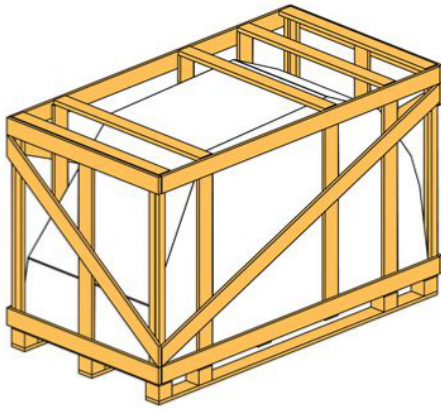




1.2

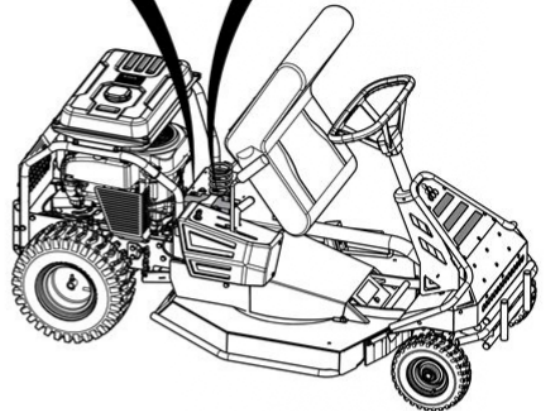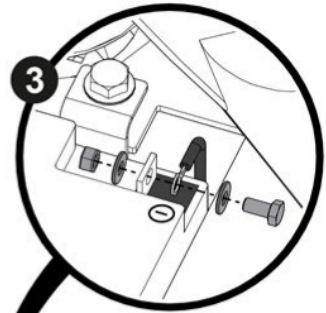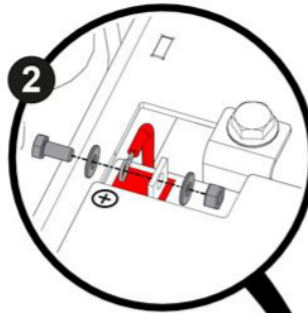
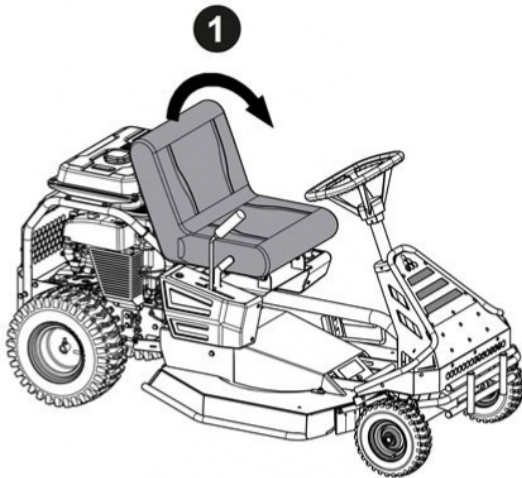


1.3

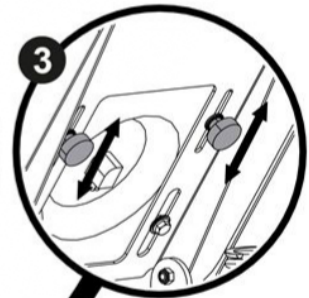
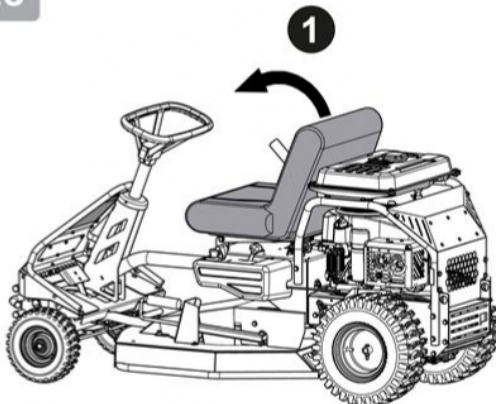




1.4

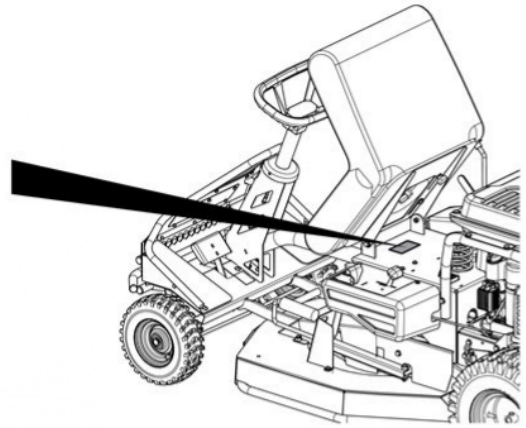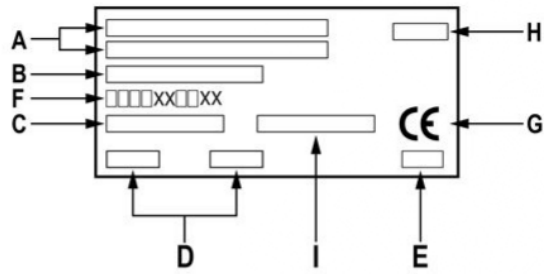


1.5

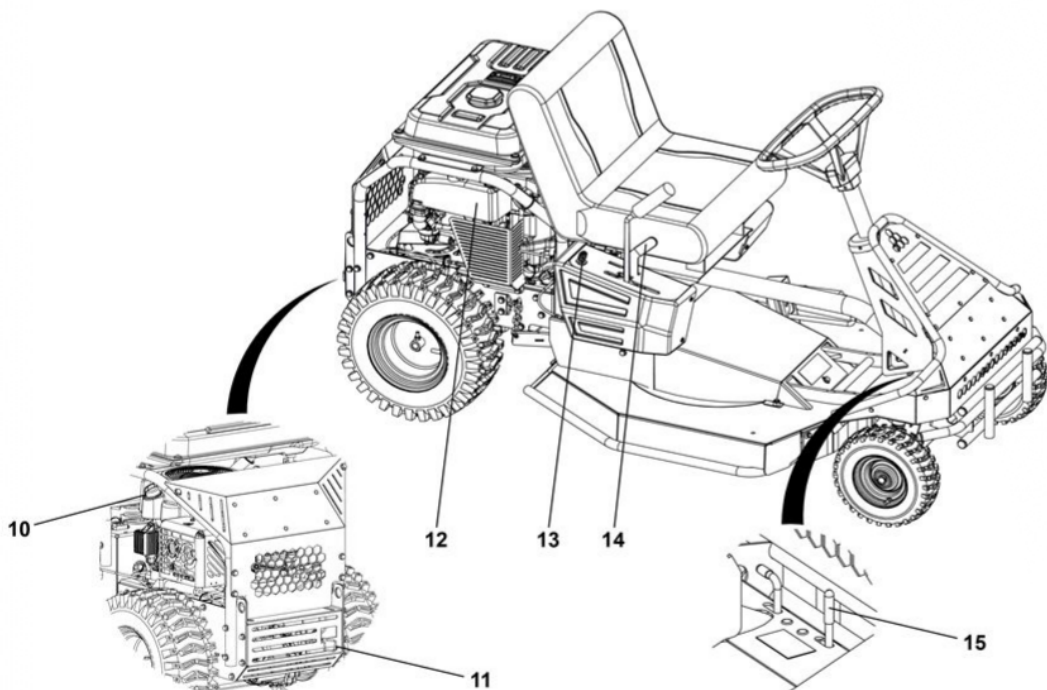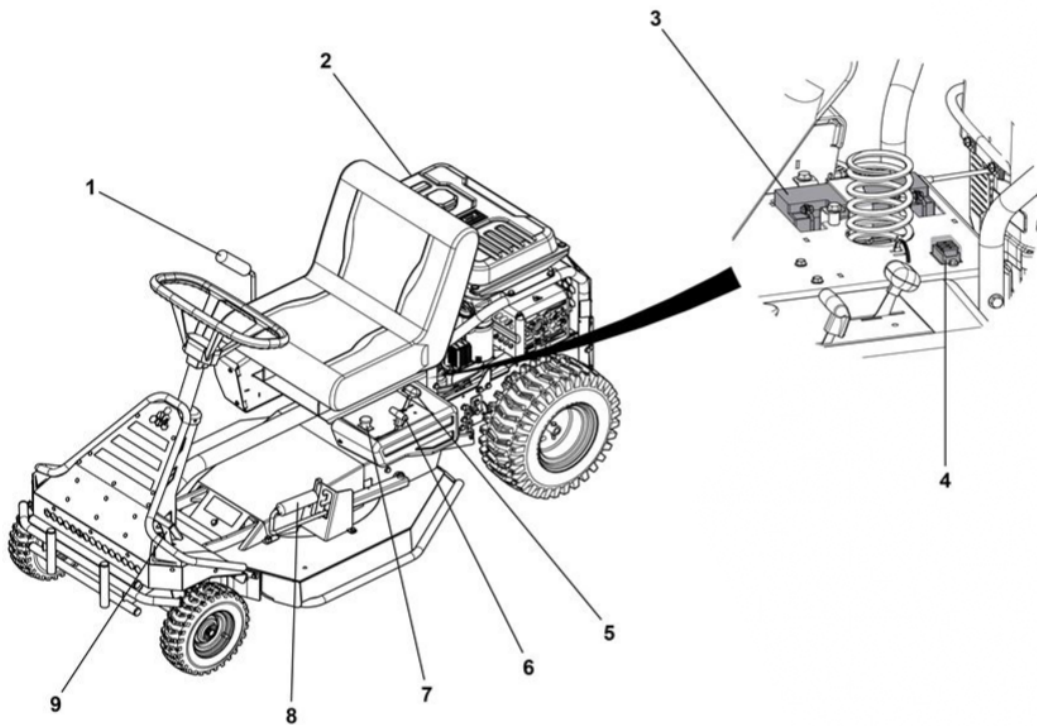




2.1

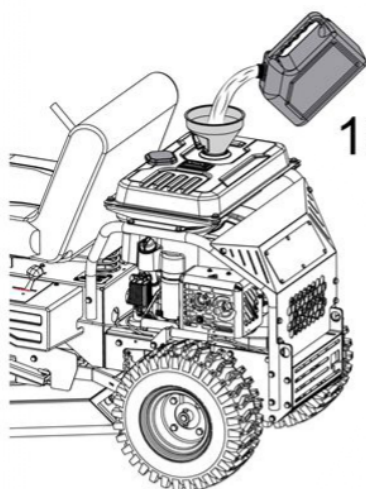

15,5 L




2.2

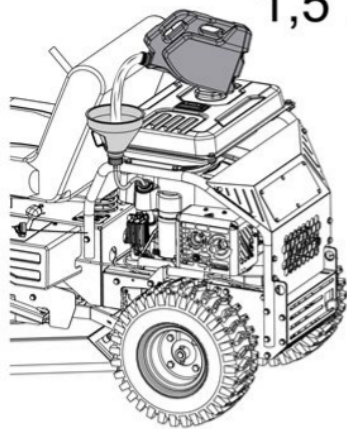


1,5 L



2.3

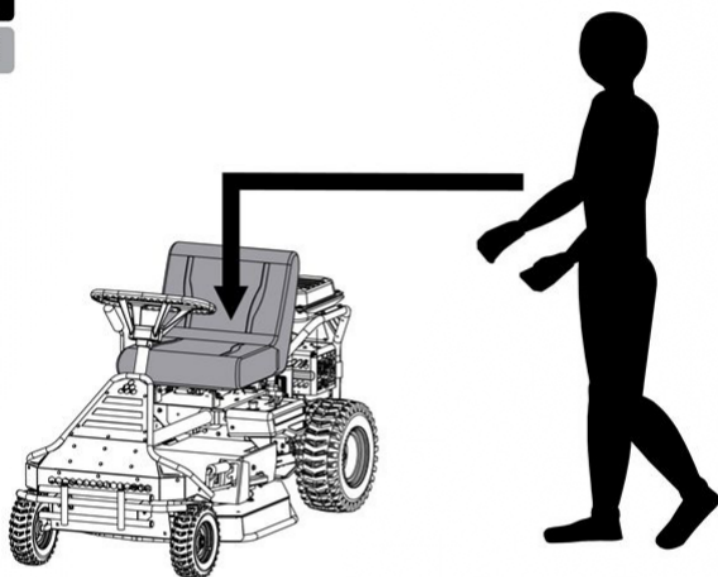


2.4

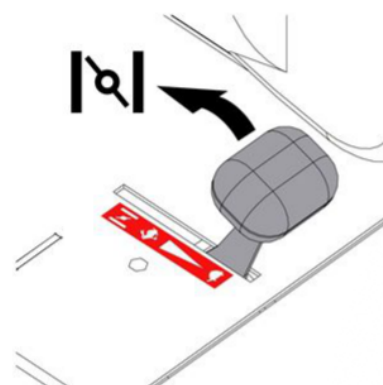


2.5



2.6

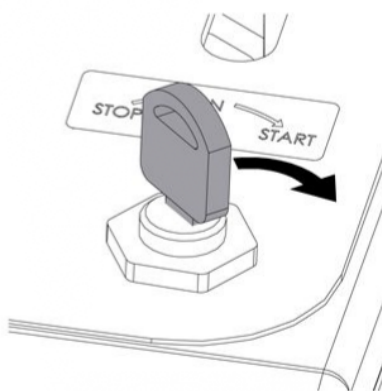


2.7

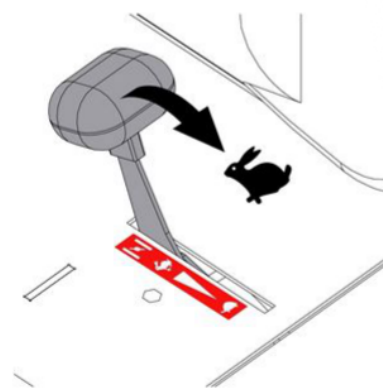





3.1

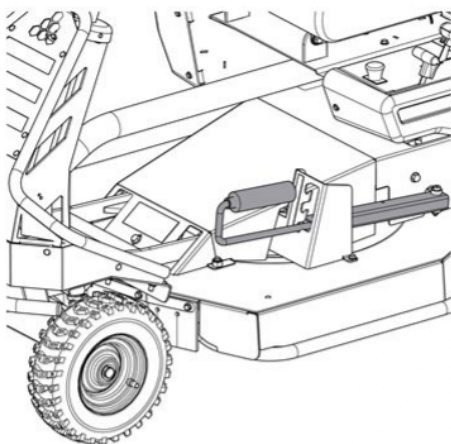



3.2

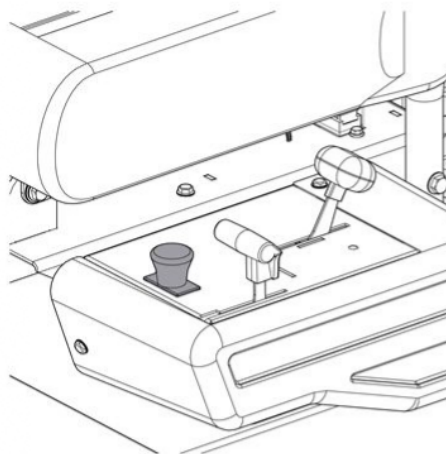


3.3

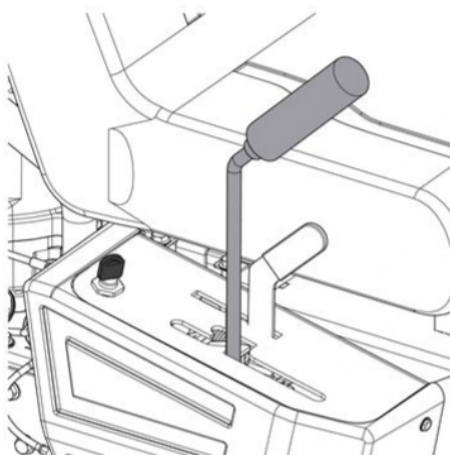



3.4





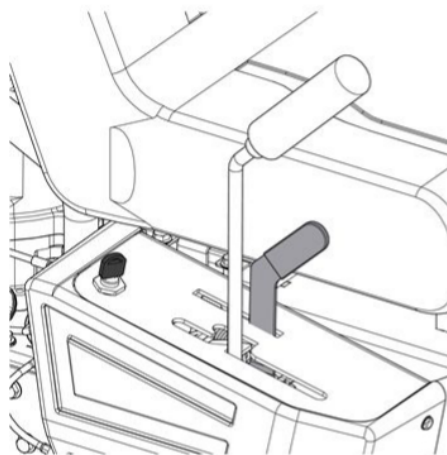



3.5

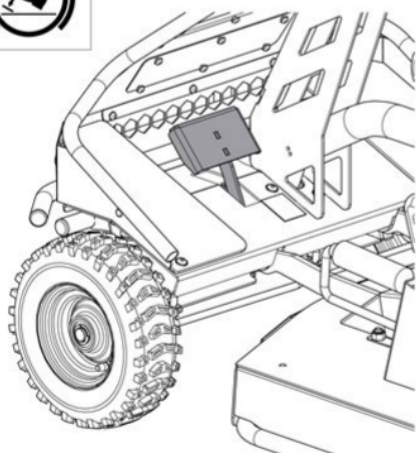

3.6

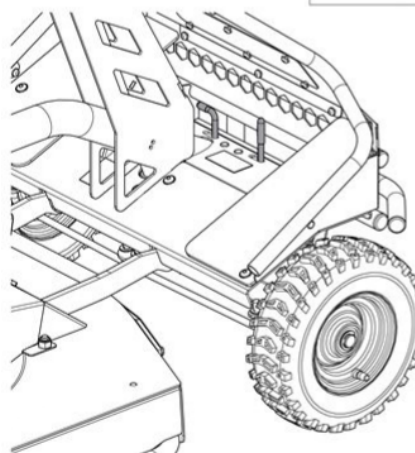

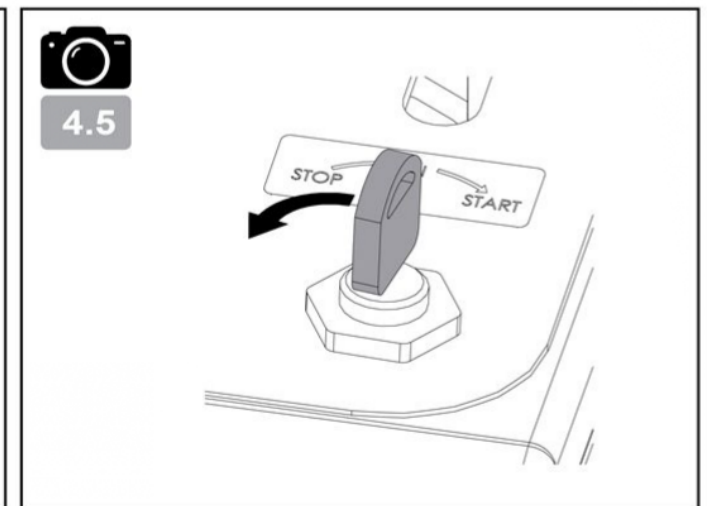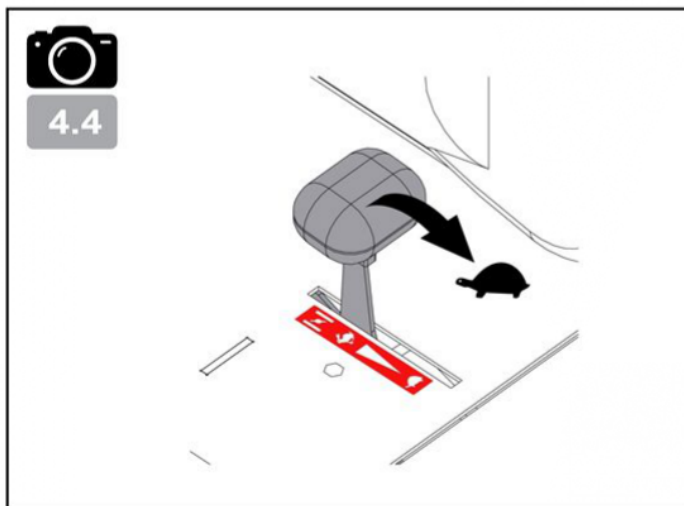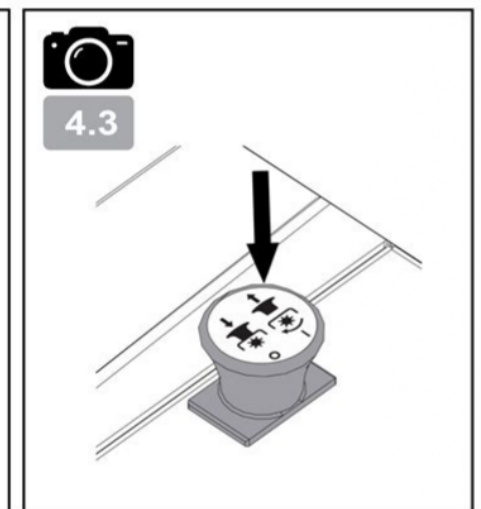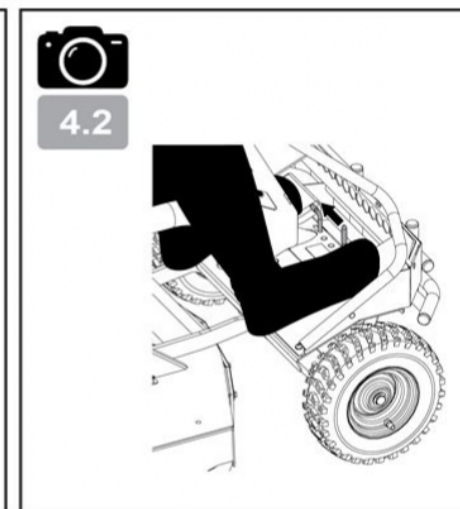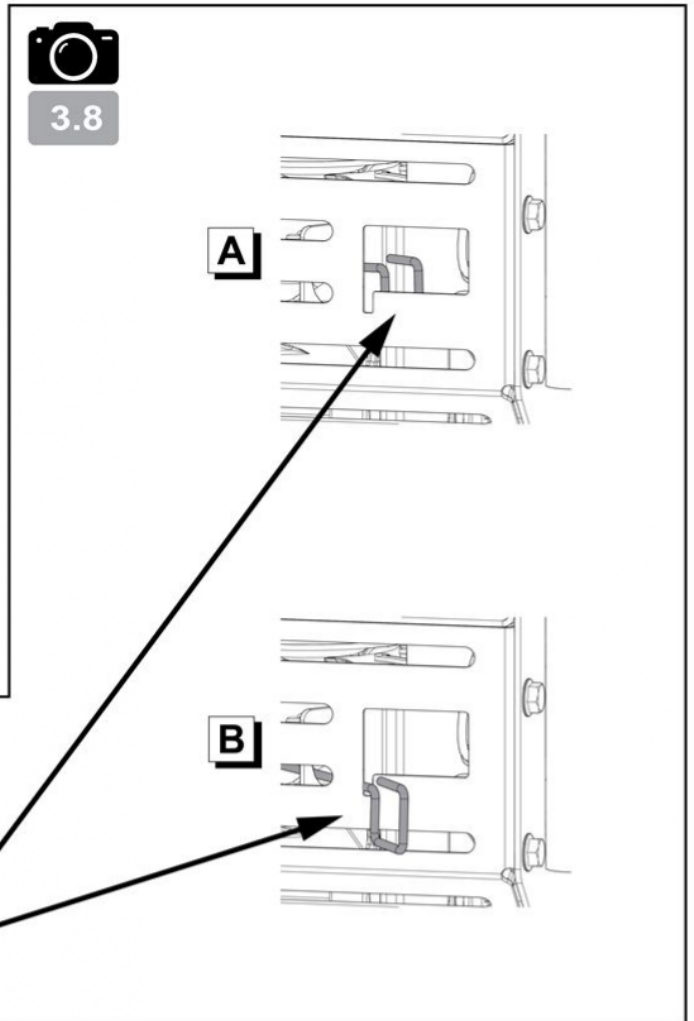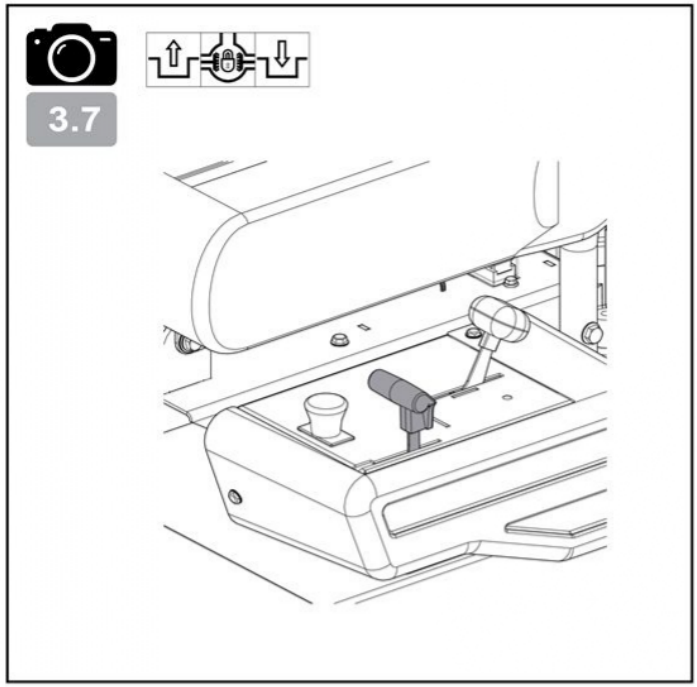

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Věnujte zvláštní pozornost sdělením, která jsou uvedena následujícími slovy:



POZOR: Označuje pravděpodobnost vážných úrazů až smrtelného nebezpečí, pokud nedodržíte pokyny

VÝSTRAHA: Označuje možnost úrazů nebo poškození vybavení, pokud nedodržíte pokyny

POZNÁMKA: Poskytuje užitečné informace



Tato značka vás nabádá k opatrnosti při některých operacích

V případě problému nebo jakýchkoli dotazů týkajících se stroje se obraťte na prodejce




POZOR: Stroj je navržen k zajištění bezpečné a spolehlivé funkce za podmínek použití odpovídajících pokynům. Před použitím stroje si přečtěte a zapamatujte obsah tohoto návodu. V opačném případě se vystavujete úrazům a možnému poškození vybavení

Školení / informace:

- Před použitím stroje se seznámte se zásadami správného používání a pokyny. Naučte se rychle vypnout motor.
- Stroj musí být vždy používán podle doporučení uvedených v návodu k použití.
- Nezapomínejte, že uživatel odpovídá za nehody nebo nebezpečné jevy způsobené ostatním osobám či jejich majetku. Je odpovědný za vyhodnocení možných rizik na pracovišti a zajištění veškerých nezbytných opatření k zajištění vlastní bezpečnosti, zejména ve svahu, poškozeném, klouzavém terénu či nábytku.
- Nikdy nedovolte dětem či osobám, které neznají tyto pokyny, aby používaly stroj. Místní předpisy mohou stanovit minimální věk uživatele.
- Stroj nepoužívejte po požití léků či látek, o nichž je znám, že mohou poškodit schopnost reflexe a bdělosti.
- Během práce se strojem používejte vhodné ochranné vybavení, dlouhé kalhoty, ochranné brýle a ochranu sluchu.
- Stroj používejte k určenému účelu, to znamená k sečení lesních podrostů. Jakékoli jiné použití může být nebezpečné nebo může způsobit poškození stroje.
- Je zakázáno jezdit se strojem po veřejné komunikaci.

Příprava:

- Pečlivě prohlédněte prostor, kde má být stroj použit, a odstraňte všechny předměty, které by mohly být strojem vymrštěny (kameny, dráty, sklo, kovové předměty atd....).
- Před použitím vždy proveďte vizuální kontrolu stroje a ujistěte se, že nedošlo k poškození nožů nebo čepelí a také jejich upevnění či deflektorů. Před každým použitím nechte všechny opotřebované nebo poškozené součásti vyměnit v autorizovaném servisu (nebo odborném servisu).
- Je-li stroj vybaven tlačítkem vypnutí motoru, udržujte elektrické kabely v dobrém stavu, aby bylo vypnutí motoru zaručeno. Ověřte nepřítomnost úniku kapaliny (benzín, olej atd....).
- Pravidelně kontrolujte stav akumulátoru. V případě poškození krytu, víka nebo svorek proveďte výměnu.
- Nepoužívejte stroj bez ochranných krytů a zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací prvky řádně utaženy.
- Před sečením pozemku vymezte obvod nebezpečné zóny pro další osoby podle údajů uvedených níže. Vymezte tuto zónu pomocí tabulek zakazujících vstup do zóny při otevřeném pracovišti. Maximální rozsah možných přesahů předmětů může dosahovat 40 metrů, vymezte obvod nebezpečné zóny podle schématu uvedeného naproti.

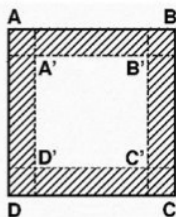

Obvod sečení = A' - B' - C' - D'

Obvod nebezpečné zóny = A' - B' - C' - D'

Bezpečnostní koridory (šrafované zóny) musí mít šířku minimálně 40 m.

- Stroj nepoužívejte v blízkosti skleněných výklenků, průchoďů nebo parkovišť.

- Nikdy stroj nepoužívejte v blízkosti dalších osob.

Pozor, nebezpečí, benzín je velmi hořlavý:

- Skladujte palivo v nádobách speciálně určených k tomuto účelu. Palivo čerpejte pouze venku a během této činnosti nekuřte.
- Nikdy nevyjímejte uzávěr palivové nádrže ani nedopíňujte benzín, pokud se motor otáčí nebo dokud je teplý.
- Došlo-li k rozlití benzínu na zem, nespouštějte motor, ale vzdalte se z tohoto prostoru a zamezte jakémukoli vznícení, dokud nezmizí benzinové výpary.
- Stroj uložte v suchu. Nikdy neuchovávávejte stroj v místnosti, kde by mohlo dojít ke kontaktu benzinových výparů s plamenem, jiskrami nebo silným zdrojem tepla.
- Správně nasaďte zpět zátky benzinové nádrže.
- Omezte množství benzínu v nádrži, aby se minimalizovalo vytrysknutí.
- Nespouštějte motor v uzavřených prostorách, kde se může hromadit oxid uhelnatý.
- Oxid uhelnatý může zabít. Zajistěte správné větrání.

Použití:

- Motor spouštějte opatrně v souladu s pokyny výrobce a nohy udržujte v bezpečné vzdálenosti od nástroje(ů).
- Je-li stroj bez ohledu, vypněte motor a vyjměte klíč.
- Nepokládejte ruce či nohy do blízkosti rotujících prvků či pod ně.

V případě:

- abnormálních vibrací,
- zablokování,
- problému se spojkou,
- kolize s cizím předmětem,
- poškození lanka vypnutí motoru (podle modelu),

Okamžitě vypněte motor (je-li lanko motoru přefixnuté, použijte k vypnutí motoru ovládání startéru, jak je popsáno v odst. „Spouštění motoru“), nechte stroj vychladnout, vyjměte klíč ze zapalování, odpojte akumulátor, prohlédněte stroj a před jakýmkoli novým použitím ho nechte opravit v autorizovaném servisu (nebo odborném servisu).

- Pracujte pouze za denního světla či za kvalitního umělého světla.

- Nepoužívejte stroj za bouřky.

- Nepoužívejte stroj na svazích se sklonem vyšším než 15° příčně a 18° podélně.

- Nikdy se prudce nerozjíždějte ani nezastavujte, jste-li na svahu. Na svazích a při prudkých obrazech se pohybujte pomalu, abyste zabránili převrácení nebo ztrátě kontroly. Buďte zvláště opatrní při změně směru na svahu.

- Na pozemcích, na kterých se nacházejí předměty přírodního nebo průmyslového původu (kameny, větve, kovový odpad, sloupky atd....): je třeba se vyhnout všem cizím předmětům, které se mohou změnit na nebezpečný projektil a/nebo poškodit stroj.

- Na svazích nebo vlhkých pozemcích je nutné se vyvarovat pádu.

- Při použití jiného než doporučeného příslušenství může být stroj nebezpečný a může dojít k poškození stroje, na něž se nebudete vztahovat záruka.

Kontrola / Údržba / Skladování / Likvidace:

- Před jakoukoli prohlídkou a čištěním vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.
- Zastavte motor a odpojte akumulátor před každým seřizením nebo údržbou stroje.
- Před výměnou nástroje(ů) vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování a použijte silné rukavice.
- Všechny matice a šrouby udržujte utažené, aby se zajistily bezpečné podmínky použití.
- Pro snížení rizika požáru udržujte motor, tlumič a nádrž na benzin zbarvené rostlin, oleje a všech dalších materiálů, které mohou vzplanout.
- Vadné tlumiče výfuku nechte vyměnit v autorizovaném servisu (nebo odborném servisu).
- Neopravujte díly. Vyměňte díly za originální. Před každým použitím nechte díly vyměnit v autorizovaném servisu (nebo odborném servisu).
- V zájmu vlastní bezpečnosti nikdy neměňte vlastnosti stroje. Neměňte nastavení regulace rychlosti motoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru. Pravidelná údržba je zásadní pro bezpečnost a zachování úrovně vlastností.
- Před uložením stroje do místnosti nechte vychladnout motor.
- Likvidace zařízení musí být prováděna v souladu s předpisy aktuálně platnými v příslušné zemi použití.

Přemístění / manipulace / přeprava:

- Každá činnost na stroji mimo sečení se musí provádět při odpojených žacích nástrojích.
- Při přemístování (mimo sečení) je nutné dodržovat pokyny uvedené v odstavci „Přemístování“
- Nakládka a vykládka stroje z přívěsu vyžaduje použití vhodné nakládací rampy.
- Pro zajištění bezpečnosti při přepravě stroj řádně upevněte.
- Při přepravě je nutné vypnout motor, vyjmout klíč ze zapalování a použít vozík. Nepoužívejte žádný jiný způsob přepravy.

CZ



- 1 – Před zahájením jakékoli údržby nebo opravy vyjměte klíček
 2 – Rotační nůž, pozor na odletující materiál
 3 – Výfukové plyny jsou nebezpečné
 4 – Nepoužívejte ve špatně větraných prostorech
 5 – Používejte ochranu sluchu.
 6 – Přečtěte si návod k použití
 7 – Dodržujte bezpečnou vzdálenost
 8 – 9 – Maximální naklonění při práci



Nebezpečí Nebezpečí sečného zranění
 Rotující nůž
 Nepřibližovat se k žacímu nástroji




Nedotýkejte se
 teplých povrchů




Zaručená úroveň
 akustického tlaku

Spojka žacího nože

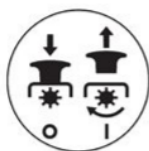


○ - Vypnuto
 I - Zapnuto


Rychlost

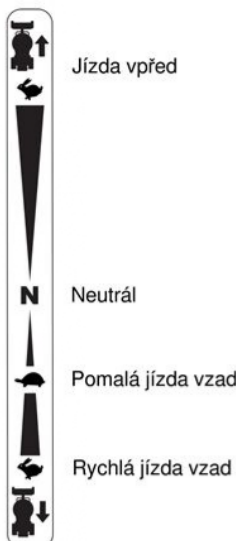

Výška řezu

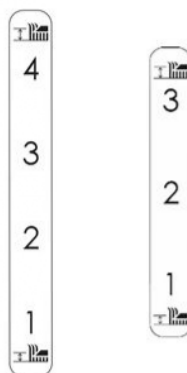


Tempomat

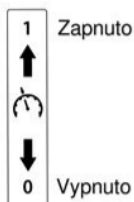


Brzda




Parkovací brzda

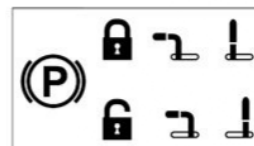


Plynová páčka

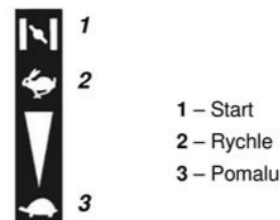

Startovací klíček



Diferenciál



1 - Vypnuto
 2 - Zapnuto



Přítomnost piktogramů závisí na modelu stroje

TECHNICKÉ INFORMACE

Model stroje	DEFENDER 71-140P		Model motoru	RV_450	
Hmotnost	225	Kg	Plak huštění	Přední: 1.4 Zadní: 1	bar bar
Čistý výkon *	11.5	kW pro otáčky motoru		3600	ot/min
Jmenovitý výkon	10.1	kW pro otáčky motoru		3300	ot/min
Zaručená úroveň akustického tlaku	N/A			N/A	dB(A)
Úroveň akustického tlaku na pracovišti řidiče				86.60	dB(A)
EN ISO 3744:2012	Krajní chyba			0.5	dB(A)
Měřená úroveň akustického tlaku				100.83	dB(A)
EN ISO 3744:2012	Krajní chyba			0.5	dB(A)
Úroveň vibrací na rukou obsluhy				16.01	m/s ²
NF EN ISO 5395-1+A1_5395-3+A2:2018	Krajní chyba			2	m/s ²

* Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistý výkon dosažený při zkoušce sériového motoru podle normy SAE J 1349 při dané rychlosti otáčení. Výkon jiného motoru z výroby se může od této uvedené hodnoty lišit. Skutečný výkon motoru instalovaného na stroji bude záviset na různých faktorech, jako je rychlost otáčení, teplotní podmínky, vlhkost, atmosférický tlak, údržba a jiné.

Dodržování emisních pravidel EU – Fáze V



POZOR: jakoukoli úpravou motoru se ruší homologace typu EU pro tento výrobek

Č. e E9*2016/1628*2016/1628SYB1/P*1174*00

C 2 /Kw- 815.11

V souladu s ustanoveními článku 43 2016/1628 vám výrobce poskytuje naměřenou hodnotu CO₂ tak, jak byla určena během procesu přejímky EU podle typu: toto měření CO₂ vyplývá z testů prováděných v rámci zkušebního testu stanoveného v laboratorních podmínkách na reprezentativním vzorku typu motoru (skupina motorů) a nesmí implikovat nebo vyjadřovat žádnou záruku výkonosti některého konkrétního motoru.

POZNÁMKA: Vzhledem k trvalému technickému zlepšování výrobce upozorňuje, že návod není smluvní dokumentace, a vyhrazuje si právo na změnu specifikací stroje bez předchozího upozornění.



1.1

Vybalení

1
2

Sejměte obalové materiály



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Dávejte pozor, abyste nepřeřízli lanko nebo nepoškrábali barvu stroje

3

Umístěte dvě vhodné rampy (nejsou součástí dodávky) vedle palety tak, aby po nich mohla sjet kola stroje



Pokud stroj z palety spouštíte bez použití ramp, hrozí poškození spodní části stroje, zejména krytu žacího nože



1.2

Seřízení polohy sedadla

1

Nakloňte sedadlo směrem dopředu

2

Pomocí obou koleček nastavte vhodnou vzdálenost mezi sedadlem a volantem

3



1.3

Připojení akumulátoru



1.4

Identifikační štítek stroje

- A – Název a adresa výrobce
- B – Typ stroje
- C – Výrobní číslo
- D – Jmenovitý výkon
- E – Hmotnost v kilogramech
- F – Model stroje
- G – Označení CE
- H – Rok výroby



1.5

Popis součástí

- 1 – Rychlostní páčka
- 2 – Nádrž na benzín
- 3 – Akumulátor
- 4 – Pojistky
- 5 – Plynová páčka
- 6 – Páčka diferenciálu
- 7 – Páčka spojky nože
- 8 – Páčka nastavení výšky řezu
- 9 – Brzdový pedál
- 10 – Měrka oleje
- 11 – Páka obtokového ventilu
- 12 – Vzduchový filtr
- 13 – Startovací klíček
- 14 – Tempomat
- 15 – Parkovací brzda

STARTOVÁNÍ STROJE

CZ



Plnění paliva

2.1

SP95 E5 nebo SP95 E10 nebo SP98 E5



Plnění oleje

2.2

1,5 L grade 15W40 nebo 10W30



Posad'te se na sedadlo stroje

2.3



Plynová páčka

2.4

Přesuňte páčku k:



Sešlápněte brzdový pedál

2.5



Otočte klíčkem zapalování

2.6

- Klíč otočte do polohy **START**
- Pokud motor naskočí, povolte klíček
- Klíček se automaticky vrátí do polohy **ON**



Plynová páčka

2.7

Přesuňte páčku k:

PROGRAM ÚDRŽBY (k provádění v autorizovaném servisu)

První měsíc či 20 hodin	
• Vyměňte motorový olej	• Vyčistěte vzduchový filtr (1)
Každé 3 měsíce nebo každých 50 hodin	
• Vyměňte motorový olej	
Každé 6 měsíce nebo každých 100 hodin	
• Vyčistěte usazovací nádrž	• Vyčistěte lapač jisker
	• vyčistěte zapalovací svíčku
Každoročně nebo každých 300 hodin	
• Vyměňte zapalovací svíčku	• Zkontrolujte – upravte režimu nízkých otáček (2)
• Vyčistěte palivovou nádrž a palivový filtr	• Zkontrolujte – upravte sadu ventilů (2)
Každých 500 hodin	
• Vyčistěte spalovací prostor (2)	
Každé 2 roky	
• Zkontrolujte palivovou hadici (v případě potřeby vyměňte) (2)	
POZNÁMKA: (1) Vzduchový filtr čistěte častěji při používání na prašných místech (2) Tyto operace je nutno svěřit autorizované dílně, pokud uživatel nedisponuje nezbytnými nástroji a kvalifikací v mechanice	

Tento stroj je určen pro sečení (max. Ø řezu: 30 mm)

← Nastavení výšky řezu

3.1

Poloha	Výška řezu
1	55 cm
2	82 cm
3	110 cm

← Spojka žacího nože

3.2

← Rychlostní páčka

3.3

← Tempomat

3.4

Poloha „zapnuto“: umožňuje zachovat pevnou rychlost práce

Poloha „vypnuto“: umožňuje provádět přesnější manévry

← Brzdový pedál

3.5

← Parkovací brzda

3.6

1 – Sešlápněte brzdový pedál

2 – Zatlačte blokovací páku doleva

3 – Uvolněte pedál

← Diferenciál

3.7

← Obtokový ventil

3.8

A: Zasunutá páčka = pro řízení stroje

B: Vysunutá páčka = pro odtlačení stroje, když je motor vypnutý

VYPNUTÍ



4.1

← Zastavení posunu



4.2

← Aktivujte parkovací brzdu



4.3

← Zastavení čepele



4.4

← Plynová páčka

Přesuňte páčku k:



4.5

← Vypnutí motoru

Klíč otočte do polohy **STOP**

KAŽDODENNÍ KONTROLY

Před spuštěním motoru zkontrolujte následující body:

- Zda nedošlo k uvolnění nebo prasknutí šroubů nebo matic
- Zda nedošlo k úniku benzínu a motorového oleje
- Bezpečnost životního prostředí



2.1

← Dostatečná hladina benzínu



2.2

← Správná hladina motorového oleje

Čistota vložky vzduchového filtru



Nepoužívejte hořlavá rozpouštědla na čištění
pénové vložky vzduchového filtru

KONTROLA A ÚDRŽBA STROJE

CZ

DÍL / FUNKCE	INTERVAL			POZNÁMKA
	Před každým použitím	Po 50 hodinách používání nebo po 1 roce	Každých 100 hodin provozu nebo 2 roky	
AKUMULÁTOR	Zkontrolujte stav konektorů	Zkontrolujte stav konektorů a napětí (12 V<U<13 V)	Zkontrolujte stav konektorů a napětí (12 V<U<13 V)	Během období nepoužívání do 1 měsíce používejte inteligentní automatickou nabíječku (není součástí dodávky)
ELEKTRICKÝ OBVOD	Zkontrolujte správné fungování různých funkcí stroje	Nechte zkontrolovat kabelové svazky a zapojení	Nechte zkontrolovat kabelové svazky a zapojení	Zkontrolujte / otestujte pojistky v případě poruchy jedné či více funkcí
KLÍNOVÝ PŘEVODOVÝ ŘEMEN	Ověřte funkci	Nechte zkontrolovat opotřebení, napnutí / podle potřeby upravte	Nechte řemen vyměnit	Řemeny jsou předměty podléhající opotřebení. Řemeny nechte vyměnit v případě poškození i před doporučeným intervalem
KLÍNOVÝ ŘEMEN PRO ŘEZ	Ověřte funkci	Nechte zkontrolovat opotřebení, napnutí / podle potřeby upravte	Nechte řemen vyměnit	Řemeny jsou předměty podléhající opotřebení. Řemeny nechte vyměnit v případě poškození i před doporučeným intervalem
PARKOVACÍ BRZDA	Ověřte funkci	Pomocí čisticího prostředku na brzdové kotouče vyčistěte brzdové kotouče	Pomocí čisticího prostředku na brzdové kotouče vyčistěte brzdové kotouče	Nechte upravit regulátor kabelu v případě poruchy
ANTIVIBRAČNÍ DESTIČKY MOTORU	Zkontrolujte stav	Zkontrolujte stav	Zkontrolujte stav	Destičky jsou předměty podléhající opotřebení. Nechte tyto díly vyměnit v případě viditelného poškození (praskliny, slehnutí, zachycení)
PNEUMATIKY	Zkontrolujte tlak (podle potřeby dohustěte) i stav	Zkontrolujte tlak (podle potřeby dohustěte) i stav. Podle potřeby nechte vyměnit	Zkontrolujte tlak (podle potřeby dohustěte) i stav. Podle potřeby nechte vyměnit	Pneumatiky jsou předměty podléhající opotřebení. V případě poškození je nechte vyměnit
KRYTKY	Zkontrolujte stav a upnutí	Zkontrolujte stav a upnutí	Zkontrolujte stav a upnutí	V případě poruchy nechte krytky opravit nebo vyměnit
PŘEDNÍ NÁPRAVA	Zkontrolujte stav těsnění čepů, nesmí být žádná vůle	Zkontrolujte stav těsnění čepů, nesmí být žádná vůle	Zkontrolujte stav těsnění čepů, nesmí být žádná vůle	Těsnění čepů je předmět podléhající opotřebení. Těsnění čepů nechte vyměnit v případě viditelného poškození nebo nadměrné vůle
PŘEVODOVKA	Ověřte úniky	Zkontrolujte stav kladky	Zkontrolujte hladinu oleje	Olej 20w50 – 1920 ml
RYCHLOSTNÍ PÁČKA	Zkontrolujte správnou funkci pro jízdu dopředu, návrat do neutrálu, pro jízdu dozadu	Zkontrolujte správnou funkci pro jízdu dopředu, návrat do neutrálu, pro jízdu dozadu. Podle potřeby nechte upravit lanku	Zkontrolujte správnou funkci pro jízdu dopředu, návrat do neutrálu, pro jízdu dozadu. Podle potřeby nechte upravit lanku	Mechanismus páčky pro změnu rychlosti zahrnuje třecí prvky a lanku, která jsou součástí dílů podléhajících opotřebení. V případě poškození je nechte vyměnit
ŘÍZENÍ	Zkontrolujte funkčnost a neexistenci zadrhávání nebo nadměrné vůle	Zkontrolujte funkčnost a neexistenci zadrhávání nebo nadměrné vůle. Táhl a čepy udržujte v čistotě	Zkontrolujte funkčnost a neexistenci zadrhávání nebo nadměrné vůle. Táhl a čepy udržujte v čistotě	Mechanismus páčky řízení zahrnuje čepy, těsnění, táhla, jež jsou součástí dílů podléhajících opotřebení. V případě poškození je nechte vyměnit
KLADKY A NAPÍNACÍ KOLEČKA	---	Zkontrolujte stav a funkčnost	Zkontrolujte stav a funkčnost	Kladky a kolečka jsou předměty podléhající opotřebení. Nechte je vyměnit v případě viditelného poškození, zadrhnutí nebo nadměrné vůle
VÝŠKA ŘEZU	Kontrola správné funkce při pohybu páčkou pro nastavení výšky řezu	Kontrola, promazání os a čepů	Kontrola, promazání os a čepů	---
ŘEZACÍ NŮŽ	Zkontrolujte také stav a upevnění (nesmí být patrné poškození)	Nůž nechte nabrousit a vyvážit (max. 3 broušení, pak nechte nůž vyměnit)	Nůž nechte nabrousit a vyvážit (max. 3 broušení, pak nechte nůž vyměnit)	V případě poruchy nechte nůž vyměnit
KRYT ŽACÍHO NOŽE	Zkontrolujte stav a upnutí	Zkontrolujte stav a upnutí. Očistěte a promazte vnitřek krytu žacího nože	Zkontrolujte stav a upnutí. Očistěte a promazte vnitřek krytu žacího nože	V případě poruchy nechte kryt žacího nože opravit nebo vyměnit



V souvislosti s výměnou všech dílů nebo opravami, které vyžadují demontáž a nejsou popsány v tomto návodu k použití, nebo v případě jiných potíží se obraťte na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko

Prohlášení o shodě CE

Já, níže podepsaný (13) (2) prohlašuji, že stroj popsáný níže je ve shodě se směnicemi (7)

Popis: Žací stroj s pojezdem; Výrobce (1); Model (4)

Typ (5); obchodní název (6); výrobní číslo (15)

Osoba pověřená sestavením technické dokumentace (3)

Odkaz na harmonizované normy (8)

Zaručená úroveň akustického tlaku (9)

Měřená úroveň akustického tlaku (10)

Vypracováno v (11); Dne (12); Podepsaná osoba (13); Podpis (14)

Viz výrobní číslo (15) na zadní straně

1. Ets Henri Pubert SAS

2. Ets Henri Pubert SAS
ZI Pierre Brune
85110 CHANTONNAY France

3. Ets Henri Pubert SAS
ZI Pierre Brune
85110 Chantonnay France

4. 4400**03**

5. RV450

6. DEFENDER 71-140P

7. 2006/42/CE: mai 2006

RoHS – 2011/65 CE : juin 2011

2014/30/CE: février 2014

2016/1628/CE : septembre 2016

8. N/A

EN ISO 3744:2012

NF EN ISO 14982: mai 2009

9. N/A


10. N/A

11. CHANTONNAY France

12. 2024-12-17

13. Jean-Pierre PUBERT

14.



L'article 6 du chapitre II de la loi Hamon N°2014-344, du 17 mars 2014 (dont le décret est paru au J.O le 11/12/2014), instaure une obligation d'information et de fourniture relative à la disponibilité des Pièces Détachées.

Concernant le produit (n° de série indiqué page suivante) dont vous venez de faire l'acquisition, nous avons informé l'ensemble des distributeurs agréés pour assurer la réparation de nos produits, que les Pièces Détachées (Hors Moteurs) indispensables à l'utilisation du produit seront **disponibles pendant 12 ans.**



PUBERT®

www.pubert.com

(15)



FR

DONNEZ
OU
RECYCLEZ



ASSOCIATION

OU



MAGASIN

OU



DÉCHÈTERIE

FR



Adresses sur quefairedemesdechets.fr