


Montážní návod HB-CT

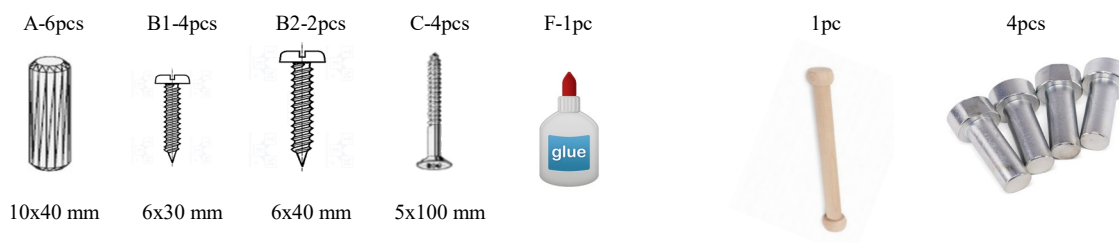

Pozor:



CZ

výrobek je zhotoven z kvalitní bukové sparovky, která zaručuje dlouhou životnost a užitnou hodnotu.


UPOZORNĚNÍ: Výrobek nesmí být vystaven dlouhodobému přímému působení vody či zvýšené vlhkosti, která může způsobit rozpinavost použitého dřeva. **Doporučena vlhkost maximálně 60 %.**

Výrobek není povrchově ošetřen. Doporučujeme všechny dřevěné dílce natřít olejem (lněným) nebo bezbarvým lakem, včetně spodku plátu. Nátěr zamezí absorbování okolní vlhkosti. Povrchovou úpravu opakujte alespoň 1x ročně.

budete pracovní desku přišroubovávat!!! spoje.


Minimálně jednou za 6 měsíců, utáhnout veškeré šroubové spoje.

Parts	Packing 1	Packing 2	Date	

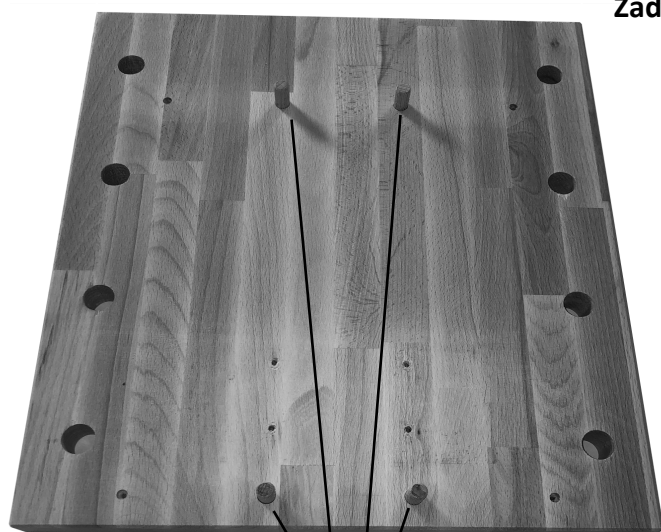


A+F

Zadní noha bez otvorů pro vřeteno

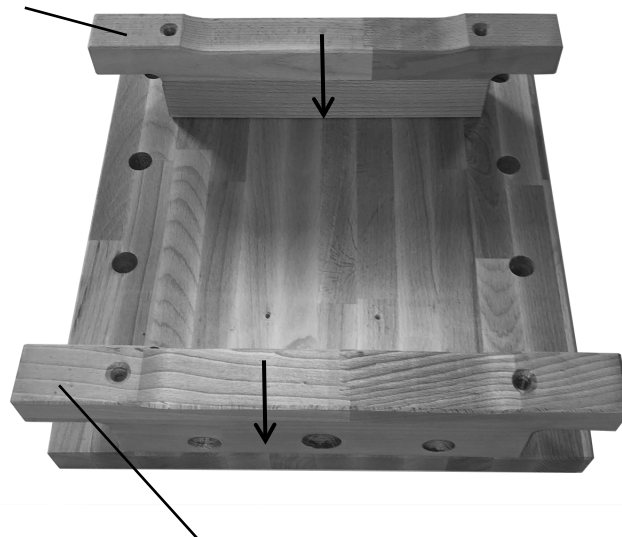

Přední noha s otvory pro vřeteno

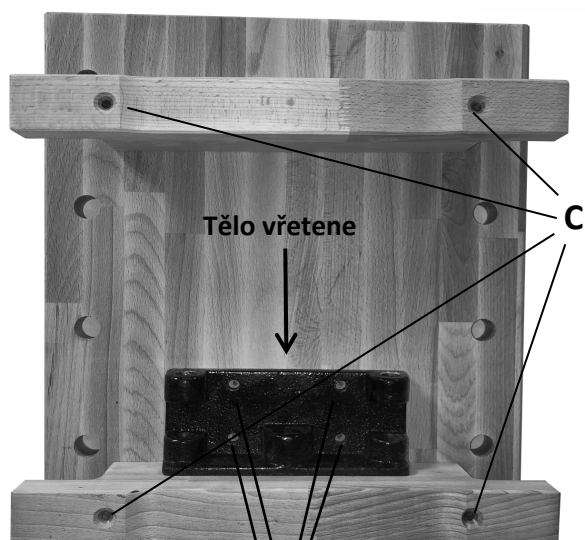


Tělo vřetene



C

B1

Vedení vřetene

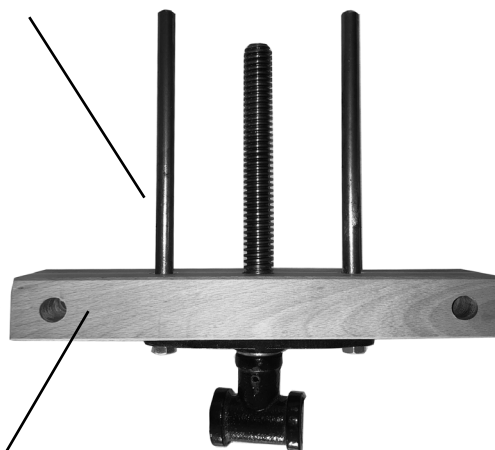

Příložka

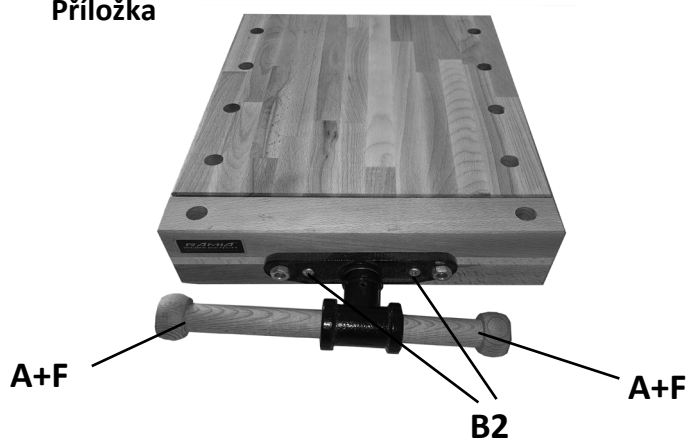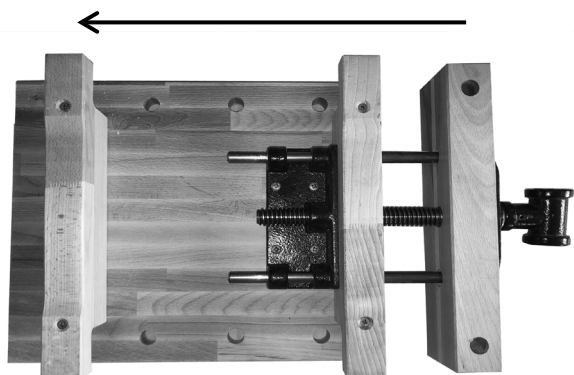

Před přišroubováním příložky svěráku se ujistěte, že je příložka paralelně s plátem hoblice.
 !!!TIP!!! Příložku dotáhněte pomocí vřetene, srovnajte příložku s plátem hoblice. a poté
 pomocí šroubů B2 přichyťte příložku ke vřetenu.