


## Assembly Instructions, Montageanleitung, Montážní návod PRO-A1600

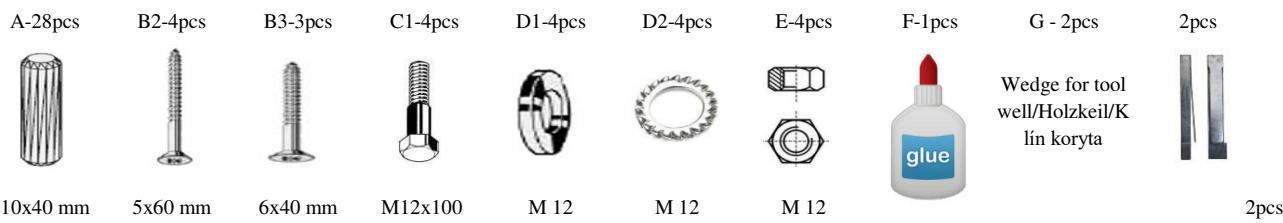

Wedge for tool well/Holzkeil/Klíн koryta

2pcs



### Attention/Achtung/Pozor:



#### ENG

Workbench is made of high quality beech wood guaranteeing maximum resistance and long service life of the bench.

**Like all solid wood products it must not be left in areas of high humidity or damp that will cause natural movement.**

Recommended humidity level max. 60%.

If you bought workbench without surface treatment, we recommend you to finish the bench by colourless varnish or oil including the bottom of workbench. Please treat your bench with a varnish or oil within 1 months of assembly. Varnish (oil) prevents absorption of surrounding moisture. Don't forget to repeat surface treatment each year.

To increase the rigidity of your workbench ensure that you glue the joints (please read Hint 1 and 2) and bolt the bench in positon.

Wood is and natural product, check and tighten all screws and bolts every 6 months.

#### DE

Die Hobelbank ist aus hochwertigem Buchenholz hergestellt. Maximale Beständigkeit und lange Lebensdauer ist garantiert.

Bitte die folgenden Punkte beachten:

**Die Hobelbank nicht in feuchter Umgebung benutzen. Hohe Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit, natürliche Bewegung verursachen.** Empfohlene Luftfeuchtigkeit max. 60%.

Wenn Sie die Hobelbank ohne Oberflächenversiegelung gekauft haben, empfiehlt es sich, die Bank mit farblosem Lack oder Öl zu lackieren. Bitte behandeln Sie Ihre Hobelbank innerhalb von 1 Monate nach dem Zusammenbau mit einem Lack oder Öl. Das verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Den Vorgang bitte alle Jahr wiederholen.

Um die Stabilität der Hobelbank zu erhöhen empfiehlt es sich, die Bank auf dem Boden festzuscreuben. Alle 6 Monate bitte alle Schrauben nachziehen.


#### CZ

Výrobek je zhotoven z velice kvalitní bukové sponky, která zaručuje dlouhou životnost a užitnou hodnotu.

**UPOZORNENI:** Výrobek nesmí být vystaven dlouhodobému přímému působení vody či zvýšené vlhkosti, která může způsobit rozplavost použitého dřeva. Doporučena vlhkost maximálně 60 %.

Pokud jste si objednali hoblici bez povrchové úpravy, doporučujeme hoblici natřít bezbarvým olejem nebo lakem, včetně spodku plátu hoblic. Nátěr zamezí absorbování okolní vlhkosti. Povrchovou úpravu opakujte alespoň 1x ročně.

Parts	Packing 1	Packing 2	Date	

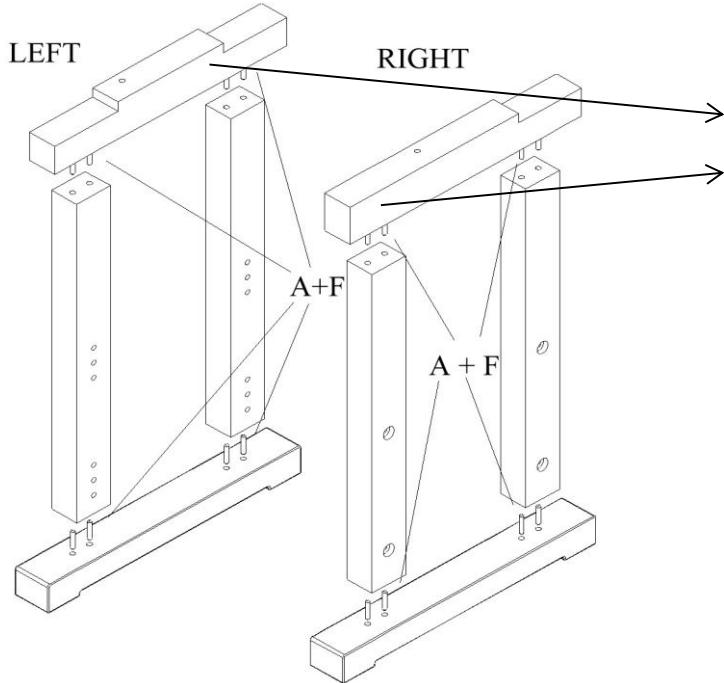

**ENG:** These parts are already mounted on the bottom of the workbench top. Please continue in assembly without these parts.

**DE:** Diese Teile sind bereits unten an der Werkbank montiert. Bitte montieren Sie ohne diese Teile weiter.


**CZ:** Tyto dílce jsou již namontovány na spodní straně plátu hoblice. Pokračujete v montáži bez těchto dílců.

!!! HINT !!! - don't fill up holes for dowels by glue. Smear dowels by glue and insert them into holes.

!!! TIPP !!! Nicht füllen Löcher für Dübel durch Klebstoff. Aufstreichen Dübel durch Leim und legen Sie sie in die Löcher.

TIP !!! Neplňte díry pro kolíky lepidlem, potřete lepidlem kolík a poté jej vložte do díry. Vyhnete se tím prasknutí díle.


!!!

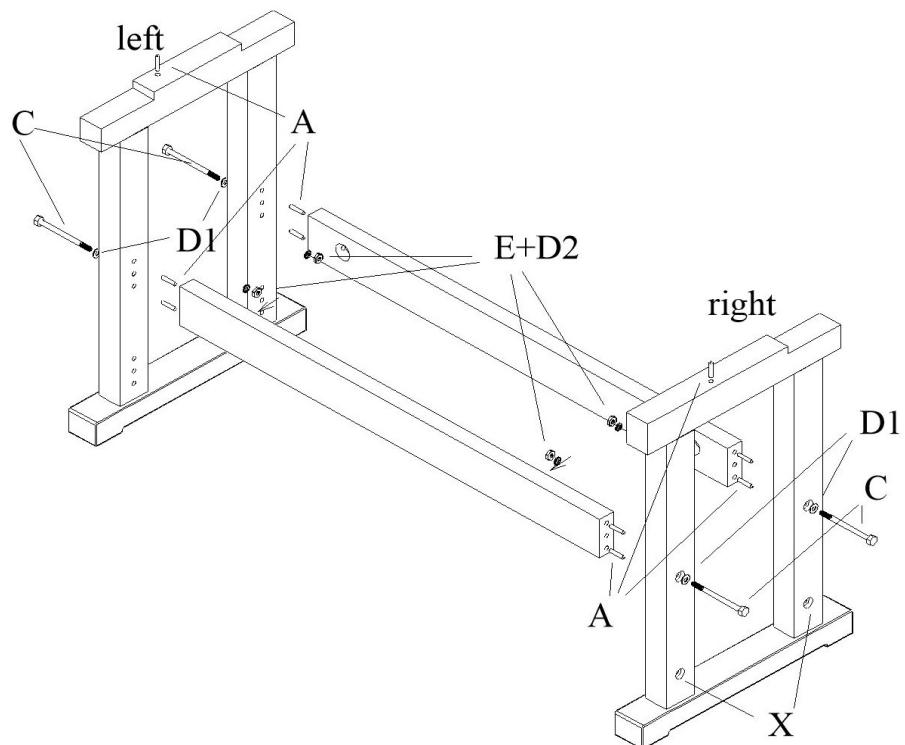


X = holes for stretchers if cupboard is used !!!!

X = Bohrungen für die Querbalken, wenn ist ein Schrank verwendet wird!

X = díry pro spojky při použití bedny.

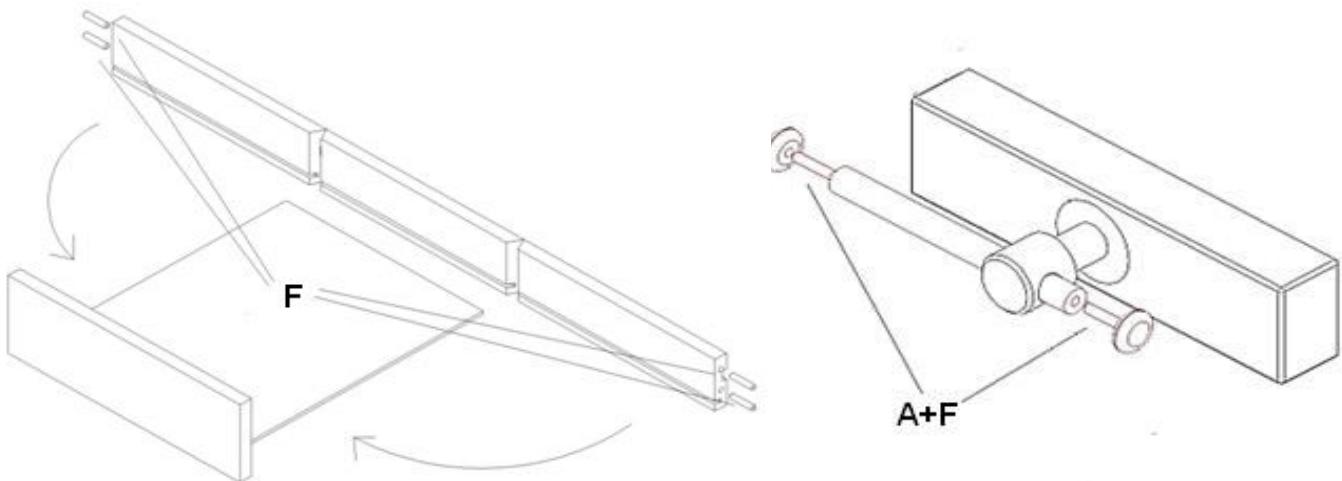

!!! HINT !!! - don't fill up holes for dowels by glue. Smear dowels by glue and insert them into holes.  
 !!! TIPP !!! Nicht füllen Löcher für Dübel durch Klebstoff. Aufstreichen Dübel durch Leim und legen Sie sie in die Löcher.  
 !!! TIP !!! Neplňte díry pro kolíky lepidlem, potřete lepidlem kolík a poté jej vožte do díry. Vyhněte se tím prasknutí díle.

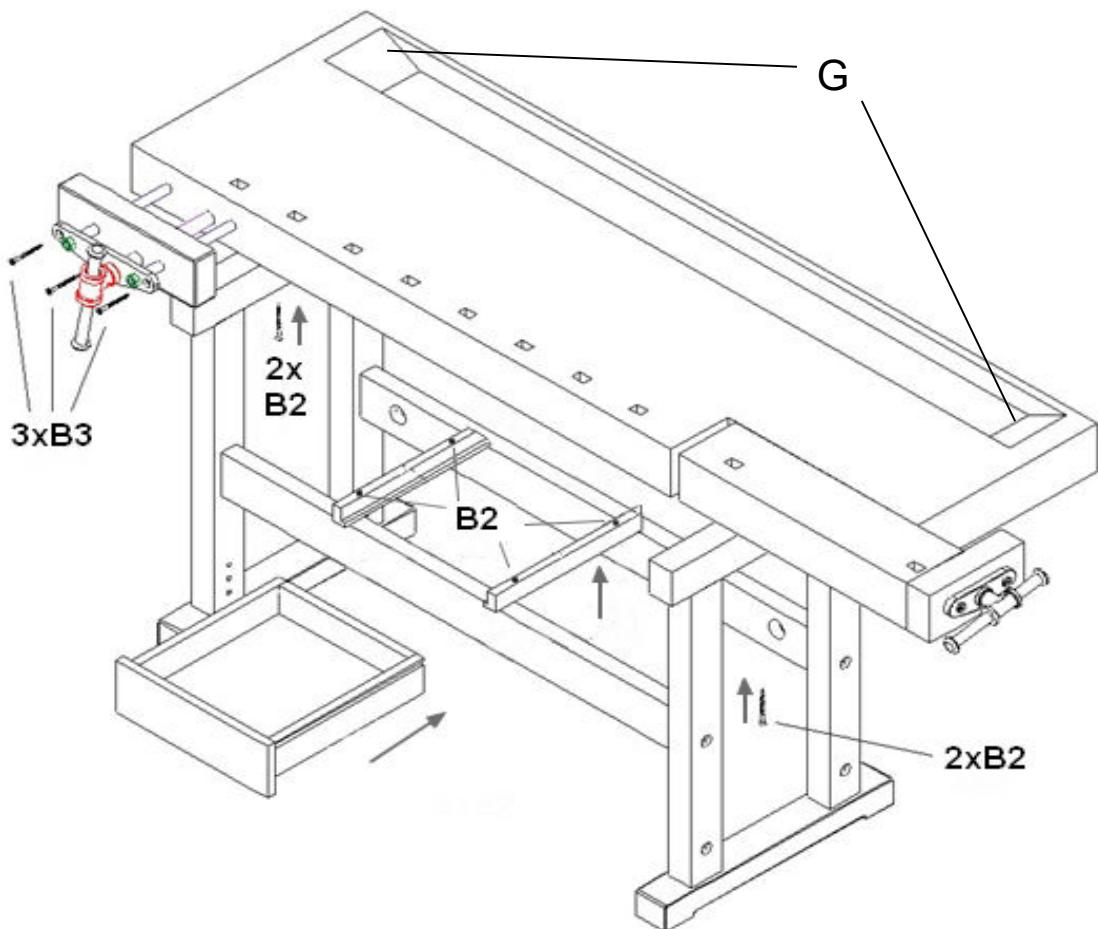

**Important!** Wedges for tool well are supplied separately (part G). Producer recommends to add wedges after approx. 4 weeks. Workbench needs to adapt to the surrounding conditions. In case of need adjust the size of wedges by size of tool well.

**Wichtig!** Holzkeile werden separat (Pos. G) geliefert. Der Hersteller empfiehlt, die Holzkeile nach 3 - 4 Wochen hinzufügen. Die Holzbank muss auf die Umgebung angepasst werden. Bei Bedarf passen Sie die Größe von Keilen nach der Größe des Werkzeugs an.

**Upozornění!** Klíny koryt (dílec G) jsou dodávány odděleně. Doporučujeme namontovat klíny po 3-4 týdech od montáže hoblice. Výrobek se potřebuje přizpůsobit okolnímu prostření. V případě nutnosti upravte velikost klínů podle šířky koryta.