


OKENNÍ FÓLIE EKO INTERIÉR

SOUDAL WINDOW SYSTEM

Parotěsná fólie určená k utěsnění připojovací spáry oken z vnitřní strany objektu. Vytváří parotěsnou přepážku proti prostupu plynů a vodní páry do vypěněné spáry mezi okenním rámem a zdívem. Zvyšuje izolační schopnost výplně spáry a brání zaplísnění. Vnější povrch Okenní fólie je možno omítat všemi běžnými typy omítek a přetírat malířskými i jinými barvami.

Technická data:

Materiál	polypropylen
Nosná vrstva	čtyřvrstvá kompozitní textilie
Tloušťka EN 1849-2	0,35 [mm] (± 0,04)
Plošná hmotnost EN 1848-2	135 [g / m ²] ±5
Pevnost v tahu MD/CD EN 12311-1	330 (200)N/260 (190)N
Tažnost MD/CD EN 12311-1	65-140%/65-140%
Ekvivalentní difúzní tloušťka -sd : EN 1931	55m (min. 5)
Odolnost proti pronikání vody EN 1928, metoda A	třída W1
Vodní sloupec EN 20811	300 cm (min. 200cm)
Reakce na oheň EN 13501-1, EN 11925-0	třída E
Pracovní teplota	od +5°C do +35°C
Teplotní odolnost	od -40°C do +90°C

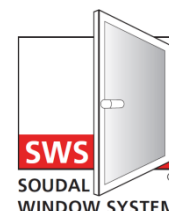

Charakteristika:

- zajišťuje řešení připojovací spáry dle ČSN 74 6077
- snadné a okamžité použití (samolepicí)
- profesionální použití při montáži všech typů oken a dveří
- vytváří parotěsný spoj, zabráňuje vnikání vlhkosti do montážní pěny upevňující rám
- snižuje pravděpodobnost zaplísnění povrchu kolem rámu
- snižuje vlnutí montážní pěny a tím ztráty tepla kolem rámu
- umožňuje standardní povrchovou úpravu kolem rámu jako omítání nebo nátěry
- zůstává ohebná i za nižších teplot, přizpůsobí se nerovnému povrchu

Příklady použití:

- parotěsné překrytí konstrukčních stavebních spár kolem rámu oken a dveří (z interiérové strany)
- překrývání spojů mezi rámy a stěnami, zdívem atd.
- různé krycí aplikace rohových i mimoúrovňových spár
- různé aplikace při konstrukci střešních systémů z interiérové strany
- lze používat ve vnitřních i vnějších aplikacích tam, kde vyžadujeme parotěsné překrytí
- tvoří integrovanou součást okenního montážního systému **Soudal Window System - SWS**

Provedení:

Okenní fólie je na jednom okraji opatřena oboustranně samolepicím páskem typu A pro nalepení na rám okna. Druhý okraj je z rubové strany vybaven butylovým lepicím páskem s krycí fólií pro snadné a rychlé přichycení k většině stavebních podkladů.

Barva: červená

Návin: 25 m

Šíře: 85 mm, 70 mm

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby při teplotách +10°C až +25°C.

Pracovní postup:

Příprava: Povrch okenního rámu a stavebního otvoru v místech, kde bude aplikována okenní fólie očistěte a zbavte prachu a případných nesoudržných částí. Ostění v místech kde bude aplikován butylový lepicí pruh předem napenetrte pomocí **SWS Primer**. Okenní fólie 85 mm je vhodná do šíře připojovací spáry max. 50 mm.

Aplikace na rám otvorové výplně:

Délku fólie upravte dle součtu délky obou bočních a horní části rámu, počítejte s potřebnými přesahy v rozích v závislosti na šířce připojovací spáry. Odstraňte pásku chránící vrstvu lepidla (A) na lícové straně (s potiskem) a nalepte fólii na vnější stranu rámu tak, aby v rozích vždy vznikl potřebný přesah pro upevnění na ostění. Otvorovou výplň vsadte na místo, vyrovnejte a ukotvěte. V případě použití Okenních fólií i z exteriéru tyto nalepte na ostění (dle níže uvedeného bodu „Aplikace na ostění“) ještě před aplikací PU pěny. Připojovací spáru vyplňte **SOUDAL FLEXIFOAM** nebo **SOUDAFOAM**. Spáru vyplňujte ze 2/3 objemu, pěna v průběhu vytvrzování mírně zvýší svůj objem. V případě lepení butylového pruhu na ostění vyčkejte do úplného oschnutí jeho povrchu.

Aplikace na ostění:

Ostění tvořené nesavým pokladem nebo dřevěné (OSB desky, dřevotřísky, kovy nebo parotěsné membrány) - nalepte butylový lepicí pruh přímo na suchý povrch, odstraňte krycí pásek a důkladně přitlačte na podklad pomocí válečku.

U ostění tvořené zdívem nebo betonem nalepte butylový lepicí pruh na ošetřený (SWS Primer) suchý povrch a důkladně po celé délce přitlačte pomocí válečku.

Parapetní část: aplikujte stejný typ Okenní fólie tak, že ji na podkladový profil upevníte samolepicím pruhem na její rubové straně (bez potisku).

Dokončovací práce: Zajistěte dokonalou těsnost připojovací spáry. Pro celkové dokonalé utěsnění okenních fólií v místech napojování nebo případného porušení použijte speciální vzduchotěsné Lepidlo na parozábrany **SOUDAL VAPOURSEAL**.