

## Návod na obsluhu



*Stojanová vrtačka*  
**ZX40HC/PC**  
**ZX7045**



*Přečtěte si tento návod na obsluhu a dodržujte bezpečnostní pokyny!*

*Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!*

Vydání: 2013– Revize 01 – ČEŠTINA

## Vážený zákazníku!

Tento návod na obsluhu obsahuje důležité informace a upozornění k manipulaci a provozu stojanové vrtačky ZX40HC/PC a ZX7045.

Návod na obsluhu je nedílnou součástí stroje a musí být u něj uchován pro případné pozdější použití. Pokud stroj předáváte třetí osobě, vždy návod přiložte!

### **Dodržujte bezpečnostní pokyny!**

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod na obsluhu. To Vám usnadní práci se strojem a pomůže předcházet chybám a případným škodám.

Dodržujte bezpečnostní pokyny a dbejte výstrah. Opomíjení bezpečnostních pokynů může vést k vážným škodám na zdraví apod.



**Z důvodu neustálého vývoje našich produktů se mohou vyobrazení nebo obsah tohoto návodu mírně lišit od skutečnosti. V případě zjištění nedostatků této dokumentace nás o těchto laskavě informujte.**

**Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!**

## Autorské právo

© 2011

Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Z toho vyplývající ústavní práva zůstávají nedotčena! Přetisk dokumentace, překlad, použití fotografií a vyobrazení budou trestně stíhána. Místo soudu je v Rohrbachu!

## Kontakt na služby zákazníkům

### **HOLZMANN MASCHINEN GmbH**

A-4170 Haslach, Marktplatz 4

Tel 0043 7289 71562 - 0

Fax 0043 7289 71562 - 4


|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 TECHNICKÝ POPIS</b>                              | <b>5</b>  |
| 1.1 Důležité ovládací prvky a komponenty .....        | 5         |
| 1.2 Technické údaje vrtačky ZX40PC a ZX7045 .....     | 6         |
| <b>2 BEZPEČNOST</b>                                   | <b>7</b>  |
| 2.1 Účel použití .....                                | 7         |
| Provozní podmínky .....                               | 7         |
| 2.2 Nedovolené použití .....                          | 7         |
| 2.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny .....               | 8         |
| 2.4 Další rizika .....                                | 9         |
| <b>3 UVEDENÍ DO PROVOZU</b>                           | <b>10</b> |
| 3.1 Příprava.....                                     | 10        |
| 3.1.1 Pracoviště .....                                | 10        |
| 3.1.2 Umístění stroje .....                           | 10        |
| 3.1.3 Příprava plochy.....                            | 10        |
| 3.2 Elektrické připojení .....                        | 10        |
| 3.2.1 Prodlužovací kabel .....                        | 11        |
| <b>4 OBSLUHA</b>                                      | <b>12</b> |
| 4.1 Vrtání .....                                      | 12        |
| 4.2 Řezání závitů .....                               | 13        |
| 4.3 Ustavení frézovací hlavy.....                     | 13        |
| 4.4 Chladicí systém .....                             | 14        |
| 4.5 Nastavení otáček .....                            | 14        |
| <b>5 ÚDRŽBA</b>                                       | <b>15</b> |
| <b>6 ODSTRAŇOVÁNÍ VAD</b>                             | <b>17</b> |
| <b>7 PŘÍLOHA</b>                                      | <b>18</b> |
| 7.1 Elektrické zapojení .....                         | 18        |
| 7.2 SESTAVA PŘEVODOVKY .....                          | 19        |
| <b>8 NÁHRADNÍ DÍLY</b>                                | <b>20</b> |
| 8.1 Objednávky náhradních dílů .....                  | 23        |
| <b>PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / CERTIFICATE OF CONFORMITY</b> | <b>24</b> |

## **9 SLEDOVÁNÍ VÝROBKU**

**27**

# 1 TECHNICKÝ POPIS

## 1.1 Důležité ovládací prvky a komponenty

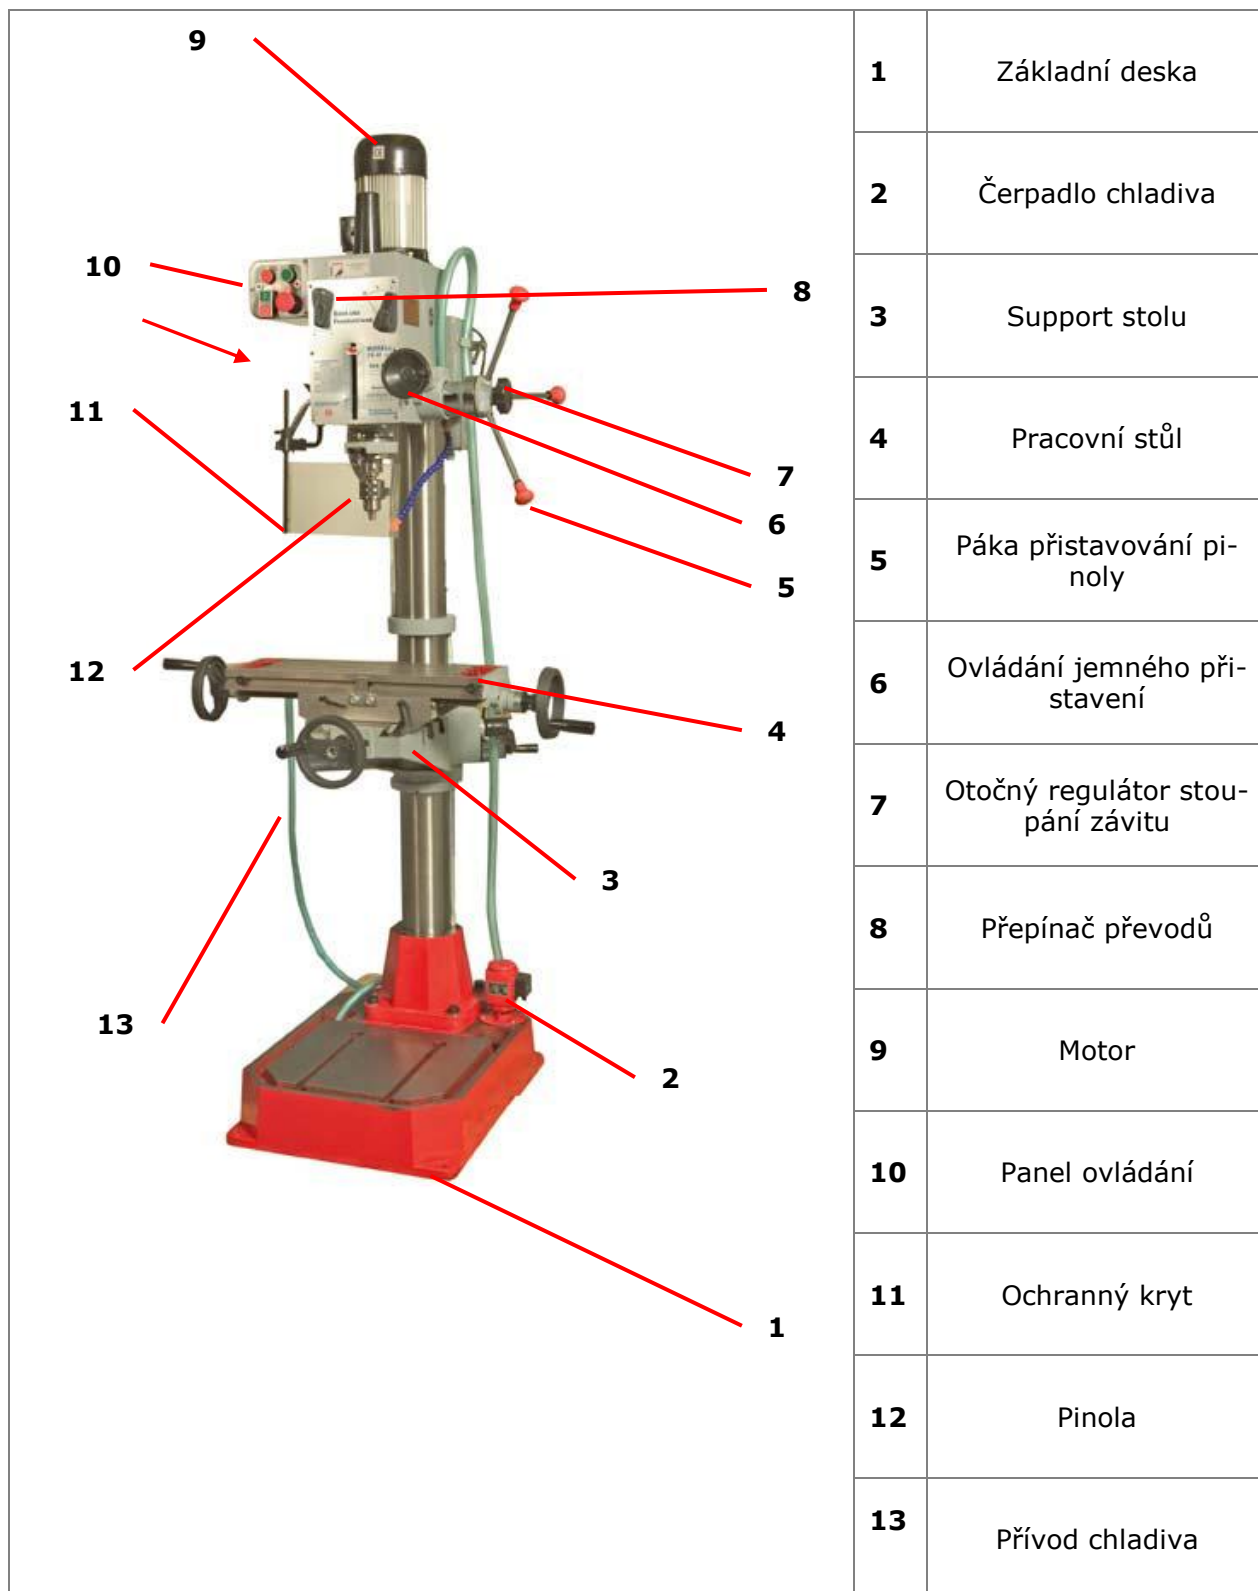

## 1.2 Technické údaje vrtačky ZX40PC a ZX7045

|                                              | Jednotka  | ZX40PC                          | ZX7045                          |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| Výkon motoru (400V / 50Hz) 1400 ot/min       | kW (100%) | 1.1                             | 1.1                             |
|                                              | kW (S6)   | 1.5                             | 1.5                             |
| Max. vrtací kapacita Ø                       | mm        | 40                              | 45                              |
| Upínání sklíčidla                            | mm        | 3-16                            | 3-16                            |
| Max. Ø řezání /vrtání závitů                 | M         | 12                              | 12                              |
| Max. mezera vřetena ke sloupku               | mm        | 272,5                           | 260                             |
| Max. rozteč hrotu vřetena k pracovnímu stolu | mm        | 745                             | 475                             |
| Zdvih vřetena                                | mm        | 120                             | 120                             |
|                                              |           |                                 |                                 |
| Sklon pracovního stolu                       | °         | -45 až +45                      | -45 až +45                      |
| Otáčky pinoly/vřetene (6 rychlostí)          | ot/min    | 95, 170, 280, 540,<br>960, 1600 | 95, 170, 280, 540,<br>960, 1600 |
| Průměr Ø sloupku                             | mm        | 115                             | 115                             |
| D x Š pracovního stolu                       | mm        | 585x190                         | 730x210                         |
| Celkový rozměr D x Š x V                     | mm        | 1750 x 950 x 690                | 1140 x 800 x1040                |
| Hmotnost                                     | kg        | 335                             | 270                             |

## 2 BEZPEČNOST

### 2.1 Účel použití

Stroj může být použit pouze v bezvadném technickém stavu, pouze pro povolené účely a osobami poučenými o bezpečnosti práce se strojem! Závady, které by mohly narušit bezpečnost provozu stroje, nechte okamžitě odstranit!

Obecně je zakázáno měnit nebo odstraňovat bezpečnostní prvky stroje!

Stojanová vrtačka ZX40PC a ZX7045 je určena pro následující úkony:

- Vrtání
- Vrtání vnitřních závitů

V závislosti na tvrdosti kovu a hloubky opracování použijte příslušné nástroje a odpovídající otáčky.

Za škody a zranění způsobená jiným než ke svému účelu určenému použití stroje nenese společnost HOLZMANN-MASCHINEN jakoukoliv odpovědnost nebo záruku.

### Provozní podmínky

Stojanová vrtačka je určena pro provoz za následujících podmínek:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Vlhkost         | max. 65%          |
| Teplota         | od +10°C do +40°C |
| Nadmořská výška | max. 1000 m       |

Stroj není určen pro venkovní provoz.

Stroj není určen pro provozy s rizikem exploze.

### 2.2 Nedovolené použití

- Provoz stroje za podmínek přesahujících rámec použití uvedený v tomto návodu není dovolen.
- Provoz stroje bez příslušných ochranných prostředků není dovolen.
- Není dovolena demontáž nebo deaktivace ochranných prvků.
- Není dovolen provoz stroje s obrobky, které nejsou výslovně uvedeny v tomto návodu na obsluhu.
- Není dovolené přetěžování stroje.
- Je zakázán provoz stroje bez chladicí kapaliny.
- Je zakázán provoz stroje při nedostatečném mazání.
- Provoz stroje způsobem a k účelům, které 100% neodpovídají pokynům uvedeným v tomto návodu na obsluhu, je zakázán.

**Za škody a zranění způsobená jiným než ke svému účelu určenému použití stroje nenese společnost HOLZMANN-MASCHINEN jakoukoliv odpovědnost nebo záruku.**

## 2.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Výstražné štítky a/nebo nálepky na stroji, které jsou již nečitelné nebo chybějí, musejí být okamžitě obnoveny!

Pro zabránění vadné funkce stroje, jeho poškození nebo škodám na zdraví dbejte VŽDY následujících pokynů:



**Pracoviště a podlahu kolem stroje udržujte v čistotě a zbavte ji případného oleje, tuku a zbytků od zpracovávaného materiálu!**

**Zajistěte dostatečné osvětlení pracoviště, kde se stroj nachází!**

**Stroj nepoužívejte venku!**

**Práce se strojem je při únavě, ztrátě koncentrace případně pod vlivem léků, alkoholu nebo drog přísně zakázána!**



**Stoupání na stroj je zakázáno!**

**Hrozí těžká poranění od pádu nebo převrácení stroje!**



**Stojanová vrtačka smí být obsluhována pouze zaškoleným personálem.**

**Nepovolané osoby, zejména děti, a nezaškolený personál se nesmí zdržovat v blízkosti běžícího stroje!**



**Při práci se strojem nenoste volné šperky, dlouhý oděv, kravaty. Nebezpečné jsou i dlouhé rozpuštěné vlasy.**

**Volné části oděvu apod. se mohou namotat na vřeteno a způsobit tak vážná zranění!**



**Při práci používejte vhodné ochranné prostředky (ochranné rukavice, ochranné brýle, sluchátka atd.)!**



**Puštěný stroj nesmí být ponechán bez dozoru! Před opuštěním pracoviště stroj vypněte a počkejte, dokud se stroj zcela nezastaví!**





**Před výkonem údržby nebo při seřizování odpojte stroj ze sítě!  
Před odpojením ze sítě vypněte stroj hlavním vypínačem (OFF)!**

**Pro transport nebo manipulaci se strojem nikdy nepoužívejte síťový kabel!**

**Na stroji je pouze několik málo komponent, které vyžadují údržbu. Není nutné na stroji cokoli demontovat. Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému opraváři!**

**Příslušenství:**

**Používejte pouze příslušenství doporučené společností HOLZMANN!**

**V případě dotazů nebo potíží se obračejte na náš zákaznický servis.**

## **2.4 Další rizika**

I při dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů pro správné použití stroje hrozí další rizika:

- Nebezpečí poranění rukou/prstů od rotující vrtací hlavy během provozu vrtačky.
- Nebezpečí zranění při kontaktu s částmi, které vedou elektrický proud.
- Nebezpečí poranění očí při odletujících částech, rovněž i při použití ochranných brýlí.
- Dlouhé vlasy nebo volné oděvy apod. mohou být zachyceny rotujícím vrtákem! Dbejte proto bezpečnostních pokynů a používejte vhodné pracovní oblečení.
- Nebezpečí zranění od překlopení stroje.
- Poranění od nezajehlovaných hran vrtáku.
- Nebezpečí od uvolnění chemických částic obsažených ve zpracovávaném materiálu, které jsou karcinogenní a/nebo jinak škodí zdraví.

Tato rizika je možné minimalizovat při dodržování všech bezpečnostních pokynů, pokynů k údržbě a péči o stroj a při vhodném používání stroje zaškolenou obsluhou. Přes veškeré ochranné pomůcky a bezpečnostní výbavu stroje jsou Vaše koncentrace na práci a technické předpoklady pro obsluhu stroje jakým je stojanová vrtačka ZX40PC a ZX7045 tím nejdůležitějším bezpečnostním faktorem!

## 3 UVEDENÍ DO PROVOZU

### 3.1 Příprava

#### 3.1.1 Pracoviště

Pro stroj zvolte vhodné místo;

Dbejte přitom bezpečnostních pokynů podle kapitoly 2. a rozměrů stroje! Zvolené místo musí disponovat příslušnou přípojkou na elektrickou síť, tak jako minimálním pracovním prostorem 1 m na všechny strany kolem stroje. Stroj ukotvíte cca 30 cm do hloubky. Konkrétní potřebná hloubka závisí na tvrdosti/konzistenci podkladu. Čím tvrdší podklad, tím je požadována menší hloubka.

#### 3.1.2 Umístění stroje

Pokud jste zakoupili vrtačku s předvrtaným podstavcem, upevněte ji na podlahu vhodnými šrouby.

Pokud by v podstavci žádné předvrtané otvory nebyly, vyvrtejte otvory na pozicích, které jste zakreslili na druhém obrázku. Následně přišroubujte stroj k podlaze.

Před ukotvením stroje se přesvědčte, že je podklad 100% rovný.

#### 3.1.3 Příprava plochy

Stroj zbavte ochranné folie a odstraňte konzervační prostředek, kterým jsou opatřeny jeho části bez povrchové úpravy z důvodu jeho ochrany proti korozi. Použití ředidel, benzínu, agresivních chemikálií a abrasivních prostředků má za následek poškození výrobku!



Platí: Pro čištění použijte pouze jemné čisticí prostředky, v žádném případě nepoužívejte vodu!

### 3.2 Elektrické připojení

Než uvedete stroj poprvé do provozu, měli byste nechat zapojení provést nebo zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem. Dejte pozor na to, aby byl hlavní vypínač při zapojování vrtačky v pozici AUS (vypnuto). Tím předejdete nechtěnému spuštění.



#### ⚠ POZOR

**Při práci na neuzemněném stroji:**

**Těžká poranění elektrickým proudem, možnost vadné funkce stroje!**

Platí:

Stroj musí být uzemněn a připojen k uzemněné zásuvce.

- Elektrické připojení stroje je připraveno pro provoz s uzemněnou zásuvkou!
- Zástrčka může být zapojena pouze do uzemněné zásuvky, která byla nainstalována elektrikářem!
- Zástrčka dodaná se strojem nesmí být měněna. Pokud je vadná nebo nevhodná, může být upravena nebo vyměněna pouze kvalifikovaným elektrikářem!
- V případě opravy nebo výměny nesmí být uzemňovací vodič připojen k zásuvce pod napětím!
- Proveďte s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem, že bylo porozuměno pokynům pro uzemnění a stroj je řádně uzemněn!
- Poškozený kabel musí být okamžitě vyměněn!

### 3.2.1 Prodlužovací kabel

Přesvědčte se, že se prodlužovací kabel nachází v bezvadném stavu a je určen pro přenos příslušného napětí. Poddimenzovaný kabel snižuje přenos proudu a silně se zahřívá. Následující tabulka znázorňuje vhodné velikosti kabelu v závislosti na jeho délce a proudním proudu.

| Ampéry   | Prodlužovací kabel v metrech |      |      |      |      |      |
|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|
|          | 8                            | 16   | 24   | 33   | 50   | 66   |
| < 5      | 16                           | 16   | 16   | 14   | 12   | 12   |
| 5 až 8   | 16                           | 16   | 14   | 12   | 10   | n.d. |
| 8 až 12  | 14                           | 14   | 12   | 10   | n.d. | n.d. |
| 12 až 15 | 12                           | 12   | 10   | 10   | n.d. | n.d. |
| 15 až 20 | 10                           | 10   | 10   | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20 až 30 | 10                           | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

n.d. = není doporučeno

## 4 OBSLUHA



### VÝSTRAHA

Veškeré seřizování provádějte pouze po odpojení stroje od přívodu elektrického proudu.


#### 4.1 Vrtání

| Před prací (úkonem)                                                     | Po práci                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (a) Namažte veškerá mazací místa.                                       | (a) Odpojte od proudu.                                             |
| (b) Odstraňte zbytečné nástroje.                                        | (b) Odstraňte všechny nástroje.                                    |
| (c) Ujistěte se, že jsou svěrák a obrobek řádně upevněny.               | (c) Stroj očistěte a namažte.                                      |
| (d) Přesvědčte se, že jsou otáčky vřetena nastavené správně.            | (d) Ošetřete plochy voskem, abyste zabránili korozi.               |
| (e) Přesvědčte se, že je všechno řádně připraveno před použitím stroje. | (e) Stroj přikryjte textilním potahem nebo jinou vhodnou ochranou. |

Sklíčidlo a držák očistěte suchým hadříkem před tím, než vrták zasunete do sklíčidla. Vrták pevně utáhněte dodaným klíčem pro sklíčidlo. Dejte pozor, aby se ochrana z plexiskla neporušila. Můžete ji proto odklopit.

Nyní nastavte hloubku vrtání. Hloubku nastavíte pomocí malého točítka pod indexem.

Pokud o kousek pootočíte točítkem (šroubem) proti směru otáčení hodinových ručiček, můžete posun přestavit rychle velkým točítkem a vrtat. Pokud je točítko (šroub) stranově utažené, lze posun uvést do chodu pomocí malého točítka čelně (možné přesnější nastavení). Pro výměnu nebo vyjmutí

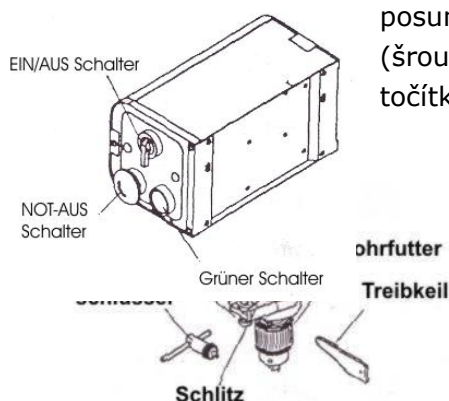

sklíčidla musíte otáčením točítkem mírně sjet dolů se sklíčidlem. Pak můžete pomocí dodaného vyřezacího klínu celé sklíčidlo z lože sundat (drážka z boku). Použijte k tomu citlivě gumové kladívko.

## 4.2 Řezání závitů

- Upněte obrobek.
- Při vrtání vnitřního závitu musí vrták vždy **PŘESNĚ** kolmo dosednout na vrtaný materiál!
- Otvor pro závit vrtat/zabrat, Ø odpovídá jmenovitému průměru závitu resp. je o 1/10 mm menší.
- Určete hloubku vrtání, nastavte ji.
- Z tabulky hodnot řezání vyberte pro požadovaný závit vhodnou kombinaci otáček/stoupání závitu.
- Na ovládacím panelu nastavte řezání závitu.
- Vyberte rychlost posunu: 0,12 / 0,18 / 0,24 mm za otáčku.

Jakmile sjedete dolů se závitníkem, vrtačka se spustí automaticky. Jakmile dosáhne závitník spodní přednastavené pozice, automaticky se změní směr otáčení a vrták vyjede z obrobku.

Aby nedošlo k přehřátí motoru, řežte maximálně 8 vnitřních závitů za minutu.


## 4.3 Ustavení frézovací hlavy

### (1) Výškové ustavení frézovací hlavy

Povolte utaženou rukojeť (páku). Otočte frézovací hlavou do požadované pozice. Následně rukojeť zajistěte.

### (2) Natočení frézovací hlavy

Hlavou lze u sloupku otočit o 360°. Povolte upevňovací šroub a otočte frézovací hlavou do požadované pozice. Následně upevňovací šroub opět utáhněte.

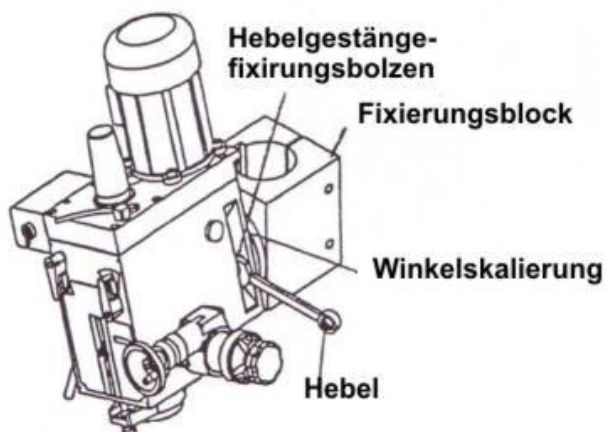

## 4.4 Chladicí systém

Chladicí zařízení se spustí následovně: Vypínač dejte do pozice EIN (zapnuto) a otevřete ventil u postranního přívodu.

## 4.5 Nastavení otáček



### VÝSTRAHA

Změnu rychlosti provádějte pouze při odpojeném stroji.

Nejprve spočítejte potřebné otáčky vřetena. Vyberte nejbližší otáčky vřetena, které jsou uvedeny na plaketě stroje. Lze nastavit pouze takové otáčky, které jsou podpořeny napětím Vaší sítě a frekvencí (50 popř. 60Hz). Následně musejí být obě páky, které najdete na čelní straně hlavy stroje, nastaveny odpovídajícím způsobem.

Pro stupně motoru 1 a 2 při pravém/levém chodu.

Tabulka otáček s kombinací řazení je umístěna na stroji vpravo, vedle páky převodovky.

## 5 ÚDRŽBA



### **POZOR**

**Čištění a údržbu provádějte vždy při vypnutém stroji:**

**Při nežádoucím spuštění stroje hrozí poškození nebo zranění!**

Platí:

Před započítím úkonů údržby stroj vypněte a odpojte od přívodu elektrického proudu!!!



Poruchy nebo závady, které mohou ovlivnit bezpečnost, nechte okamžitě odstranit.

Úplné a správné čištění stroje zaručuje dlouhou životnost stroje a představuje předpoklad bezpečné práce na stroji. Používejte výhradně jemné čisticí prostředky, tzn. žádný benzin, petrolej, sodu apod.

Pravidelně kontrolujte, zda-li jsou výstražné a bezpečnostní štítky a samolepy na stroji v bezvadném a čitelném stavu.

Před každým použitím stroje zkontrolujte bezvadný stav bezpečnostních prvků.

Uskladnění stroje je možné pouze v suchém prostředí a musí být zajištěn proti vlivu počasí.

Před každým použitím zkontrolujte stav oleje.

Alespoň jednou za měsíc zkontrolujte všechny šroubové spoje na pevnost.

Dbejte na to, aby byla Vaše vrtačka udržována podle níže uvedeného plánu údržby. Tím se prodlouží její životnost.

#### a) *Údržba před každým použitím*

- (1) Namažte maznici před každým použitím stroje
- (2) Pokud se stroj nadměrně zahřívá nebo produkuje neobvyklý hluk, stroj vypněte a zjistěte možnou příčinu závady.
- (3) Po práci sundejte ze stroje svěrák, nástroje apod. a vyčistěte je. Aplikujte tenkou vrstvu oleje nebo tuku na kovové části stroje, abyste předešli korozi.

#### b) *Týdenní údržba*

Zkontrolujte, zda je na všech hladkých plochách dostatek maziva. Pokud tomu tak není, plochy dostatečně ošetřete tukem.

c) *Měsíční údržba*

- (1) Namažte všechny hladké plochy.
- (2) Namažte všechna ložiska, ozubená kola a hřebenové tyče.

d) *Roční údržba*

- (1) Zkontrolujte horizontalitu stolu.
- (2) Zkontrolujte vedení elektrického proudu a zástrčku, zda nejsou nikde porušené.
- (3) Olej v převodovce vyměňte minimálně jednou za rok.
  - a. Umístěte pod hlavu převodovky nádobu.
  - b. Povolte šroub pro vypuštění oleje.
  - c. Odšroubujte zátku a nechte olej vytéct do připravené nádoby.
  - d. Zavřete odtok utažením šroubu pro vypouštění oleje.
  - e. Otevřete olejovou krytku a doplňte nový olej po značku.
  - f. Olejovou krytku opět nasadte.

**Použijte následující převodový olej: SAE třída 140**

**Alternativně lze použít i běžný převodový olej.**

**Odstranění závad vyřizuje Váš prodejce nebo odborná opravna.  
Opravu může provádět pouze odborník!**




## 6 ODSTRAŇOVÁNÍ VAD

**Před započetím prací na odstraňování vad odpojte stroj od přívodu elektrického proudu.**


| <b>Závada</b>                                             | <b>Možná příčina</b>                                           | <b>Odstranění</b>                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motor neběží</b>                                       | 1. Nesprávné připojení do sítě                                 | Nechte prověřit odborníkem                                                                         |
|                                                           | 2. Vadný hlavní vypínač                                        | Výměna                                                                                             |
|                                                           | 3. Vadný motor                                                 | Výměna                                                                                             |
| <b>Neobvyklý hluk při provozu</b>                         | Převodovka není dostatečně mazána.                             | Napněte správně klínový řemen.<br>Zkouška prstem:<br>(musí být vůle 1 cm)                          |
| <b>Vrták je mimo střed /netočí se správně /"vyklá se"</b> | Sklíčidlo se vyklá                                             | Sklíčidlo doklepněte dřevěným nebo gumovým kladívkem.                                              |
|                                                           | Vřeteno je vydřené                                             | Vyměňte vřeteno nebo kuličkové ložisko                                                             |
|                                                           | Upínací čelisti jsou vadné                                     | Vyměňte sklíčidlo                                                                                  |
| <b>Motor se přehřívá</b>                                  | Pohon není dostatečně mazán -> přetížení motoru                | Vyměňte olej                                                                                       |
| <b>Z vrtáku se kouří</b>                                  | Chybný poměr otáček/tvrdosti materiálu/vrtáku                  | Příliš velká rychlost, snižte ji!                                                                  |
|                                                           | Tupý vrták                                                     | Nechte nabrousit                                                                                   |
| <b>Nepřesný výsledek vrtání</b>                           | Špatné upnutí obrobku<br>Vibrace stroje<br>Vyvyklané sklíčidlo | ...<br>Lépe ukotvit k podlaze<br>Viz. doporučení výše                                              |
| <b>Větší únik oleje u pinoly</b>                          | Netěsný simerink/ těsnění hřídele.<br>Netěsný domeček.         | Zkontrolujte, kde přesně olej uniká. Uniká-li na pinole, simerink netěsnění 100%. Vyměňte těsnění. |

## 7 PŘÍLOHA

### 7.1 Elektrické zapojení

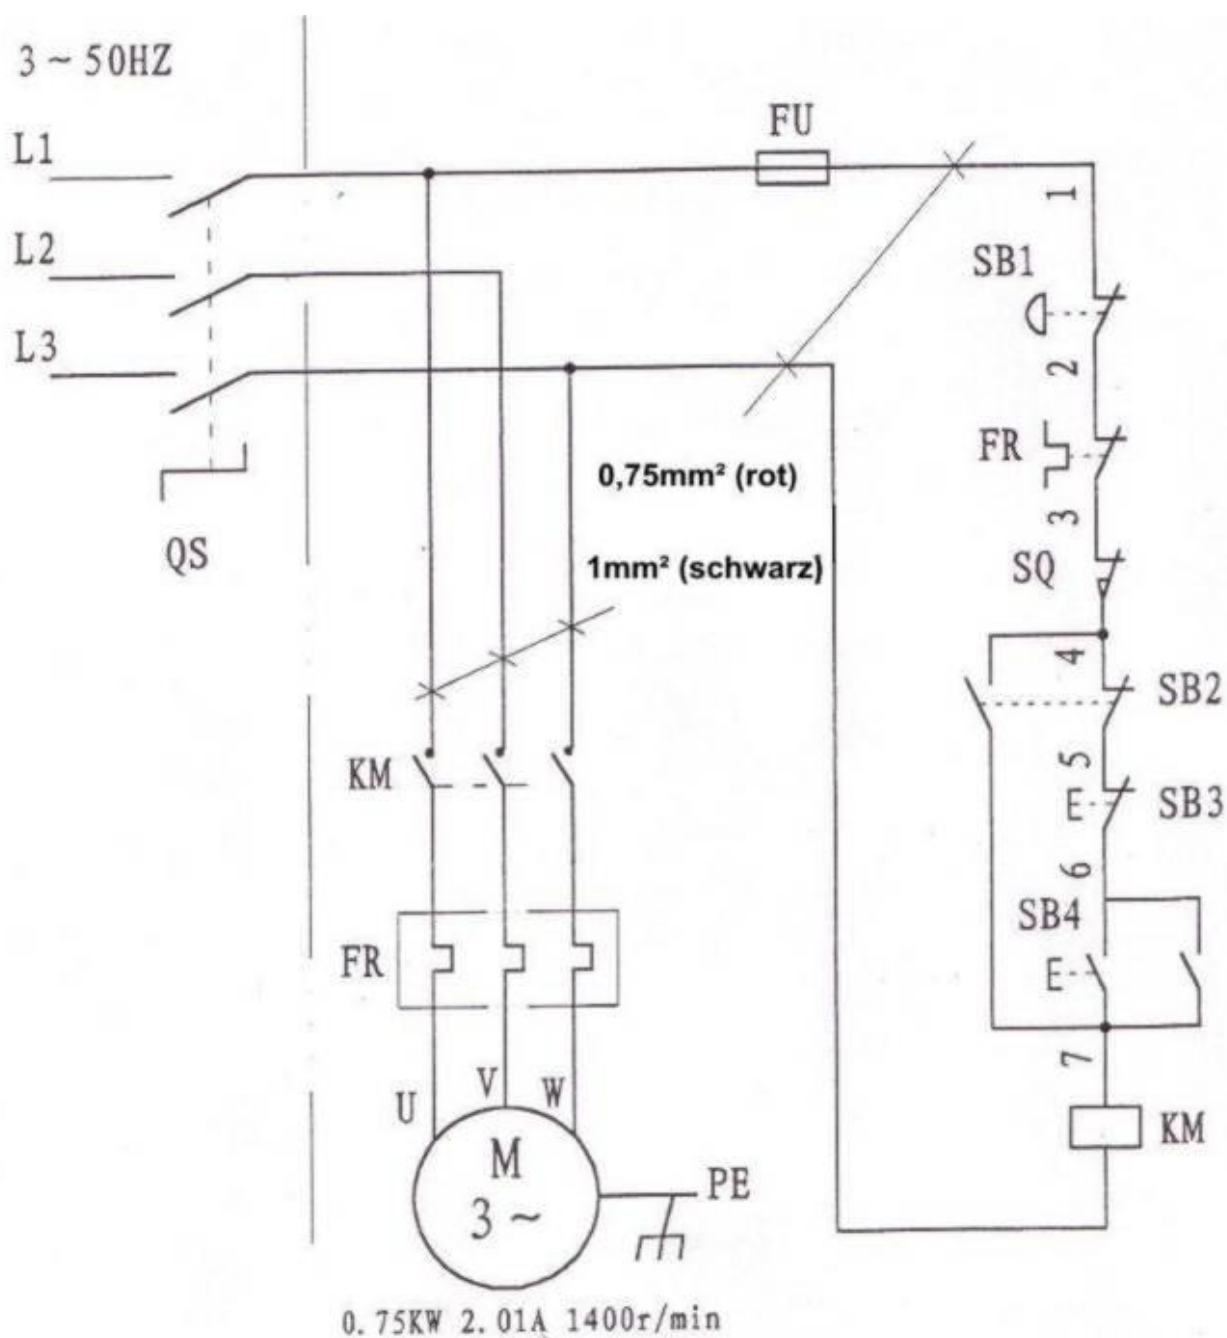


## 7.2 SESTAVA PŘEVODOVKY

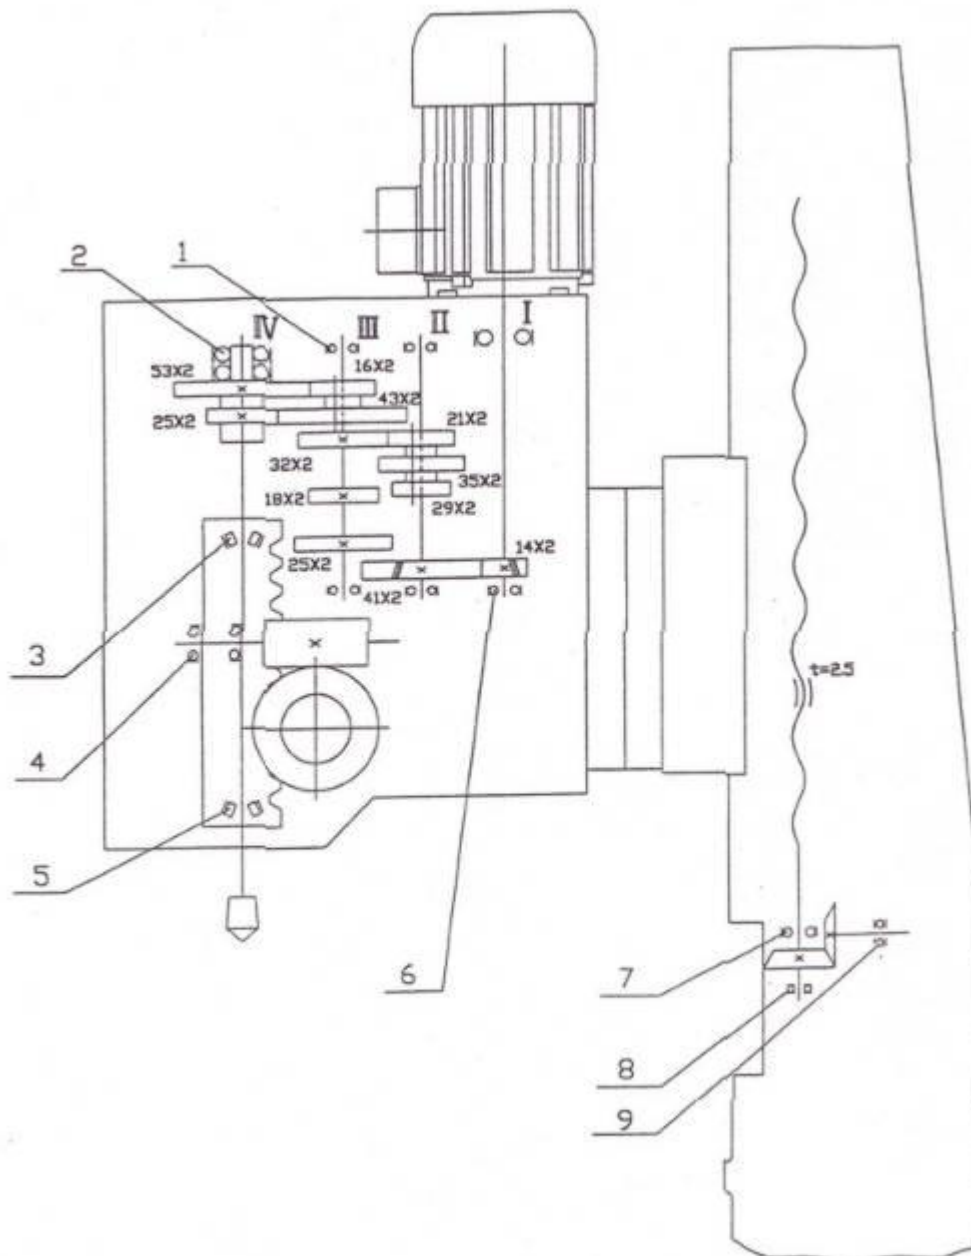


## 8 NÁHRADNÍ DÍLY

### ZX7045 Teilediagramm Untergestell und Säule

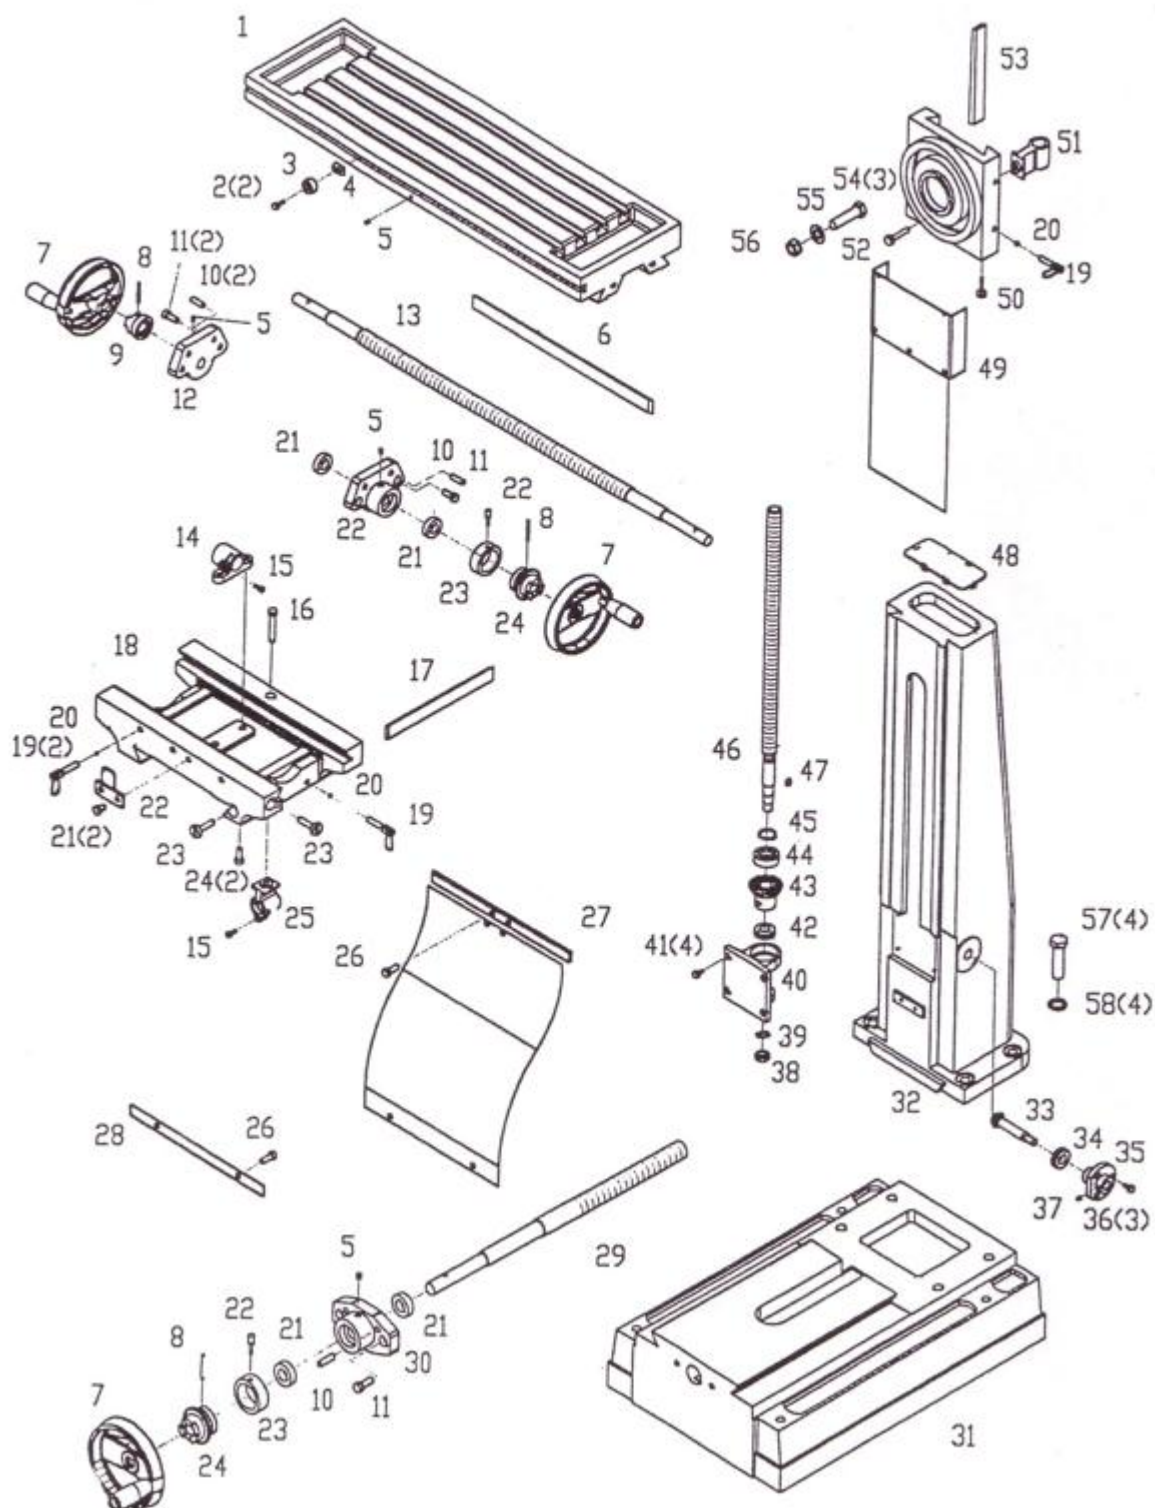

## Teilediagramm Kopf

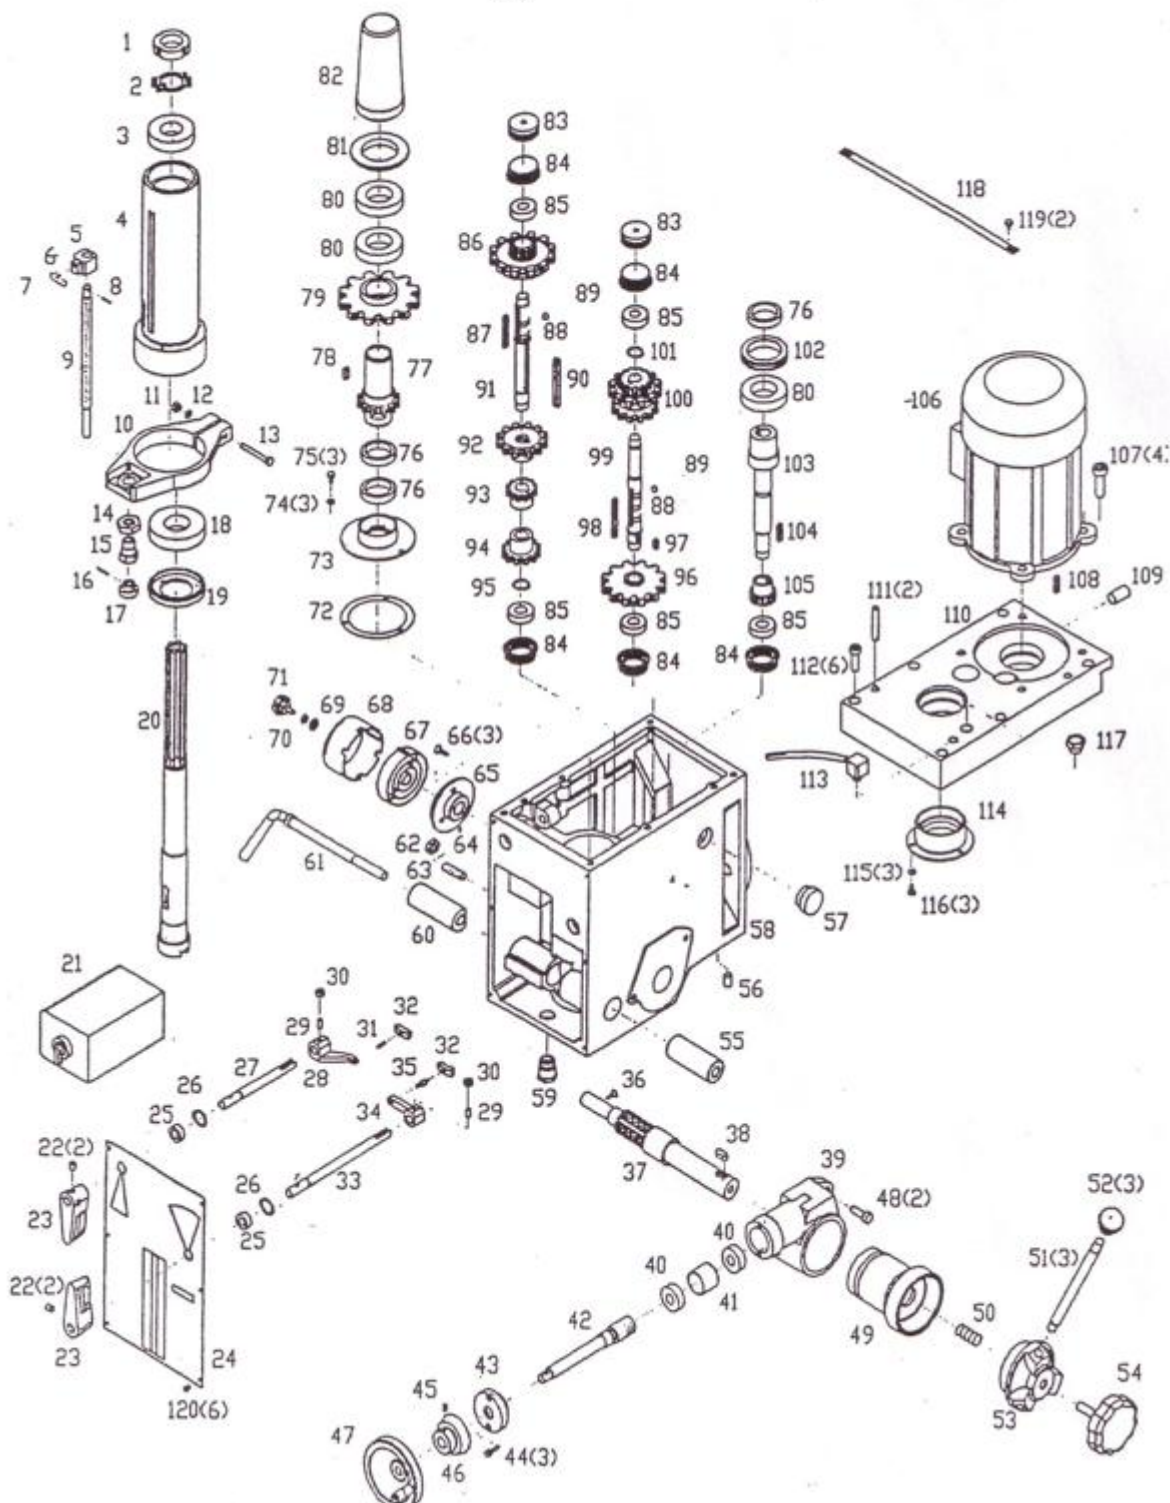



## ZX-40HC/PC BASE & COLUMN PARTS LIST

| No | NAME            | No | NAME            | No | NAME            | No | NAME            |
|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|
| 1  | Tisch           | 2  | Schraubenmutter | 3  | "T" Schraubenm. | 4  | Blende          |
| 5  | Öleinfüllschr.  | 6  | Führungsleiste  | 7  | Vorschubrad     | 8  | Stift           |
| 9  | Kupplung        | 10 | Schraube        | 11 | Stift           | 12 | Sitz            |
| 13 | Schraube        | 14 | Schraubenmutter | 15 | Schraube        | 16 | Schraube        |
| 17 | Führungsleiste  | 18 | Hauptgestell    | 19 | Flügelschraube  | 20 | Stahlkugel      |
| 21 | Schraube        | 22 | Blende          | 23 | Schraube        | 24 | Schraube        |
| 25 | Schraubenmutter | 26 | Bolzen          | 27 | Halterung       | 28 | Schraube        |
| 29 | Sitz            | 30 | Untergestell    | 31 | Säule           | 32 | Schraube        |
| 33 | Halterung       | 34 | Schraube        | 35 | Zahnradrad      | 36 | Spindel         |
| 37 | Zahnstange      | 38 | Zahnstange      | 39 | Säulenring      | 40 | Spaltabdeckung  |
| 41 | Dichtung        | 42 | Schraube        | 43 | Haltewinkel     | 44 | Schraubenmutter |
| 45 | Dichtung        | 46 | Schraubbolzen   | 47 | Schraubbolzen   |    |                 |

## ZX7045 BASE & COLUMN PARTS LIST

| No | NAME           | No | NAME            | No | NAME            | No | NAME            |
|----|----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|
| 1  | Tisch          | 2  | Schraubenmutter | 3  | "T" Schraubenm. | 4  | Blende          |
| 5  | Öleinfüllschr. | 6  | Führungsleiste  | 7  | Vorschubrad     | 8  | Stift           |
| 9  | Kupplung       | 10 | Schraube        | 11 | Stift           | 12 | Sitz            |
| 13 | Schraube       | 14 | Schraubenmutter | 15 | Schraube        | 16 | Schraube        |
| 17 | Führungsleiste | 18 | Hauptgestell    | 19 | Flügelschraube  | 20 | Stahlkugel      |
| 21 | Schraube       | 22 | Leitblechbrett  | 23 | Schraube        | 24 | Schraube        |
| 25 | Schraubenm.    | 26 | Bolzen          | 27 | Leiste          | 28 | Leiste          |
| 29 | Schraube       | 30 | Sitz            | 31 | Untergestell    | 32 | Säule           |
| 33 | Bolzen         | 34 | Lager           | 35 | Abdeckung       | 36 | Schraube        |
| 37 | Öleinfüllschr. | 38 | Schraubenmutter | 39 | Scheibe         | 40 | Halterung       |
| 41 | Schraube       | 42 | Lager           | 43 | Spezialmutter   | 44 | Lager           |
| 45 | Scheibe        | 46 | Schraube        | 47 | Schlüssel       | 48 | Säulenabdeckung |
| 49 | Abdeckung      | 50 | Schraube        | 51 | Sitz            | 52 | Schraube        |
| 53 | Führungsleiste | 54 | Bolzen          | 55 | Scheibe         | 56 | Schraubenmutter |
| 57 | Scheibe        | 58 | Scheibe         |    |                 |    |                 |

## 8.1 Objednávky náhradních dílů

Použitím originálních dílů od společnosti **Holzmann** používáte díly, které spolu dokonale sedí a jejich montáž je časově méně náročná. Originální náhradní díly zaručují delší životnost stroje.

### UPOZORNĚNÍ

**Použití jiných než originálních náhradních dílů má za následek ztrátu záruky!**

Platí: Při výměně komponent/dílů používejte pouze originální náhradní díly.

Adresu pro objednání dílů naleznete v kontaktech na zákaznický servis v předmluvě této dokumentace.

# **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / CERTIFICATE OF CONFORMITY**

|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Dovozce / Distributor</b><br><b>HOLZMANN MASCHINEN® GmbH</b><br><b>A-4170 Haslach, Marktplatz 4</b><br><b>Tel.: +43/7289/71562-0; Fax.: +43/7289/71562-4</b><br><b>www.holzmann-maschinen.at</b> |
| <b>Název / Name</b>                                                               |  |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stojanová vrtačka ZX40PC a ZX7045</b>                                          |  |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Typ(y) / Model(s)</b>                                                          |  |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Holzmann stojanová vrtačka ZX40PC a ZX7045</b>                                 |  |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Směrnice ES / EC-Directive(s)</b>                                              |  |                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Směrnice pro stroje / Machinery Directive 98/37/EG</i>                         |  |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Datum vydání / Issuing Date</b>                                                |  |                                                                                                                                                                                                     |
| <i>15.09.2006</i>                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                     |

Tímto prohlašujeme, že výše uvedený typ stroje splňuje bezpečnostní a zdravotní požadavky normou EU. Toto prohlášení ztrácí svou platnost, pokud by došlo ke změnám nebo úpravám stroje, které námi nebyly odsouhlaseny.

Hereby we declare that the mentioned machine fulfil the above stated EC-Directives. Any manipulation of the machines not authorized by us renders this document invalid.



**HOLZMANN MASCHINEN GmbH**  
 Marktplatz 4, 4170 Haslach  
 weiterer Standort:  
 Gewerbepark 8, 4707 Schlüsslberg  
 www.holzmann-maschinen.at

|  |                         |  |  |                          |
|--|-------------------------|--|--|--------------------------|
|  | Haslach, 15.07.2013     |  |  | Klaus Schörgenhuber, CEO |
|  | Místo/place, Datum/date |  |  | Podpis / sign            |



## **HOLZMANN - ZÁRUKA VÝROBCE (Stav 22.02.2011)**

Záruční požadavky kupujícího vyplývající z kupní smlouvy a uplatněné u prodejce (obchodní zastoupení firmy Holzmann) stejně jako práva vyplývající z legislativy příslušné země zůstávají tímto prohlášením nedotčeny.

### **Pro tento stroj platí následující záruční podmínky:**

- A) Záruka zahrnuje bezplatné odstranění veškerých vad stroje, za předpokladu splnění podmínek dle bodů (B-E), které omezují správnou funkci stroje a jsou způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou.
- B) Záruční doba je 12 měsíců, u komerčního použití 6 měsíců od dodání zboží prvním kupujícímu. K reklamaci předložte originální doklad o dodání zboží a kupní doklad v případě vlastního odběru zboží.
- C) Pro nahlášení reklamace kontaktujte obchodní zastoupení společnosti HOLZMANN, u kterého jste výrobek poříдили a předložte následující doklady:
  - Kupní doklad/nebo doklad o dodávce zboží
  - Vyplněný Servisní formulář s hlášením vady
  - Při požadavku na dodání náhradního dílu kopii výkresu náhradních dílů s vyznačením potřebného dílu.
- D) Průběh řešení reklamace a místo plnění určuje společnost HOLZMANN GmbH.  
Snadno odstranitelné vady budou odstraněny obchodním zastoupením, u rozsáhlejších vad si vyhrazujeme právo na odborné posouzení na adrese sídla firmy č. 4707 Haslach, Österreich. Pokud není v servisní smlouvě explicitně uvedeno jinak, platí, že místem pro vyřízení reklamace je sídlo společnosti HOLZMANN-MASCHINEN na adrese 4707 Haslach, Österreich. Tato záruka výrobce nekryje případné náklady na přepravu zboží do sídla firmy.
- E) Výluky ze záruky:
  - Na díly, které vykazují známky opotřebení a při vadách stroje, které jsou následkem běžného opotřebení.
  - Při nevhodné nebo nedbalé montáži stroje, chybného uvedení do provozu příp. nevhodného připojení k elektrické síti.
  - Při nedodržení pokynů pro obsluhu stroje, nevhodném použití, nestandardních podmínkách prostředí, nevhodných podmínkách pro provoz, nedostatečné údržbě a péči o stroj atd.
  - Při použití a/nebo zamontování neoriginálních dílů a příslušenství nebo při dodatečných úpravách, které nejsou schváleny společností HOLZMANN.
  - U zanedbatelných odchylek výrobku od jeho popisu, přičemž tyto nemají vliv na hodnotu nebo použití stroje pro dané účely.
  - Při překročení zátěže stroje. Zejména při vadách způsobených přetížením stroje z důvodu jeho vytížení pro komerční účely, pro které tento stroj nebyl zkonstruován.
- F) V rámci této záruky jsou další nároky kupujícího nad rámec plnění uvedeného v tomto dokumentu vyloučeny.
- G) Tyto záruční podmínky přijímá kupující ze svobodné vůle. Tato záruka vylučuje případné prodloužení záruční doby, a to i na náhradní díly.

### **Po uplynutí záruční doby**

Po uplynutí záruční doby mohou být opravy realizovány i u neautorizovaných servisních firem.

K dispozici je Vám samozřejmě i nadále servis společnosti HOLZMANN-Maschinen GmbH.

V takovém případě uplatněte Vaše nezávazné poptávky/reklamace s údaji dle bodu C) na náš zákaznický servis nebo nám pošlete vyplněný přiložený servisní formulář.



## ERSATZTEILANFORDERUNG

Bitte wählen Sie EINES der untenstehenden Felder aus

- ☐ Ersatzteilpreisanfrage  
☐ Ersatzteilanforderung  
☐ Ersatzteilanforderung in Garantie

VOM SACHBEARBEITER AUSZUFÜLLEN

BEARBEITER   
 EINGANGSDATUM   
 BEARBEITUNGSNUMMER

### 1. DATEN DES ANFRAGESTELLERS

Die mit \* gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder

Firma/Name\*   
 Falls Privatperson, tragen Sie bitte Ihren VORNAMEN und NACHNAMEN ein  
 Straße Hausnummer\*   
 PLZ/Ort\*   
 Land\*

Kontaktperson\*   
 Telefon/Mobil\*   
 Internationale Nummern MIT Vorwahl angeben  
 Telefon/Mobil2   
 Internationale Nummern MIT Vorwahl angeben  
 E-Mail\*   
 FAX

### 2. ERSATZTEILE

SERIENNUMMER\*

MASCHINENTYPE

JEDE ZEILE VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLEN!

|                                       |                                  |                                              |                             |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| ERSATZTEILNUMMER <input type="text"/> | BEZEICHNUNG <input type="text"/> | BETRIEBSANLEITUNG SEITE <input type="text"/> | ANZAHL <input type="text"/> |
| ERSATZTEILNUMMER <input type="text"/> | BEZEICHNUNG <input type="text"/> | BETRIEBSANLEITUNG SEITE <input type="text"/> | ANZAHL <input type="text"/> |
| ERSATZTEILNUMMER <input type="text"/> | BEZEICHNUNG <input type="text"/> | BETRIEBSANLEITUNG SEITE <input type="text"/> | ANZAHL <input type="text"/> |
| ERSATZTEILNUMMER <input type="text"/> | BEZEICHNUNG <input type="text"/> | BETRIEBSANLEITUNG SEITE <input type="text"/> | ANZAHL <input type="text"/> |
| ERSATZTEILNUMMER <input type="text"/> | BEZEICHNUNG <input type="text"/> | BETRIEBSANLEITUNG SEITE <input type="text"/> | ANZAHL <input type="text"/> |

### 3. BEI BESTELLUNGEN UNTER GARANTIE

BITTE FÜHREN SIE IN DER FEHLERBESCHREIBUNG UNTER ANDEREM AN:  
 WAS HAT DEN DEFEKT DES BETREFFENDEN ERSATZTEILES VERURSACHT BZW. WAS WAR DIE LETZTE  
 DURCHFÜHRTE TÄTIGKEIT, BEVOR IHNEN DAS PROBLEM/DER DEFEKT AUFGEFALLEN IST?  
 BEI ELEKTRODEFECTEN: WURDE DIE MASCHINE VON EINEM ZERTIFIZIERTEN ELEKTRIKER GEPRÜFT?

FEHLERBESCHREIBUNG

VIELEN DANK FÜR IHRE MITHLIFE!

☐ ICH BIN HOLZMANN FACHHÄNDLER MEINE HOLZMANN KUNDENNUMMER DH  VORGANGSNUMMER

Sie finden Ihre KUNDENNUMMER sowie die VORGANGSNUMMER in der Infobox oben rechts im Briefkopf der betreffenden Rechnung

☐ ICH BIN ENDKUNDE MASCHINE GEKAUFT BEI  PLZ / ORT

☐ KAUFBELEG BEIGELEGT BEI ERSATZTEILANFORDERUNG PER E-MAIL IST BEI GARANTIE DER KAUFBELEG EINGESCANNT ZUSAMMEN MIT DER ERSATZTEILANFORDERUNG PER FAX ODER POST IST BEI GARANTIE EINE KOPIE DES KAUFBELEGES MITZUSCHICKEN.

UNVOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLTE FORMULARE KÖNNEN NICHT BEARBEITET WERDEN!

ERSATZTEILANFORDERUNGEN UNTER GARANTIE KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH MIT BEIGELEGTER KOPIE DES KAUFBELEGES BEARBEITET WERDEN!  
 LEGEN SIE IHRER ERSATZTEILBESTELLUNG EINE KOPIE DER BETREFFENDEN SEITEN DER EXPLOSIONSZEICHNUNG SOWIE DER ERSATZTEILLISTE BEI.  
 MARKIEREN SIE AUF DIESEN DIE BESTELLTEN ERSATZTEILE. DIES ERLEICHTERT UNS DIE IDENTIFIZIERUNG UND ERMÖGLICHT EINE RASCHERE ABWICKLUNG!

FORMULAR DRUCKEN

## 9 SLEDOVÁNÍ VÝROBKU

Po dodání nás zajímá Vaše spokojenost s výrobkem.

Při procesu zlepšování výrobků jsme totiž závislí na Vás a Vašich zkušenostech s prací se strojem.

Jedná se o:

- Vaše zkušenosti, které mohou být důležité i pro ostatní uživatele.
- Problémy, které se vyskytly v určitých provozních situacích.
- Návrhy na zlepšení výrobku.

Prosíme Vás proto o zaznamenání Vašich zkušeností a poznatků z provozu a jejich zaslání na naši adresu:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**HOLZMANN MASCHINEN GmbH**

A-4170 Haslach, Marktplatz 4  
Tel 0043 7289 71562 - 0  
Fax 0043 7289 71562 - 4